



BIKE 160

Notice originale



Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Sécurité et précaution

Respecter et lire les instructions de ce manuel sur les méthodes d'utilisation, notamment l'allumage, le démarrage, le freinage, l'entretien et l'entreposage.

Veuillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présent dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels. Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.

- Equipement de protection

Veuillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant :

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
 - Genouillères et coudières
 - Tee-shirt à manche longues et un pantalon long
 - Gants
 - Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale.
- Vérifiez d'avoir les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.



- Conseil conducteur

L'utilisateur ne doit pas faire plus de 140 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une entière maîtrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien conscience des risques **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il est de votre responsabilité de mettre un enfant plus jeune en prenant en compte ses compétences, sa maturité et sa capacité à suivre les règles. Ne touchez pas le moteur ou les freins du produit juste après son utilisation, ces parties peuvent être extrêmement chaudes.**

- Conseil de sécurité

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique pour éviter tout accidents grave pendant l'utilisation du produit, cela passe par les points suivants :

- L'âge du conducteur doit être d'au moins 14 ans, pour une conduite agréable la hanche du conducteur ne doit pas dépasser le guidon de la draisienne, et sa visibilité doit être d'au moins 30cm au-dessus du guidon. **La taille maximale de l'utilisateur ne doit pas dépasser 2 m.**
- Se rapprocher du vendeur pour être orienté vers un organisme de formation approprié ;
- Éviter les zones à fort trafic ou les zones encombrées ;
- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse en respectant le code de la route, le code du piéton et les êtres les plus vulnérables ;
- Franchir les passages protégés en marchant ;
- Ne pas détourner le véhicule de son usage initial ;
- Contrôler régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roue, le système de pliage, le système de direction et l'axe de frein ;
- Éliminer les arêtes vives engendrées par l'utilisation ;
- Ne pas modifier ni transformer le véhicule, y compris le tube de direction et le manchon, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.

Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette électrique en faisant preuve de bon jugement afin de réduire le risque de blessure. N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre jugement. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les dangers qui présentent un risque pour vous, pour les autres et les biens des autres lorsque vous utilisez votre trottinette électrique.



- **Utilisation générale**

La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent.

En cas d'accident, se mettre en sécurité et mettre un gilet jaune pour être repéré sur la chaussée, éteindre la draisienne et prévenir les secours.

La vitesse maximum de la draisienne (25 km/h) peut varier suivant le poids de l'utilisateur, les conditions météo et l'inclinaison de la route.

- **Bon fonctionnement**

Pour faire fonctionner cette draisienne un réglage et un entretien avant et après chaque utilisation est nécessaire, ne vous exposez pas à un quelconque risque lorsque ces opérations sont accomplies, portez des équipements de protections individuels et contactez le fabricant en cas de questions ou doutes, tenez compte également de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Toute charge fixée au guidon aura une incidence sur la stabilité du véhicule, veuillez ne pas porter de charge lourde ou accrocher des accessoires ou éléments supplémentaires non approuvés par le constructeur au risque de rendre la conduite très instable.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. En France, la vitesse linéaire sur sol plan et une personne n'excédant pas la charge maximale admissible est de 25km/h. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages. Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicules, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veuillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaîne). N'utiliser jamais le produit avec un lecteur audio, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abîmer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composants électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Évitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent entraîner une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner.

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s^2 , la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s^2 . (*Précision de mesure incertaine*)

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée.

Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.

Vérifier périodiquement la pression des pneus et avant la première utilisation, assurez-vous que les pneus soit gonflés à 2.6 bars MAX

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

- **Utilisation du chargeur**

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de le charger. Une longue charge peut être nécessaire avant la première utilisation. Veuillez-vous fier au voyant présent sur l'indicateur de batterie. Il est possible de charger votre batterie à tout moment afin d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en charge. **Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation PS84B546Y1500S. Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.** Veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autre marque, ceux-ci peuvent endommager la batterie de votre produit. Il est important de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un cycle de vie normal. Evitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non-pris en charge par la garantie pouvant endommager la batterie. Le chargeur fournis est « intelligent », il est pensé pour s'arrêter à 100% de la charge et ne pas endommager la batterie. Le chargeur doit être en parfait état à chaque utilisation, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer. Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, il est important de le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge pas. Veuillez à ne pas laissez charger votre trottinette sans surveillance.

Le cache du connecteur de charge doit être fermé lorsque la trottinette n'est pas en charge

Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut

- **Batterie**

Veuillez ne pas stocker la batterie a des températures trop extrêmes. En dessous de 30°C et au-dessus de 0°C. Si vous n'utilisez pas votre produit durant 60-90 jours, il se peut que la batterie soit moins performante qu'au début. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation et n'est donc pas pris en charge par la garantie.

A la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différenciés. Jetez les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles. Ce produit contient une batterie au Li-ion, l'extinction d'un éventuel incendie doit se faire à partir d'un extincteur à poudre (Incendie classe D)

(La batterie est un élément sujet à l'usure.)

Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.

MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil." Référence du chargeur (PS84B546Y1500S).

- **Entretien**

Veuillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace humide ou sous le soleil. Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autre solvant chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son apparence et sa structure.

Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser.

- **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereux dans de nombreux pays. Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soit autorisé. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium.

Manutention de la trottinette :

Utilisez toujours vos deux mains sur la potence afin de porter et déplacer la trottinette en toute sécurité, portez des chaussures adaptées, vérifier que le système de fermeture soit bien verrouillé et sécurisé.

- **Utilisation du produit**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power situé sur votre guidon. **Faites avancer la trottinette avec le pied pour atteindre une vitesse d'environ 3 km/h puis appuyer sur la gâchette d'accélération, le système électrique se mettra en route automatiquement, gérez votre vitesse avec la gâchette d'accélération.** Pour freiner utilisez les freins manuels situé sur le guidon. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent. Afin d'effectuer certains réglages de base notamment le jeu de la commande de frein, venez découvrir nos vidéos tutoriels disponible sur notre chaine YouTube : URBANGLIDE CHANNEL.

L'utilisation de ce type de produit sur de longue durée peut entraîner des vibrations qui peuvent être désagréable, faites des pauses régulièrement. Pour prévenir les autres usagers de votre présence, utilisez l'avertisseur sonore situé sur votre guidon, si votre produit en est équipé. Utilisez la LED avant pour éclairer votre chemin dans les lieux sombres. Lorsque vous stoppez votre produit, servez-vous de la béquille pour le stabiliser.

- **Rebut**

CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ETRE RECYCLEES DE FAÇON SURE : La batterie doit être retirée avant d'être mise au rebut. Avant toutes interventions, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.

AVERTISSEMENT : Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer de blesser l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

(Cette draisienne n'est pas destinée à être utilisée ou stationnée dans des lieux publics)

- **Listing des pièces sujettes à usure :**

Certaines pièces nécessitent un remplacement suivant le degré d'usure et son temps d'utilisation, vous pouvez vous procurer les pièces détachées à l'adresse suivante (Section BIKE 160) :

<https://boutique.urbanlide.com>

<u>Pièces détachées</u>	<u>Critères de remplacement</u>	<u>Critère d'acceptabilité</u>	<u>Méthode de remplacement</u>	<u>Références</u>
Les pneumatiques	Perte de sa forme d'origine, présence de fissures, éclats ou tout autre signe d'usure		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Les disques de frein	Bruits anormaux lors d'un freinage, faible épaisseur (<2.5mm)	Roulez à 15Km/h Freinez sur 1m, le produit doit s'arrêter	Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Les garnitures de frein	Bruits anormaux lors d'un freinage ou bruits de frottement anormaux		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	
La câblette de commande des freins	Câble qui s'effiloche		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Bandes rétroréfléchissantes	Lorsque celle-ci se décolle		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Roulements	Bruits anormaux		Contactez notre service client	Contactez notre service client


Le numéro de série dispose de l'année de fabrication en préfixe situé sur l'étiquette d'information de votre produit.

MM AAAA XXXXXXXXXXXXXXXX



Instruction d'utilisation

1. Allumer/Eteindre

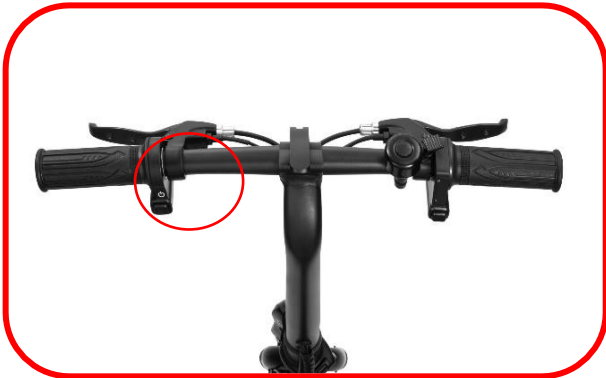

Comme indiqué sur la photo, le bouton entouré en rouge permet d'allumer et d'éteindre votre appareil. Poussez vers le haut pour allumer. Puis vers le bas éteindre.

2. La sonnette

Il y a une sonnette située sur le guidon, servez-vous en pour avertir les personnes autour de vous de votre arrivé.



3. L'indicateur de batterie



L'écran situé a droite de votre guidon vous permet de suivre le niveau de batterie de votre appareil.

4 barres : Batterie à 100%
3 barres : Batterie en dessous de 80%
2 barres : Batterie en dessous de 50%
1 barres : Batterie en dessous de 20%

4. Chargement

Le port de charge est situé dans le cadrant du vélo, comme indiqué sur la photo suivante.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, les trois barres du haut deviennent bleues.



Application

1. Application

APPLE

ANDROID



Télécharger l'application Urbanglide sur votre smartphone. Votre Bluetooth doit être allumé pour pouvoir connecter l'appli à votre smartphone. Une fois le vélo détecté via l'application, cliquez dessus pour le connecter.

L'application requiert au minimum Android 4.3 et IOS 8 pour fonctionner.


2. Interface et fonctions

Sur l'interface principale de l'application, vous pouvez retrouver le compteur de vitesse, le niveau de batterie et la distance parcourue en Km. Le logo Bluetooth sur le haut de l'écran vous permet d'accéder à l'interface de recherche Bluetooth.



Appuyez sur l'icône Lumière pour allumer la lumière de votre bike électrique.

Lorsque vous appuyez sur le cadenas en bas de votre écran, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre vélo électrique. Lorsque le vélo est verrouillé, il est impossible d'accélérer.

Enfin, sur le bas de l'interface, appuyez sur « Tracking » pour suivre vos trajets et obtenir plus d'information sur vos trajets précédents.

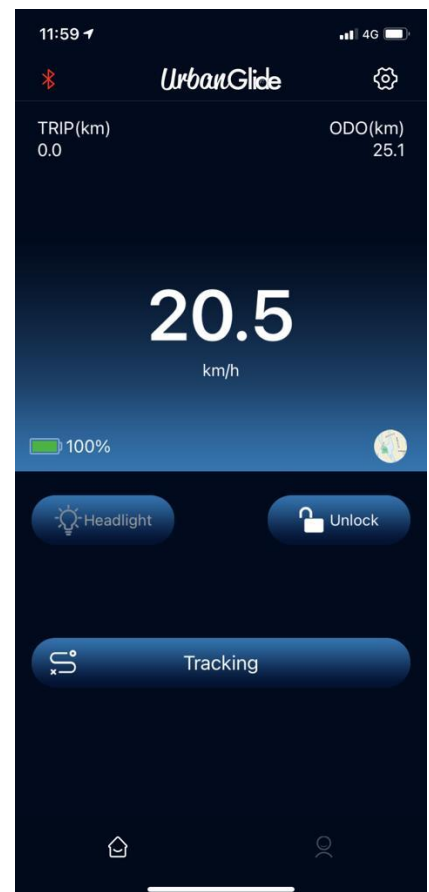

3. Verrouiller/déverrouiller

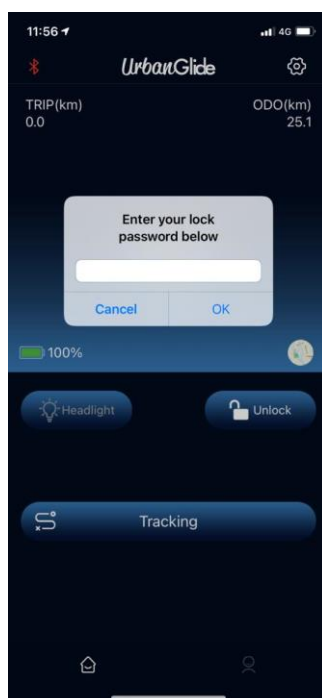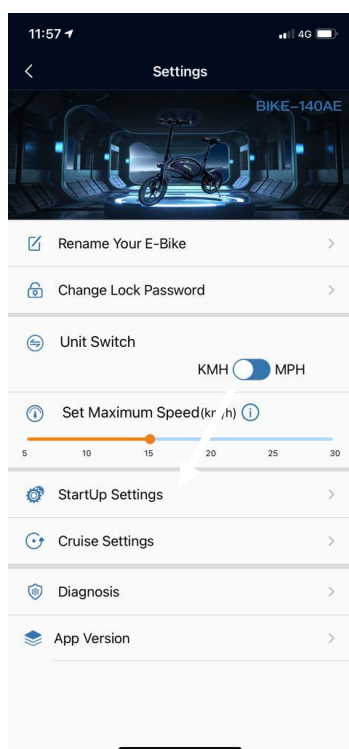

Lorsque vous cliquez sur le cadenas, l'application vous demande un mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller votre vélo électrique. Lorsque vous éteignez votre vélo, il se verrouille automatiquement, vous pouvez rouler avec seulement lorsqu'il est allumé.

Le mot de passe d'origine est 123456, vous pouvez le modifier dans les réglages.


Réglages

4. Contrôle de vitesse


Cette option vous permet de brider votre appareil, et de le limiter à une vitesse maximum.

Afin de vous familiariser avec le vélo, il est automatiquement bridé à 20km/h.

Une fois que vous avez parcouru un total de 10km, vous pouvez augmenter la vitesse maximum.

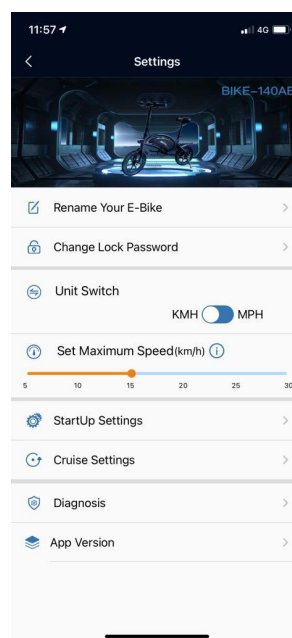

5. Paramètres de démarrage

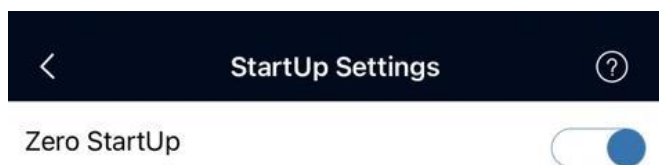

Le réglage « Startup » vous permet de déterminer deux choix de démarrage :

1. Zéro speed start : Qui vous permet d'accélérer directement lorsque le vélo est à l'arrêt.
2. The non-zéro start : Qui vous permet d'accélérer uniquement lorsque le vélo a déjà pris un peu de vitesse, à l'aide de vos pieds.

6. Nom du Bluetooth

Dans le réglage « Bluetooth name » vous pouvez modifier le nom du Bluetooth. Le nom s'appliquera lors de la prochaine connexion avec l'appareil.



7. Mot de passe




Vous pouvez changer le mot de passe qui vous permet de verrouiller/déverrouiller votre vélo.

Pour cela, il vous suffit d'inscrire votre ancien mot de passe, puis le nouveau.

Si vous souhaitez changer le mot de passe pour la première fois, utilisez le mot de passe d'origine « 123456 », puis inscrivez votre nouveau mot de passe.

8. Diagnostique


Ce réglage vous permet de vérifier l'état de l'ensemble des composants du vélo électrique. S'il y a un dysfonctionnement, il sera automatiquement détecté.

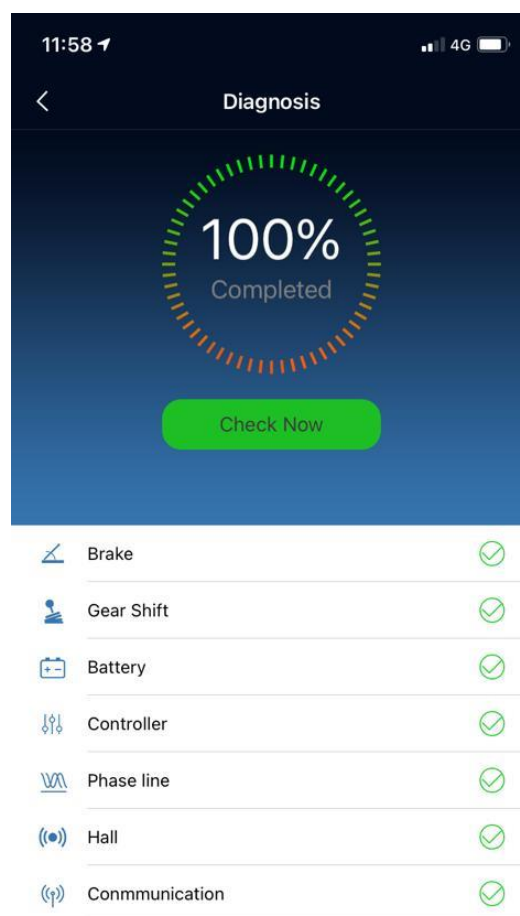



Les étapes du montage

1. Retirer la barre de protection de la fourche avant

Utilisez une clé hexagonale de 17 mm pour desserrer les écrous des deux côtés des pattes de la fourche avant, puis retirez la barre de protection.

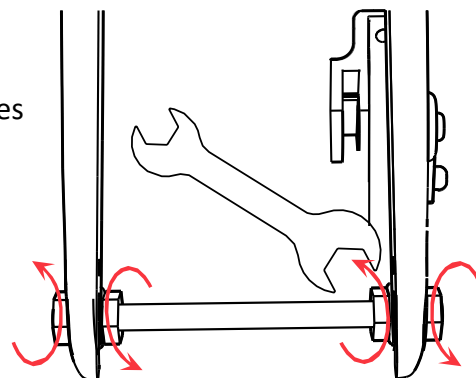




2. Installer les garde-boues avant et arrière

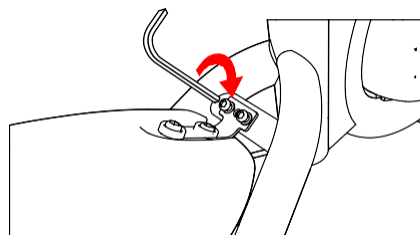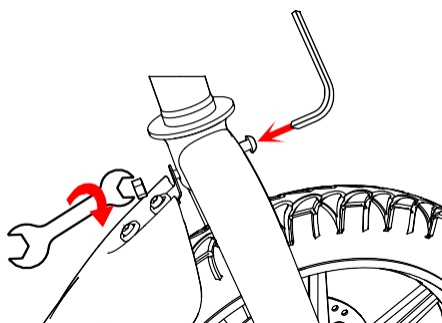

Garde-boue avant : Alignez le support du garde-boue avec le trou situé à l'arrière de la fourche avant. Insérez la vis depuis l'avant, placez la rondelle et l'écrou, puis serrez avec une clé M5 et une clé de 10 mm.

Garde-boue arrière : Alignez les trous gauche et droit du support avec les trous du cadre arrière. Placez les rondelles et les vis, puis serrez progressivement avec une clé M4.


3. Installer la roue avant

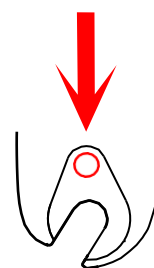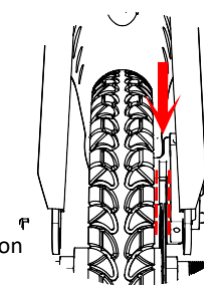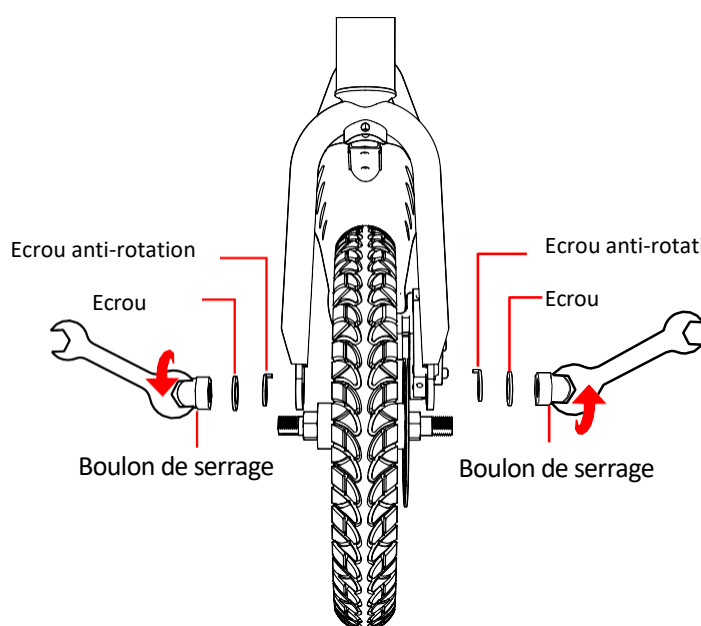

Alignez le disque de frein avec l'espace entre les plaquettes de l'étrier, puis insérez la roue avant en veillant à ce que l'axe soit centré dans les pattes de la fourche. Insérez ensuite le crochet de sécurité dans le trou, placez la rondelle et l'écrou, puis serrez avec une clé de 17 mm.


Note : Le crochet de sécurité doit être obligatoirement inséré dans le trou de la fourche.

4. Montage de la potence de pliage

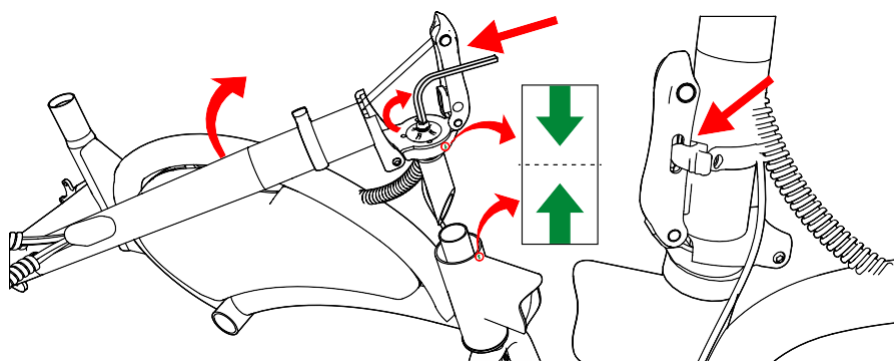

Insérez la potence dans le tube de direction, alignez les repères latéraux, puis serrez la vis de blocage avec une clé M6. Fermez le mécanisme de pliage, verrouillez le levier et insérez l'anneau de protection.


5. Montage du guidon

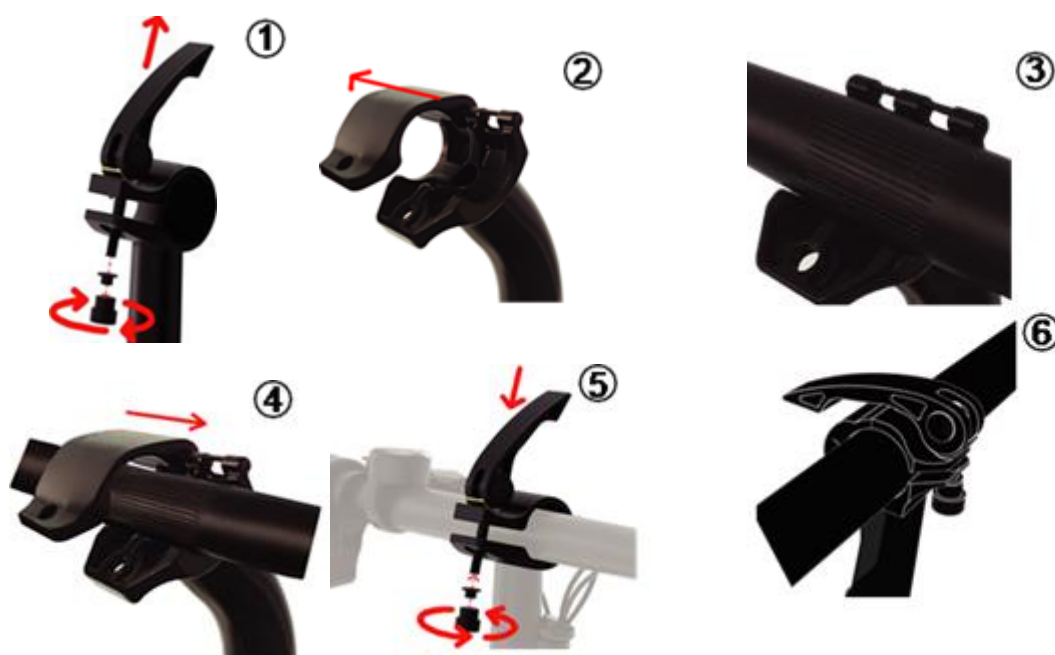

- 1) Tournez l'écrou du système de serrage rapide dans le sens antihoraire pour retirer le levier de serrage rapide.
- 2) Baissez la partie supérieure de la pince, puis placez le guidon horizontalement dans la rainure de fixation, assurez-vous que la ligne de sécurité du guidon n'est pas visible.
- 3) Alignez la rainure et remettez la pièce supérieure de la pince en place, puis installez la vis et la rondelle. Serrez progressivement la vis dans le sens horaire, par rotations de 45°. Pendant ce temps, ouvrez et fermez plusieurs fois le levier de serrage rapide. Arrêtez de tourner l'écrou lorsque vous ressentez une forte résistance lors de la fermeture du levier, puis fermez fermement le levier de serrage rapide, attention à ne pas se pincer les doigts.


Contrôle après installation : 1. Après avoir terminé les étapes ci-dessus, vérifiez que les roues tournent sans bruit anormal. 2. Poussez la draisienne et actionnez doucement les leviers de frein plusieurs fois afin de confirmer que les freins avant et arrière fonctionnent correctement.

6. Montage des pedales

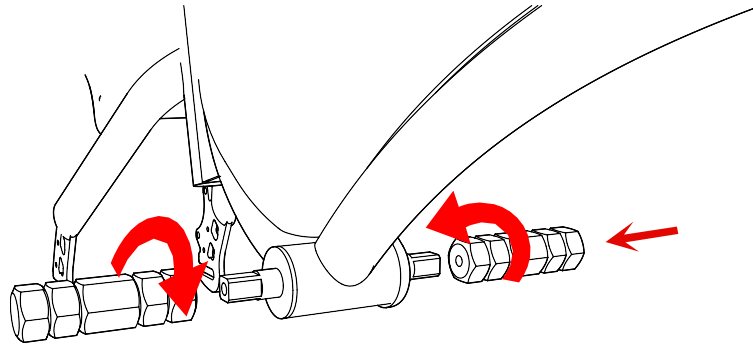

Alignez l'axe de la pédale avec les filetages du pédalier (gauche et droite), puis vissez manuellement dans le sens horaire.

6. Montage de la selle

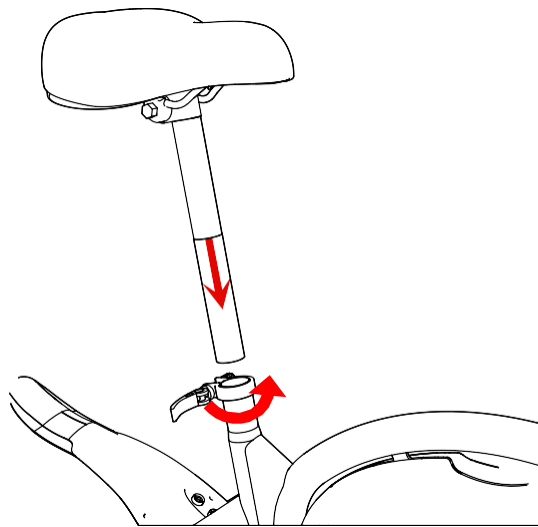

Insérez la tige de selle à la hauteur souhaitée. Serrez progressivement le collier de serrage tout en testant la fermeture du levier rapide. Lorsque la résistance est forte, verrouillez fermement.

Note : La ligne de sécurité ne doit jamais être visible.

Problème	Causes possibles	Solutions
Votre produit ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas chargée	Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche une lumière rouge.
	Les câbles de connexion sont débranchés.	Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et qu'aucun d'entre eux n'est endommagé.
Votre produit ne fonctionne pas continuellement	La batterie a besoin d'être rechargée	Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche correctement une lumière rouge.
	La batterie n'est pas pleinement rechargée	Vérifiez que le câble du moteur est correctement branché.
		La batterie pourrait avoir besoin d'être remplacée.
Votre produit a subitement cessé de fonctionner.	Surcharge/Coupure	La surcharge peut provoquer une défaillance du produit. Veuillez éteindre le produit, attendre 15 secondes, puis le rallumer.
	Un fusible a lâché	Commencez par vérifier l'état de tous les câbles en premier lieu.
Votre produit avance lentement	Les freins ne sont pas correctement ajustés	Vérifiez l'état des freins et essayez de les desserrer. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente.
	Le produit est en surcharge	Vérifiez si l'utilisateur pèse moins que le poids recommandé précédemment. Assurez-vous également qu'aucun objet n'entrave le bon fonctionnement du produit.
	Vous utilisez votre produit dans des conditions inappropriées	Assurez-vous d'être sur un terrain plat, sec et stable.
	Les roues et les pneus sont endommagés	Vérifiez l'état des roues du produit.



BIKE 160

Original manual



Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Safety and precaution

Follow and read the instructions in this manual on operating procedures, including ignition, starting, braking, maintenance and storage.

Please read the risks and safety advice in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not vigilant. Misuse and non-compliance with safety instructions does not implicate the company in the event of an accident. The user should use self-judgment and common sense to detect potential hazards. Please check your country's regulations and laws to find out where and how to legally use your product. You must obey the rules and laws applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

Approved and certified helmet according to your location

Knee pads and elbow patches

Long sleeve t-shirt and long pant

Gloves

Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.



- **Driver's advice**

The user must not be more than 120 kg, the size and weight do not fully certify that the user will have full control of the vehicle. It is your responsibility to make sure that all users are aware of the risks. This appliance may be used by children aged 14 and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the risks involved. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children. It is your responsibility to supervise younger children, considering their skills, maturity and ability to follow the rules. Do not touch the motor or brakes of the product immediately after use, as these parts can be extremely hot.

- **Security advice**

Take the time to learn the basics of practice to avoid any serious accidents during the use of the product, this goes through the following points:

- The age of the driver must be at least 14 years old, for a pleasant ride the hip of the driver must not exceed the handlebars of the scooter, and his visibility must be at least 30cm above the handlebars. . **The maximum height of the user must not exceed 2 m.**
- Get closer to the seller to be directed to an appropriate training organization;
- Avoid high traffic areas or congested areas;
- In all cases, anticipate your trajectory and speed while respecting the highway code, the pedestrian code and the most vulnerable beings;
- Cross the protected passages while walking;
- Do not divert the vehicle from its initial use;
- Regularly check the tightening of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake axle;
- Eliminate sharp edges caused by use;
- Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and sleeve, the stem, the folding mechanism and the rear brake.

- **General use**

City traffic involves crossing many obstacles, such as sidewalks or steps. It is recommended to avoid jumping obstacles. It is important to anticipate and adapt your trajectory and speed to those of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or the risk of skidding they present.

In the event of an accident, get to safety and put on a yellow vest to be spotted on the road, turn off the scooter and call the emergency services.

The maximum speed of the scooter (25 km/h) may vary depending on the weight of the user, the weather conditions and your responsibility to operate the electric scooter using good judgment to

reduce the risk of injury. Do not operate the electric scooter under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your judgment. Use common sense to detect and avoid hazards that present a risk to you, others and other people's property when operating your electric scooter.



- **Proper functioning**

To operate this scooter adjustment and maintenance before and after each use is necessary, do not expose yourself to any risk when these operations are carried out, wear personal protective equipment and contact the manufacturer in case of questions or doubts, take into account also from any reasonably foreseeable misuse.

Any load attached to the handlebars will affect the stability of the vehicle, please do not carry heavy loads or attach accessories or additional items not approved by the manufacturer as this may make driving very unstable.

- **Procedures and driving conditions**

Please check the laws and regulations in your country before using the product. In France, the linear speed on flat ground and a person not exceeding the maximum permissible load is 25km/h. Look around when using the product, and pay attention to any potential hazards. It is important to respect everyone's rights and properties. For your safety, do not engage the accelerator if you are not on the product. This product is not designed for performing jumps, stunts and skids. Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other bodies of water. Please hold the handlebar with both hands. Never mount more than one person on the product. Be sure to keep your fingers and all other parts of the body away from parts that can heat up during use (brake, motor, chain). Never use the product with an audio player, or with your smartphone in your hand.

Never use the product to pull something as this will damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components may be damaged and create a dangerous situation. Ride only on flat, solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, which can cause loss of product control. Do not ride at night or in areas where visibility is reduced. Also, don't ride indoors, where carpets and rugs can get in the way.

The A-weighted emission sound pressure level at the driving position does not exceed 70dB(A). The total value of the vibrations to which the hand-arm system is exposed does not exceed 2.5m/s^2 , the maximum frequency-weighted mean square value of the acceleration to which the whole body is exposed does not exceed 0.5m/s^2 .

(Measurement accuracy uncertain)

After each use, check that each part is in its place and that it is not damaged. Before each use, check the following points:

- Brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts having presented anomalies during the last use have been repaired or changed according to the manufacturer's conditions.

Periodically check the tire pressure, and before the first use, make sure the tires are inflated to a maximum of 2.6 bars MAX

People who have medical monitoring or treatment such as: cardiac people, pregnant women, non-responsible people, people with back or neck problems, should not use the product.

- **Usage of the charger**

Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be required before first use. Please rely on the light on the battery indicator. It is possible to charge your battery at any time to ensure constant power, it is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it. **Use only with PS84B546Y1500S power supply unit. To recharge the battery, use only the detachable power supply unit supplied with the device.**

Please do not use the charger of other brand, these may damage the battery of your product. It is important to charge your battery at least once every 3 months, even if you are not using the product, to ensure a normal life cycle. Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that can damage the battery. The charger provided is "intelligent", it is designed to stop at 100% of the charge and not damage the battery. The charger must be in perfect condition each time you use it, check the wires, the condition of the tips and connectors. If the product does not charge, the charger may be faulty, it is then necessary to change it. The charger should only be used by an adult, it is important to unplug it from both sides when not charging. Do not charge your scooter unattended.

The charging connector cover must be closed when the scooter is not being charged.

The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer should be disposed of.

- **Battery**

Please do not store the battery in extreme temperatures. Below 30°C and above 0°C. If you do not use your product for 60-90 days, the battery may be less efficient than when it started. This loss of autonomy is due to lack of use and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery must be disposed of separately from undifferentiated generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided for this purpose. Collecting and recycling batteries helps to protect the environment and conserve material resources. This product contains a Li-ion battery, any fire must be extinguished using a powder extinguisher (Class D fire)

(The battery is subject to wear).

This device contains a battery which may only be replaced by qualified personnel.

WARNING: To recharge the battery, use only the removable power supply unit supplied with the unit." Charger part number (PS84B546Y1500S).

- **Maintenance**

Please store your product in a dry and dust-free place, and avoid leaving it too long in a humid space or under the sun. To clean your device, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other harsh chemical solvents to clean your device, which will damage its appearance and structure.

Constantly check the condition of your product components, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not in working order, you risk falling and injuring yourself. To avoid premature wear, keep the tires inflated between 2.6 bar minimum and 3.1 bar maximum.

- **Transport**

If you wish to transport your product, as well as its battery, by plane or by other means of transport, please contact the competent local authorities and the carrier beforehand in order to inform you of any prohibitions and restrictions on transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please ensure before a trip that access and transport is authorised. International law prohibits the air transport of lithium batteries.

Scooter handling:

Always use both hands on the stem to carry and move the scooter safely, wear suitable footwear and check that the locking system is securely locked.

- **Use of the product**

To turn on your product, press the Power button located on your handlebars. **Move the scooter forward with your foot to reach a speed of around 3 km/h, then press the acceleration trigger. The electric system will start up automatically.** To brake use the manual brakes located on the handlebars. You can also use the rear mudguard, if your product is equipped with it. Before each use, please check that the wheels are free from obstruction, that the brakes are working. In order to make certain basic adjustments, in particular the play of the brake control, come and discover our tutorial videos available on our YouTube channel: URBANGLIDE CHANNEL.

The use of this type of product over a long period can cause vibrations which can be unpleasant, take breaks regularly. To warn other users of your presence, use the buzzer located on your handlebars, if your product is equipped with them. Use the front LED to light your way in dark places. When you stop your product, use the stand to stabilize it.

- **Rebut**

THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES WHICH MUST BE SAFELY RECYCLED : The battery must be removed before disposal. Before any intervention, remember to turn it off and unplug it from the power outlet.

WARNING : As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stress and wear. Different materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected life of a component is exceeded, it may suddenly break and risk injuring the user. Cracks, scratches, and discoloration in high-stress areas indicate that the component has exceeded its life and should be replaced.

(This scooter is not intended to be used or parked in public places)

- **Listing of parts subject to wear :**

Some parts need to be replaced depending on the degree of wear and its time of use, you can get spare parts at the following address (Section BIKE 160) :

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Spare parts</u>	<u>Replacement criteria</u>	<u>Acceptability criterion</u>	<u>Replacement method</u>	<u>References</u>
The tires	Loss of its original shape, presence of cracks, chips or any other sign of wear		Online video on YouTube Urbanglide Channel	On request to the customer service
Brake discs	Abnormal noise during braking, low thickness (<2.5mm)	Drive at 15Km/h Brake on 1m, the product must stop	Online video on YouTube Urbanglide Channel	On request to the customer service
Brake linings	Abnormal braking noises or abnormal friction noises		Online video on YouTube Urbanglide Channel	
The brake control cable	Frayed cable		Online video on YouTube Urbanglide Channel	On request to the customer service
Retroreflective strips	When it comes off		Online video on YouTube Urbanglide Channel	On request to the customer service
Bearings	Abnormal noises		Contact our customer service	Contact our customer service


The serial number has the year of manufacture as a prefix located on the information label of your product.

MMYYYYXXXXXXXXXXXXXX



Instructions for use

1. Turn on/off

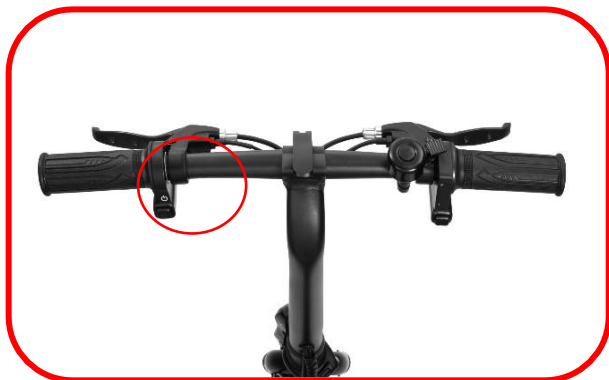

As shown in the photo, the button circled in red allows you to turn your device on and off. Push up to turn on. Then down to turn off.

2. The bell

There is a bell located on the handlebars, use it to warn people around you of your arrival.



3. The battery indicator



The screen located on the right side of your handlebar allows you to follow the battery level of your device.

4 bars: Battery at 100%.

3 bars: Battery below 80% of capacity

2 bars : Battery below 50% of capacity

1 bar: Battery below 20%.

4. Loading

The charging port is located in the frame of the bike, as shown in the following photo.

When the battery is fully charged, the top three bars turn blue.



Application

1. Application

APPLE



ANDROID



Download the Urbanglide application on your smartphone. Your Bluetooth must be turned on to connect the app to your smartphone. Once the bike is detected via the app, click on it to connect it.

The application requires at least Android 4.3 and IOS 8 to work.


2. Interface et fonction

On the main interface of the application, you can find the speedometer, the battery level and the distance traveled in km. The Bluetooth logo at the top of the screen allows you to access the Bluetooth search interface.



Press the Light icon to turn on the light of your electric bike.

When you tap the lock at the bottom of your screen, you can lock and unlock your electric bike. When the bike is locked, it is impossible to accelerate.

Finally, at the bottom of the interface, tap on "Tracking" to track your trips and get more information about your previous trips.

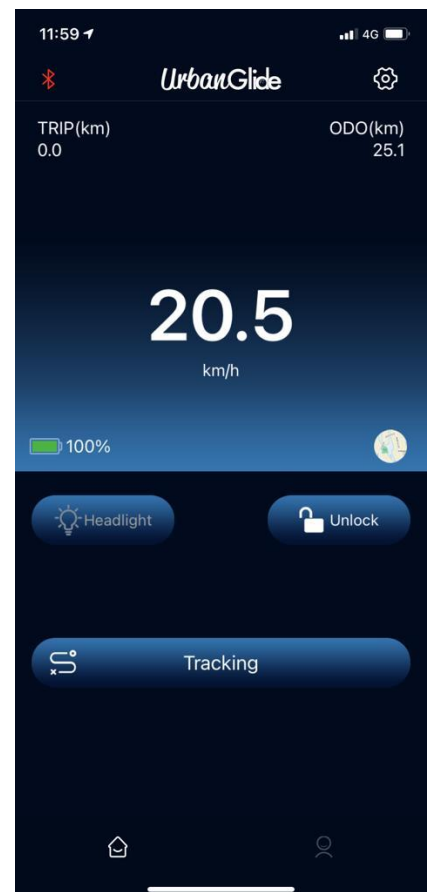

3. Lock/unlock

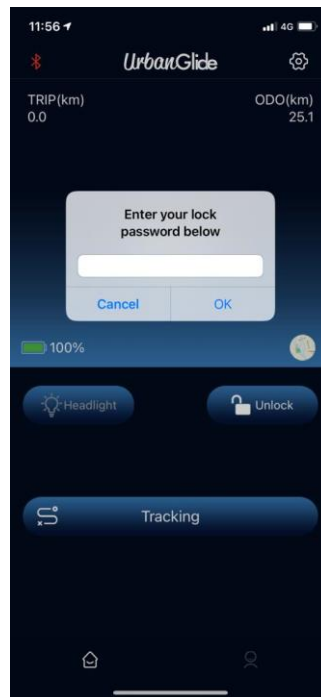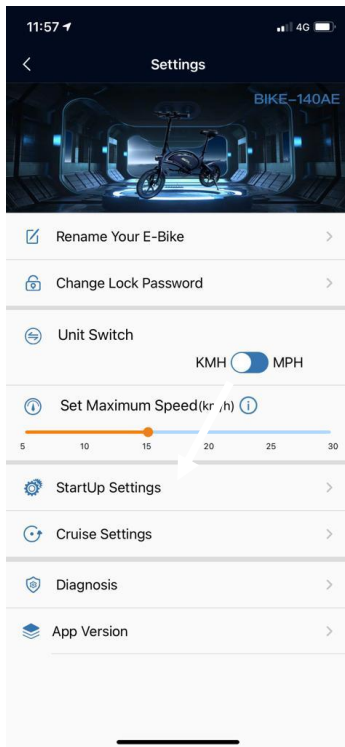

When you click on the lock, the application asks you for a password to lock or unlock your electric bike. When you turn off your bike, it locks automatically, you can ride with it only when it is turned on.

The original password is 123456, you can change it in the settings.


Setting

4. Speed control


This option allows you to limit your device to a maximum speed.

In order to familiarize yourself with the bike, it is automatically limited to 20km/h.

Once you have ridden a total of 10km, you can increase the maximum speed.

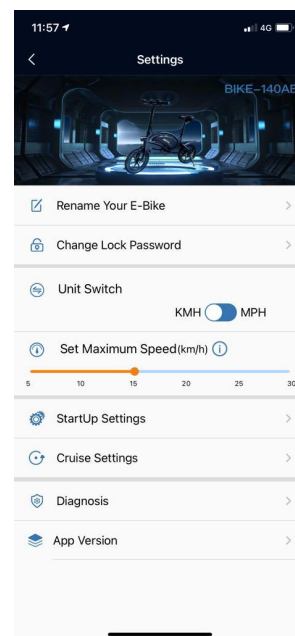

5. Startup parameters

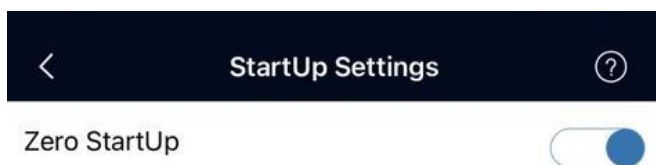

The "Startup" setting allows you to determine two startup choices:

1. Zero speed start: This allows you to accelerate directly when the bike is stopped.
2. The non-zero start: Which allows you to accelerate only when the bike has already gained some speed, using your feet.

6. Bluetooth name

In the "Bluetooth name" setting you can change the Bluetooth name. The name will be applied the next time you connect to the device.



7. Password




You can change the password that allows you to lock/unlock your bike.

To do this, simply enter your old password and then the new one.

If you want to change the password for the first time, use the original password "123456", then enter your new password.

8. Diagnostics


This setting allows you to check the condition of all components of the electric bicycle. If there is a malfunction, it will be automatically detected.

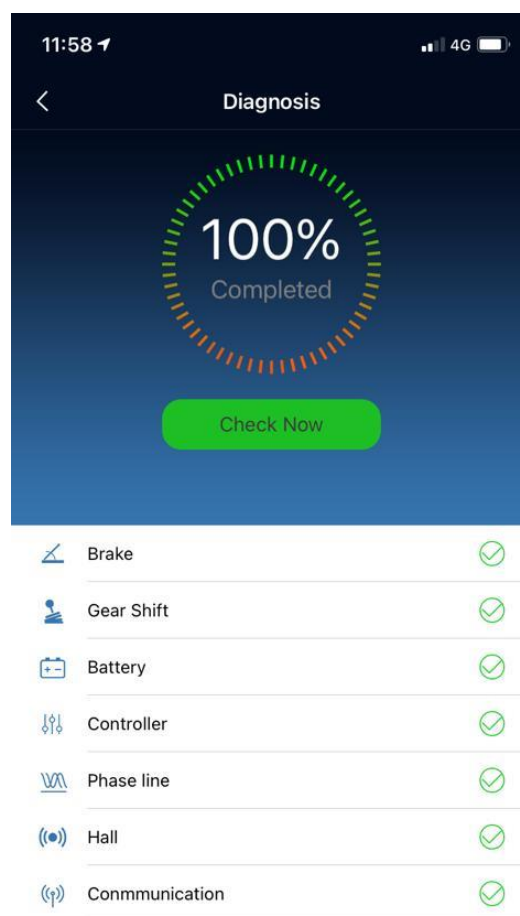



Assembly steps

1. Remove the front fork protection bar

After unpacking, use a 17mm external hex wrench to rotate the nuts on both sides of the front fork dropout counterclockwise, then remove the front fork protective bar.

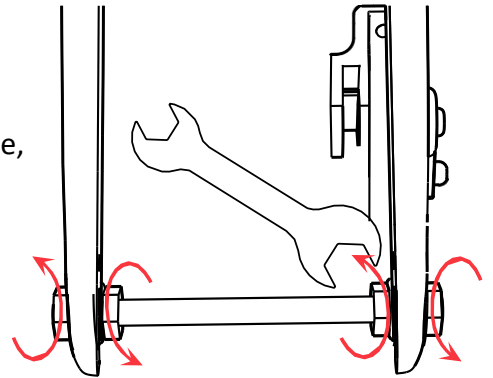

2. Install the front and rear fenders


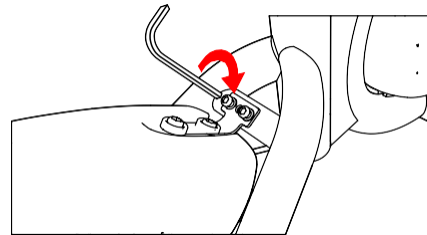
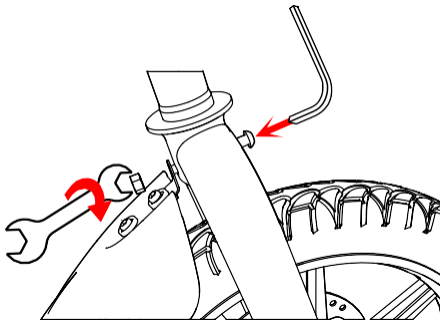


For the front fender: Align the front fender hanger with the hole on the rear side of the front fork. Insert the screw from the front of the hole, then place the washer and nut. Pass the screw through the fender hanger, then secure the screw with an M5 hex wrench and tighten the nut clockwise using a 10mm external hex wrench.

For the rear fender: Align the left and right holes of the rear fender hanger with the holes on the rear fork tube respectively

Place the screw washer and screw, then tighten the screws on both sides clockwise in sequence using an M4 hex wrench.


3. Install the front wheel

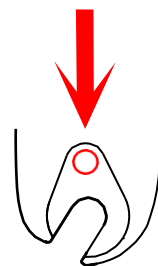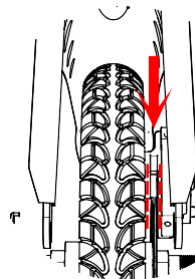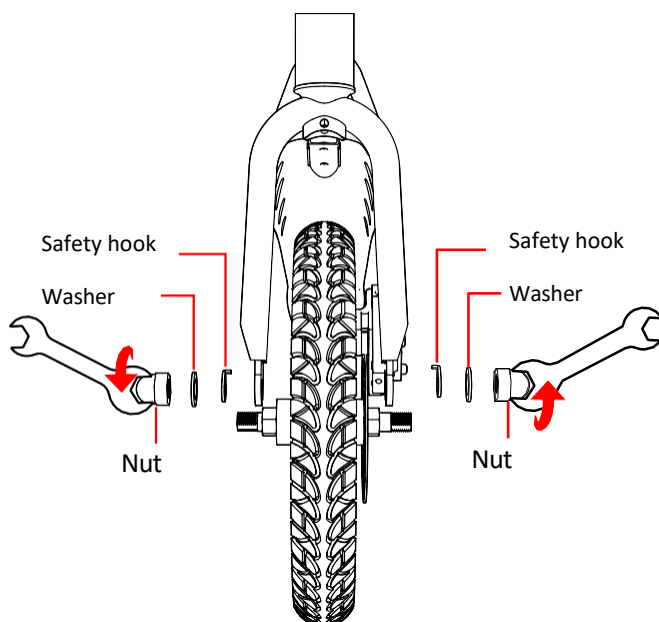

Align the disc brake pad with the gap between the brake caliper plates, then insert the front wheel—ensure the front wheel axle center is aligned with the center of the front fork dropouts. Next, insert the safety hook into the hole on the front fork dropout. Then place the washer and nut, and tighten the nut clockwise using a 17mm external hex wrench


Note: The safety hook must be inserted into the hole on the front fork dropout.

4. Instal the folding stem

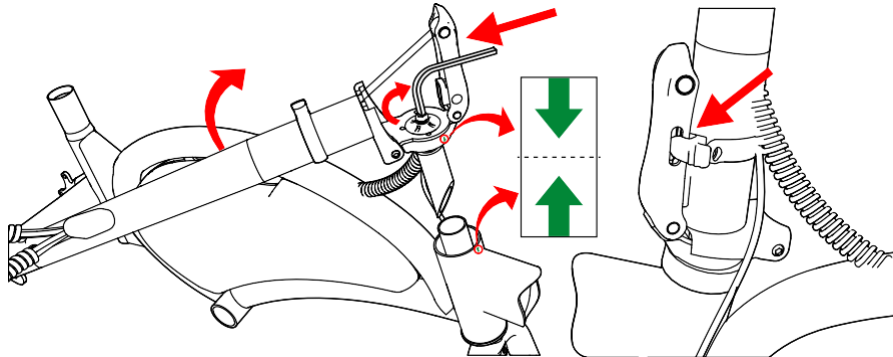

Insert the fold stem into the head tube, align the side arrow alignment marks, then tighten the stem's locking screw clockwise with an M6 hex wrench. Once the stem is secured, close the folding box, lock the stem's folding lever, and insert the protective ring into the lever hole.

5. Handlebar Assembly

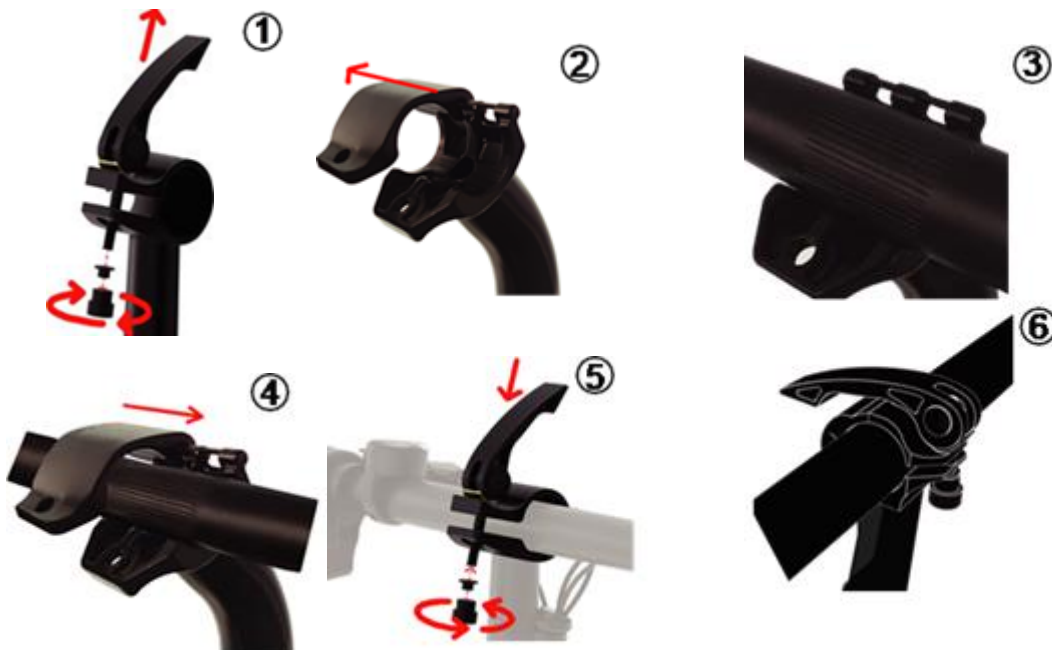


1) Rotate the nut in the quick-release counterclockwise to remove the quick-release lever.

2) Push down the upper clamp piece of the fixture, then place the handlebar horizontally in the fixed slot, ensure the safety line on the handlebar is not exposed.

3) Align the slot and push the upper clamp piece into place, then install the bolt and washer. Gradually rotate the screw clockwise, turning it 45° each time. Meanwhile, open and close the quick-release lever repeatedly. Stop rotating the nut when you feel significant resistance while closing the lever, then firmly close the quick-release lever.


Post-Installation Check : 1) After completing the above installation: Push the vehicle to confirm the wheels rotate without abnormal noise. 2) Push the vehicle again, gently squeeze the brake levers several times, and verify that both the front and rear brakes function normally.

6. Pedal Assembly

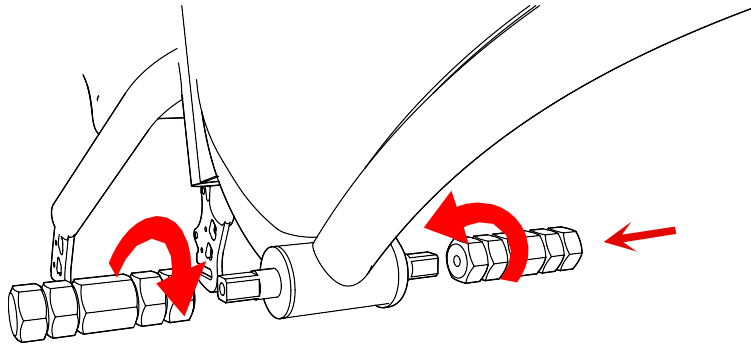

Align the pedal spindle with the threaded holes (left and right) on the bottom bracket axle, then manually rotate the pedal spindle clockwise to tighten it.

7. Saddle assembly

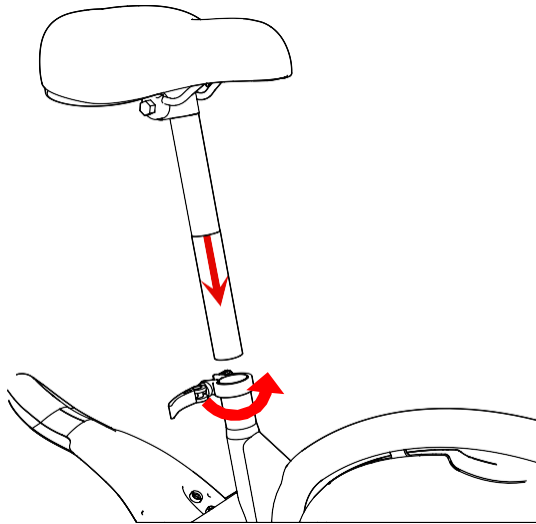

Insert the saddle post into the seat tube to the desired height. Gradually rotate the screw on the seat post clamp clockwise, turning it 45° each time. Meanwhile, open and close the quick-release lever repeatedly. Stop rotating the nut when you feel significant resistance while closing the lever, then firmly close the quick-release lever with your palm.

Problem	Possible causes	Solutions
Your product is not working.	The battery is not charged	Charge your battery and check that your charger shows a red light.
	The connection cables are disconnected.	Check that all cables are securely connected and that none of them are damaged.
Your product doesn't work continuously	The battery needs to be recharged	Charge your battery and check that your charger displays a red light correctly.
	The battery is not fully charged	Check that the motor cable is properly connected. The battery may need to be replaced.
Your product has suddenly stopped working.	Overload/Cut	Overloading may cause the product to fail. Please turn off the product, wait 15 seconds, and then turn it back on.
	A fuse dropped	Start by checking the status of all cables first.
Your product is moving slowly	Brakes are not properly adjusted	Check the condition of the brakes and try to release them. If this does not solve the problem, please contact the after-sales service.
	The product is overloaded	Check if the user weighs less than the previously recommended weight. Also make sure that no object interferes with the proper functioning of the product.
	You use your product in inappropriate conditions	Make sure you are on flat, dry and stable ground.
	Wheels and tires are damaged	Check the condition of the product's wheels.



BIKE 160

Documento original



Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Seguridad y precaución

Siga y lea las instrucciones de este manual sobre los procedimientos operativos, incluidos el encendido, el arranque, el frenado, el mantenimiento y el almacenamiento.

Lea los riesgos y los consejos de seguridad del manual. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no está atento. El mal uso y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad no implican a la empresa en caso de accidente. El usuario debe ejercer su autocritica y sentido común para detectar peligros potenciales. Consulte las normas y leyes de su país para saber dónde y cómo utilizar legalmente su producto. Debe obedecer las normas y leyes aplicables a los vehículos y peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo de seguridad:

- Casco homologado y certificado según tu ubicación
- Rodilleras y coderas
- Camiseta de manga y pantalón largos.
- Guantes
- Zapatos con suela de goma, nunca conduzca descalzo o en sandalias.



Revisar tener los cordones abrochados, y mantenerlos lo más alejados posible de las ruedas y del sistema interno.

- **Asesoramiento al conductor**

El usuario no debe pesar más de 120 kg, la altura y el peso no certifican completamente que el usuario tendrá el control total del vehículo. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de los riesgos. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 14 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Es su responsabilidad supervisar a los niños más pequeños, teniendo en cuenta sus habilidades, madurez y capacidad para seguir las normas. No toque el motor ni los frenos del producto inmediatamente después de su uso, ya que estas piezas pueden estar extremadamente calientes.

- **Consejos de seguridad**

Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos de la práctica para evitar accidentes graves durante el uso del producto, esto pasa por los siguientes puntos:

- La edad del conductor debe ser de al menos 14 años, para un paseo placentero la cadera del conductor no debe sobrepasar el manillar del , y su visibilidad debe ser de al menos 30cm por encima del manillar. **La altura máxima del usuario no debe superar los 2 m.**
- Acérquese al vendedor para ser dirigido a una organización de capacitación adecuada;
- Evite las áreas de mucho tráfico o áreas concurridas;
- En todos los casos, anticipe su trayectoria y velocidad respetando el código de circulación, el código de peatones y las personas más vulnerables;
- Cruzar los pasajes protegidos mientras camina;
- No desvíe el vehículo de su uso inicial;
- Controlar periódicamente el apriete de los diversos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje de freno;
- Eliminar los bordes afilados causados por el uso;
- No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y el manguito de dirección, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero.

Es su responsabilidad conducir el scooter eléctrico con buen criterio para reducir el riesgo de lesiones. No utilice el scooter eléctrico bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan afectar a su juicio. Utilice el sentido común para detectar y evitar peligros que supongan un riesgo para usted, los demás y la propiedad ajena cuando utilice su scooter eléctrico.



- **Uso general**

El tráfico de la ciudad implica cruzar muchos obstáculos, como aceras o escalones. Se recomienda evitar saltar obstáculos. Es importante anticipar y adaptar su trayectoria y velocidad a las de un peatón antes de cruzar estos obstáculos. También se recomienda bajarse del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su forma, altura o riesgo de derrape que presenten.

En caso de accidente, ponte a salvo y ponte un chaleco amarillo para ser visto en la carretera, apaga el bicicleta de equilibrio y llama a los servicios de emergencia.

La velocidad máxima del bicicleta de equilibrio (25 km/h) puede variar en función del peso del usuario, las condiciones meteorológicas y la inclinación de la calzada.

- **Buen funcionamiento**

Para operar este bicicleta de equilibrio es necesario el ajuste y mantenimiento antes y después de cada uso, no se exponga a ningún riesgo cuando se realicen estas operaciones, use equipo de protección personal y comuníquese con el fabricante en caso de preguntas o dudas, tenga en cuenta también de cualquier mal uso razonablemente previsible.

Cualquier carga sujeta al manubrio afectará la estabilidad del vehículo, por favor no lleve cargas pesadas ni coloque accesorios o elementos adicionales no aprobados por el fabricante ya que esto puede hacer que la conducción sea muy inestable.

- **Procedimientos y condiciones de conducción**

Consulte las leyes y normativas de su país antes de utilizar el producto. En Francia, la velocidad lineal en terreno llano y una persona que no supere la carga máxima permitida es de 25 km/h. Mire a su alrededor cuando utilice el producto y preste atención a cualquier peligro potencial. Es importante respetar los derechos y propiedades de todos. Por su seguridad, no pise el acelerador si no está en el producto. Este producto no está diseñado para realizar saltos, acrobacias y derrapes. Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos, escaleras, colinas, piscinas u otros cuerpos de agua. Sujete el manillar con ambas manos. Nunca monte a más de una persona en el producto. Asegúrese de mantener los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las piezas que puedan calentarse durante el uso (freno, motor, cadena). Nunca use el producto con un reproductor de audio o con su teléfono inteligente en la mano.

Nunca utilice el producto para tirar de algo, ya que esto dañará los componentes y desgastará la batería. Nunca ponga el producto en contacto con agua, los componentes eléctricos pueden dañarse y crear una situación peligrosa.

Conduzca solo sobre superficies planas y sólidas. Evitar superficies con grava, hoyos, hielo, que pueden causar pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas donde la visibilidad sea reducida. Además, no conduzca en interiores, donde las alfombras y los tapetes pueden estorbar.

El nivel de presión sonora de las emisiones con ponderación A en el puesto de conducción no supera los 70 dB(A). El valor total de las vibraciones a las que está expuesto el sistema mano-brazo no supera los 2,5 m/s², el valor cuadrático medio ponderado en frecuencia máximo de la aceleración a la que está expuesto todo el cuerpo no supera los 0,5 m/s². (Precisión de la medición incierta)

Después de cada uso, compruebe que cada pieza esté en su sitio y que no esté dañada. Antes de cada uso, compruebe los siguientes puntos:

- Los frenos están en buen estado de funcionamiento
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares
- Las piezas que hayan presentado anomalías durante el último uso hayan sido reparadas o cambiadas según las condiciones del fabricante.

Compruebe la presión de los neumáticos antes del primer uso, asegúrese de que estén inflados a 2.6 bares como máximo.

No deben usar el producto personas que tengan seguimiento o tratamiento médico como: personas cardíacas, mujeres embarazadas, personas no responsables, personas con problemas de espalda o cuello.

- **Uso del cargador**

Antes de utilizar el producto, es necesario cargarlo. Es posible que se requiera una carga prolongada antes del primer uso. Confíe en la luz del indicador de batería. Es posible cargar su batería en cualquier momento para garantizar una potencia constante, no es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla. No utilice cargadores de otras marcas, ya que pueden dañar la batería de su producto. **Utilícelo sólo con la fuente de alimentación PS84B546Y1500S. Para recargar la batería, utilice sólo la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato.** Es importante cargar la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no está utilizando el producto, para garantizar un ciclo de vida normal. Evite los golpes y el contacto con el agua, estos son factores no cubiertos por la garantía que pueden dañar la batería. El cargador proporcionado es "inteligente", está diseñado para detenerse al 100% de la carga y no dañar la batería. El cargador debe estar en perfectas condiciones cada vez que lo uses, revisa los cables, el estado de las puntas y conectores. Si el producto no carga, el cargador puede estar defectuoso, entonces es necesario cambiarlo. El cargador solo debe ser utilizado por un adulto, es importante desconectarlo de ambos lados cuando no se esté cargando. No cargue su scooter sin vigilancia.

La tapa del conector de carga debe estar cerrada cuando no se esté cargando el scooter.

El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; si el cable está dañado, el transformador debe desecharse.

- **Batería**

No almacene la batería a temperaturas extremas. Por debajo de 30°C y por encima de 0°C. Si no usa su producto durante 60 a 90 días, la batería puede ser menos eficiente que cuando comenzó. Esta pérdida de autonomía se debe a la falta de uso y, por tanto, no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe desecharse separadamente de los residuos genéricos indiferenciados. Deseche las baterías en los contenedores previstos para tal fin. Recolectar y reciclar baterías ayuda a proteger el medio ambiente y conservar los recursos materiales. Este producto contiene una batería de iones de litio, cualquier incendio debe extinguirse con un extintor de polvo (incendio Clase D)

(La batería está sujeta a desgaste).

Este aparato contiene una batería que sólo puede ser sustituida por personal cualificado.

ADVERTENCIA: Cuando recargue la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato." Referencia del cargador (PS84B546Y1500S).

- **Mantenimiento**

Guarde su producto en un lugar seco y sin polvo, y evite dejarlo demasiado tiempo en un espacio húmedo o bajo el sol. Para limpiar su dispositivo, use un paño húmedo y un detergente suave. No use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos agresivos para limpiar su dispositivo, lo que dañará su apariencia y estructura.

Verifique constantemente el estado de los componentes de su producto, si alguna pieza está dañada, reemplácela antes de usar el producto. Si una pieza no funciona correctamente, corre el riesgo de caerse y lesionarse. Para evitar un desgaste prematuro, mantenga los neumáticos inflados entre 2,4 bar como mínimo y 2,6 bar como máximo.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto, así como su batería, en avión u otro medio de transporte, póngase en contacto con las autoridades locales competentes y el transportista con antelación para informarle de las prohibiciones y restricciones de transporte. Las baterías de litio se consideran peligrosas en muchos países. Antes de emprender un viaje, asegúrese de que el acceso y el transporte estén autorizados. El derecho internacional prohíbe el transporte aéreo de baterías de litio.

Manipulación del scooter:

Utilice siempre las dos manos en el vástago para transportar y mover el scooter con seguridad, lleve calzado adecuado y compruebe que el sistema de bloqueo está bien bloqueado.

- **Uso del producto**

Para encender su producto, presione el botón de encendido ubicado en su manillar. **Mueva el scooter hacia delante con el pie hasta alcanzar una velocidad de unos 3 km/h y, a continuación, pulse el gatillo de aceleración. El sistema eléctrico se pondrá en marcha automáticamente.** Para frenar utilice los frenos manuales situados en el manillar. También puede utilizar el guardabarros trasero, si su producto está equipado con él. Antes de cada uso, verifique que las ruedas no estén obstruidas y que los frenos funcionen. Para realizar ciertos ajustes básicos, en particular el juego del control de freno ven y descubre nuestros videos tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

El uso de este tipo de productos durante un período prolongado puede causar vibraciones que pueden ser desagradables, tome descansos regularmente. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use el zumbador ubicado en su manillar, si su producto está equipado con ellos. Usa el LED frontal para iluminar tu camino en lugares oscuros. Cuando detenga su producto, use el soporte para estabilizarlo.

- **Chatarra**

ESTE PRODUCTO CONTIENE BATERÍAS DE LITIO QUE DEBEN RECICLARSE DE FORMA SEGURA: La batería debe retirarse antes de desecharla. Antes de cualquier intervención, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Al igual que con cualquier componente mecánico, un vehículo está sujeto a una gran tensión y desgaste. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o la fatiga. Si se excede la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente y correr el riesgo de lesionar al usuario. Las grietas, los rayones y la decoloración en áreas de alta tensión indican que el componente ha excedido su vida útil y debe ser reemplazado.

(Este bicicleta de equilibrio no está diseñado para ser utilizado o estacionado en lugares públicos).

- **Lista de piezas sujetas a desgaste :**


Algunas piezas deben ser sustituidas en función del grado de desgaste y del tiempo de uso, puede obtener las piezas de recambio en la siguiente dirección (sección BIKE 160):

<https://boutique.urbanlglide.com>

<u>Piezas de recambio</u>	<u>Criterios de sustitución</u>	<u>Criterios de aceptabilidad</u>	<u>Método de sustitución</u>	<u>Referencias</u>
Neumáticos	Pérdida de su forma original, grietas, astillas o cualquier otro signo de desgaste		Vídeo en línea en el canal Urbanlglide de YouTube	A petición del servicio de atención al cliente
Discos de freno	Ruido anormal durante el frenado, bajo espesor (<2,5mm)	Conduce a 15Km/h Frena durante 1m, el producto debe detenerse	Vídeo en línea en el canal Urbanlglide de YouTube	A petición del servicio de atención al cliente
Forros de freno	Ruidos de frenado anormales o ruidos de fricción anormales		Vídeo en línea en el canal Urbanlglide de YouTube	
El cable de control del freno	Cable deshilachado		Vídeo en línea en el canal Urbanlglide de YouTube	A petición del servicio de atención al cliente
Cinta retrorreflectante	Cuando se desprende		Vídeo en línea en el canal Urbanlglide de YouTube	A petición del servicio de atención al cliente
Rodamientos	Ruidos anormales		Contacte con nuestro servicio de atención al cliente	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente

El número de serie tiene el año de fabricación como prefijo en la etiqueta de información de su producto.


MMAAAAXXXXXXXXXXXXXX



 Mes Año

Instrucciones de uso

1. Encender/apagar

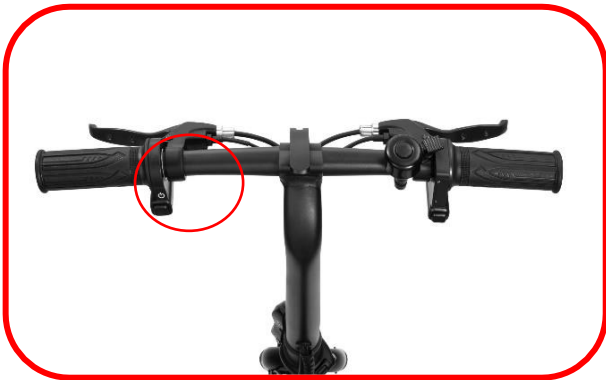

Como se muestra en la foto, el botón con un círculo rojo se utiliza para encender y apagar el dispositivo. Presione hacia arriba para encenderlo. Luego hacia abajo para apagar.

2. La campana

Hay un timbre situado en el manillar, utilízalo para avisar de tu llegada a las personas que te rodean.



3. El indicador de batería



La pantalla situada en el lado derecho del manillar te permite controlar el nivel de batería de tu dispositivo.

4 bares: Batería a 100%

3 barras: Batería abajo 80%

2 barras: Batería abajo 50%

1 bar: Batería abajo 20%

4. Cargando

El puerto de carga se encuentra en el cuadro de la moto, como se muestra en la siguiente imagen.

Cuando la batería está completamente cargada, las tres barras superiores se vuelven azules.



Aplicación

1. Aplicación

APPLE



ANDROID



Descarga la aplicación Urbanglide en tu smartphone. El Bluetooth debe estar activado para conectar la aplicación a tu smartphone. Una vez detectada la moto a través de la app, pulsa sobre ella para conectarla.

La aplicación requiere al menos Android 4.3 e IOS 8 para funcionar.


2. Interfaz y funciones

En la interfaz principal de la aplicación, puedes encontrar el velocímetro, el nivel de batería y la distancia recorrida en km. El logotipo de Bluetooth en la parte superior de la pantalla le permite acceder a la interfaz de búsqueda de Bluetooth.



Pulsa el icono de la luz para encender la luz de tu bicicleta eléctrica.

Al pulsar el bloqueo en la parte inferior de la pantalla, puedes bloquear y desbloquear tu bicicleta eléctrica. Cuando la moto está bloqueada, es imposible acelerar.

Por último, en la parte inferior de la interfaz, pulsa en "Seguimiento" para hacer un seguimiento de tus viajes y obtener más información sobre tus trayectos anteriores.

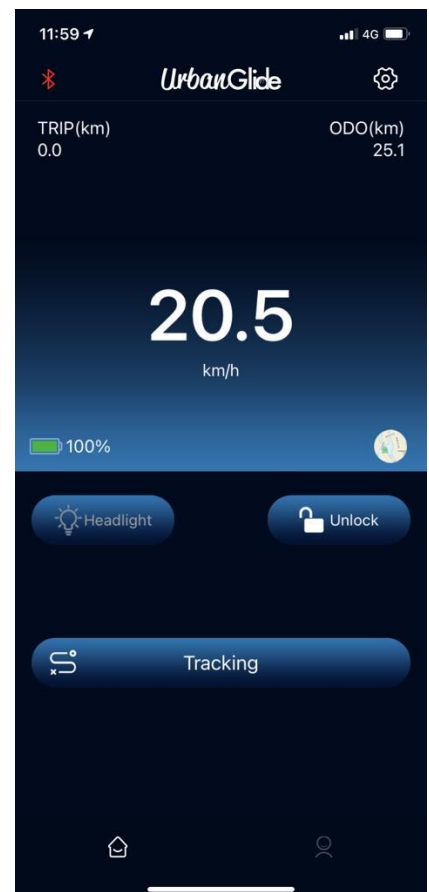

3. Bloqueo/desbloqueo

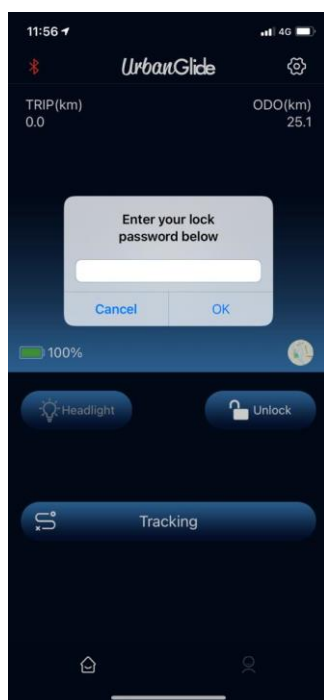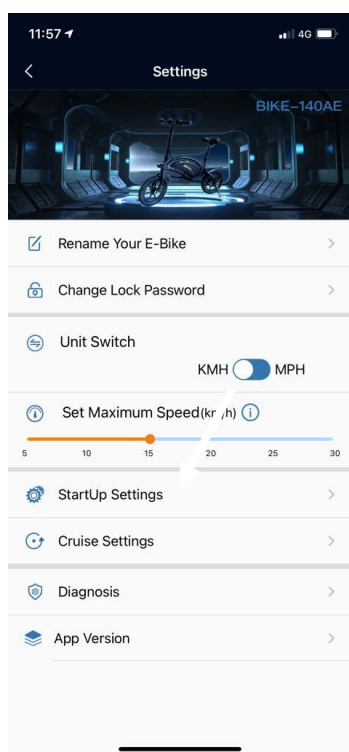

Al hacer clic en el candado, la aplicación te pide una contraseña para bloquear o desbloquear tu bicicleta eléctrica. Cuando se apaga la moto, se bloquea automáticamente, sólo se puede circular con ella cuando está encendida.

La contraseña original es 123456, puedes cambiarla en la configuración.


Ajustes

4. Control de velocidad


Esta opción le permite limitar su moto a una velocidad máxima.

Para familiarizarse con la moto, está limitada automáticamente a 20 km/h.

Una vez que hayas recorrido un total de 10 km, puedes aumentar la velocidad máxima.

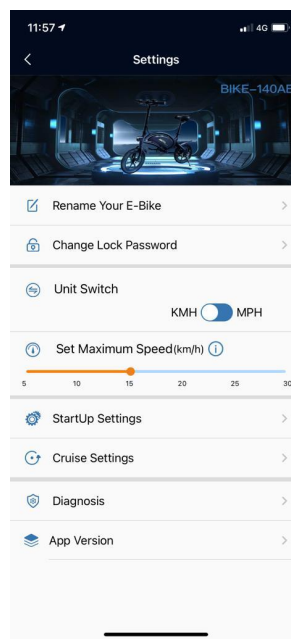

5. Parámetros de puesta en marcha

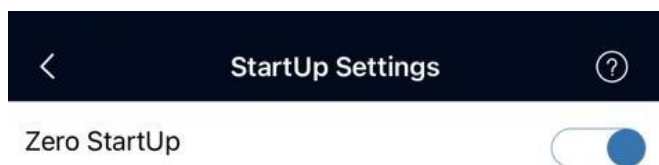


El ajuste "Inicio" le permite determinar dos opciones de inicio:

1. Arranque a velocidad cero: Permite acelerar directamente cuando la bicicleta está parada.
2. La salida no cero: Permite acelerar sólo cuando la moto ya ha ganado algo de velocidad, utilizando los pies.

6. Nombre de Bluetooth

En el ajuste "Nombre del Bluetooth" puedes cambiar el nombre del Bluetooth. El nombre se aplicará la próxima vez que te conectes al dispositivo.

A button with a pencil icon and the text "Rename Your E-Bike" and a right arrow.

7. Contraseña

A button with a lock icon and the text "Change Lock Password" and a right arrow.


Puedes cambiar la contraseña que te permite bloquear/desbloquear tu moto.

Para ello, sólo tienes que introducir tu antigua contraseña y luego la nueva.

Si quiere cambiar la contraseña por primera vez, utilice la contraseña original "123456" e introduzca su nueva contraseña.

8. Diagnóstico


Este ajuste permite comprobar el estado de todos los componentes de la bicicleta eléctrica. Si hay una avería, se detectará automáticamente.

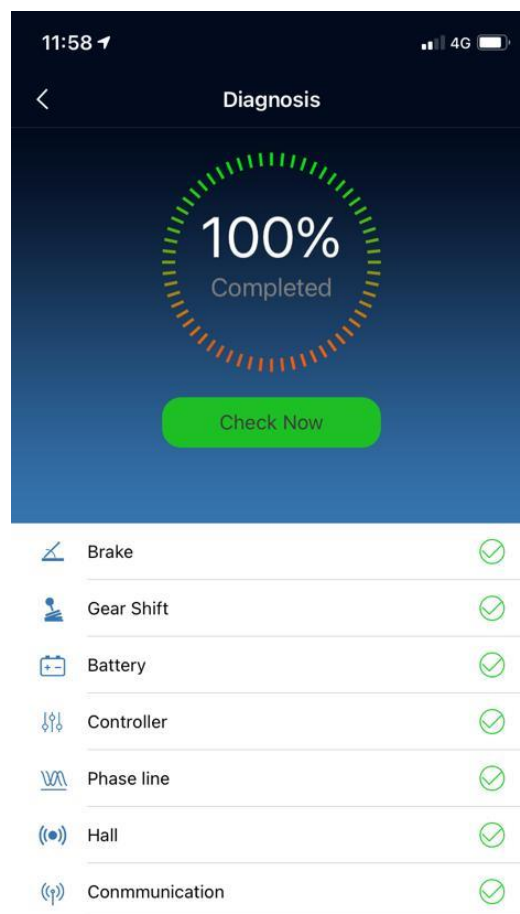



Montaje

1. Retirar la barra protectora de la horquilla delantera

Utilice una llave hexagonal externa de 17 mm para aflojar las tuercas de ambos lados de las punteras de la horquilla delantera y retire la barra protectora.

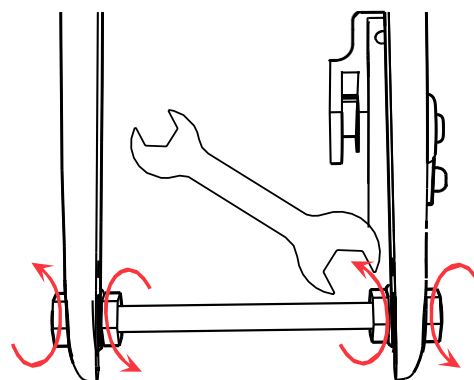




2. Instalar los guardabarros delantero y trasero

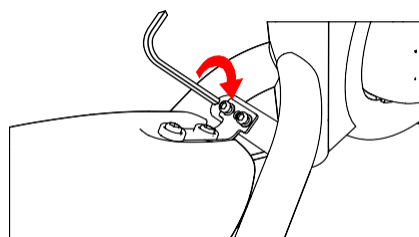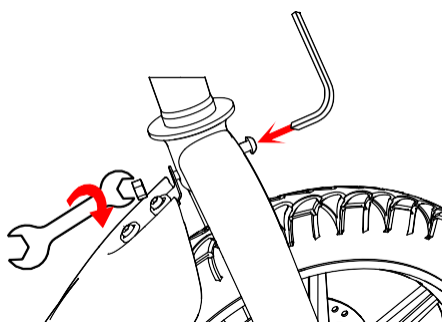

Guardabarros delantero: Alinee el soporte con el orificio en la parte trasera de la horquilla delantera. Inserte el tornillo desde el frente, coloque la arandela y la tuerca, y apriete con una llave M5 y una llave de 10 mm.

Guardabarros trasero: Alinee los orificios izquierdo y derecho del soporte con los del cuadro trasero. Coloque las arandelas y tornillos, y apriete con una llave M4.


3. Instalar la rueda delantera

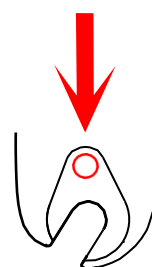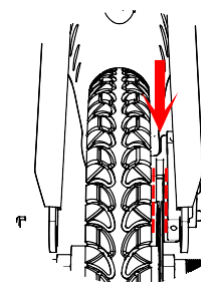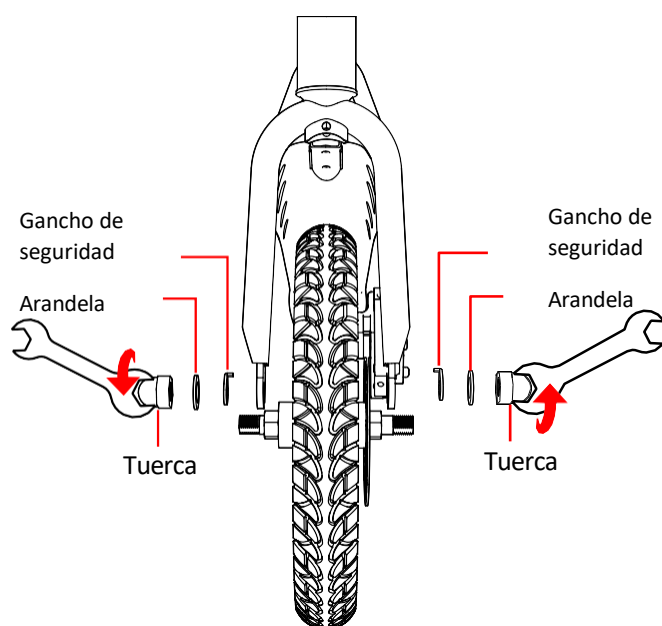

Alinee el disco de freno con el espacio entre las pastillas, inserte la rueda asegurando que el eje quede centrado. Inserte el gancho de seguridad en el orificio, coloque la arandela y la tuerca, y apriete con una llave de 17 mm.


Nota: El gancho de seguridad debe colocarse obligatoriamente.

4. Montar la potencia plegable

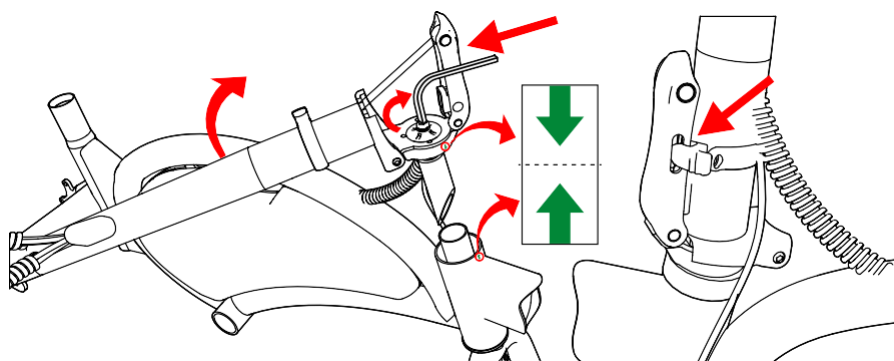

Inserte la potencia en el tubo de dirección, alinee las marcas laterales y apriete el tornillo con una llave M6. Cierre el mecanismo de plegado, bloquee la palanca e inserte el anillo protector.

5. Montar el manillar

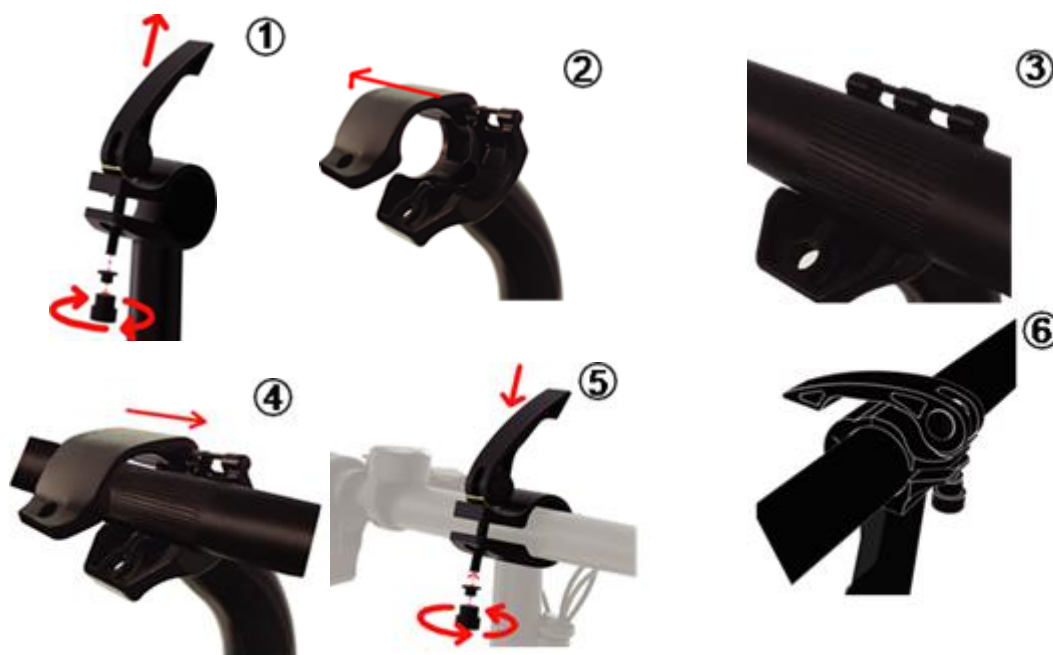


1. Gire la tuerca del cierre rápido en sentido antihorario para retirar la palanca.
2. Presione la pieza superior de la abrazadera y coloque el manillar horizontalmente en la ranura — asegúrese de que la línea de seguridad no esté expuesta.
3. Alinee la ranura, vuelva a colocar la pieza superior e instale el tornillo y la arandela. Apriete en incrementos de 45° mientras abre y cierra la palanca. Deje de apretar cuando note resistencia fuerte y cierre firmemente.

Comprobaciones después del montaje


1. Empuje la bicicleta para comprobar que las ruedas giran sin ruidos anormales.
2. Empuje nuevamente y accione suavemente las manetas de freno varias veces para verificar el funcionamiento de ambos frenos.

6. Montar los pedales

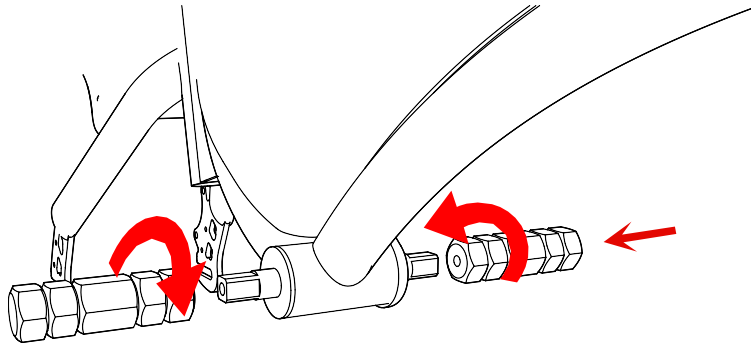

Alinee el eje del pedal con la rosca del pedalier (izquierdo/derecho) y gire manualmente en sentido horario para apretar.

6. Montar el sillín

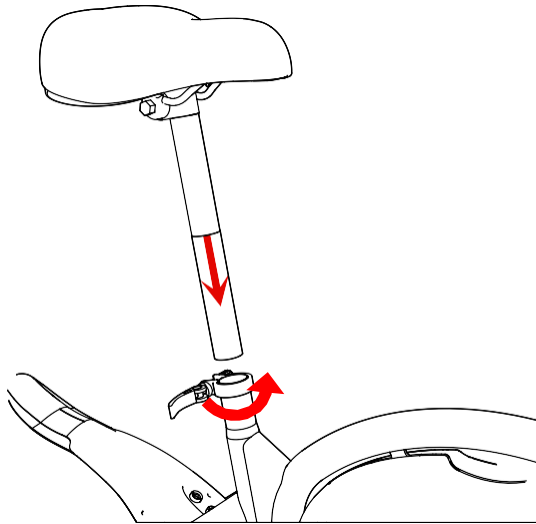

Inserte la tija del sillín a la altura deseada. Apriete gradualmente el cierre del sillín mientras abre y cierra la palanca. Cuando haya resistencia fuerte, cierre firmemente.

Nota: La línea de seguridad no debe quedar expuesta.

Problema	Posibles causas	Soluciones
Su producto no funciona.	La batería no está cargada	Cargue la batería y compruebe que el cargador muestre una luz roja.
	Los cables de conexión están desconectados.	Compruebe que todos los cables estén bien conectados y que ninguno de ellos esté dañado.
Su producto no funciona continuamente	La batería necesita ser recargada	Cargue la batería y compruebe que el cargador muestre correctamente una luz roja.
	La batería no está completamente cargada	Compruebe que el cable del motor esté conectado correctamente. Es posible que sea necesario reemplazar la batería.
Su producto ha dejado de funcionar repentinamente.	Sobrecarga/corte	La sobrecarga puede hacer que el producto falle. Apague el producto, espere 15 segundos y vuelva a encenderlo.
	Un fusible caído	Comience por verificar primero el estado de todos los cables.
Su producto se mueve lentamente	Los frenos no están ajustados correctamente	Compruebe el estado de los frenos e intente liberarlos. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con el servicio postventa.
	El producto está sobrecargado	Compruebe si el usuario pesa menos del peso recomendado anteriormente. También asegúrese de que ningún objeto interfiera con el correcto funcionamiento del producto.
	Utiliza su producto en condiciones inadecuadas	Asegúrese de estar en terreno plano, seco y estable.
	Las ruedas y los neumáticos están dañados	Compruebe el estado de las ruedas del producto.

BIKE 160

Documento original



Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Segurança e precaução

Observar e ler as instruções deste manual sobre métodos de operação, incluindo ignição, arranque, travagem, manutenção e armazenamento.

Por favor, esteja atento aos perigos e dicas de segurança do manual. A utilização de um produto eléctrico pode ser perigosa se o utilizador não for cuidadoso. O mau uso e o não cumprimento das instruções de segurança não torna a empresa responsável por acidentes. O utilizador deve usar o auto-julgamento e o bom senso para detectar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e leis do seu país para saber onde e como utilizar legalmente o seu produto. Deve seguir as regras e leis aplicáveis aos veículos e peões.

- **Equipamento de protecção**

Usar sempre o seguinte equipamento de segurança:

- Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
- Joelheiras e cotoveleiras
- T-shirt de manga comprida e calças compridas
- Luvas
- Nunca conduzir descalço ou de sandálias.



Certifique-se de que tem os atacadores feitos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

- **Conselhos do condutor**

O utilizador não deve ter mais de 120kg, uma vez que a altura e o peso não garantem totalmente que o utilizador terá o controlo total do veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estejam conscientes dos riscos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 14 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se forem devidamente vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem compreendido os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância. É da responsabilidade do utilizador supervisionar as crianças mais novas, tendo em conta as suas aptidões, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não tocar no motor ou nos travões do produto imediatamente após a utilização, pois estas peças podem estar extremamente quentes.

- **Conselho de Segurança**

Tirar algum tempo para aprender o básico para evitar acidentes graves durante a utilização do produto:

- A idade do condutor deve ter pelo menos 14 anos, para um passeio confortável a anca do condutor não deve ultrapassar o guiador da bicicleta de equilíbrio, e a sua visibilidade deve estar pelo menos 30cm acima do guiador. **A altura máxima do utilizador não deve exceder 2 m.**

- Contactar o vendedor para ser encaminhado para uma organização de formação apropriada;
 - Evitar o tráfego elevado ou áreas congestionadas;
 - Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis
- Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis;
- Passeio a pé através de passagens pedonais;
 - Não desviar o veículo da sua finalidade original;
 - Verificar regularmente o aperto dos vários elementos aparafusados, particularmente os eixos das rodas, o sistema de dobragem, o sistema de direcção e o eixo de travagem;
 - Remover arestas vivas causadas pela utilização;
 - Não modificar ou alterar o veículo, incluindo o tubo da cabeça e a manga, a haste, o mecanismo de dobragem e o travão traseiro.

É da sua responsabilidade conduzir a trotinete eléctrica com bom senso de modo a reduzir o risco de lesões. Não utilize a trotinete eléctrica sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos que possam prejudicar o seu discernimento. Utilize o senso comum para detetar e evitar perigos que representem um risco para si, para outros e para a propriedade de outras pessoas quando utilizar a trotinete eléctrica.



- **Uso geral**

Conduzir na cidade envolve atravessar muitos obstáculos, tais como calçadas e degraus. Recomenda-se evitar saltar por cima de obstáculos. É importante antecipar e adaptar a sua trajectória e velocidade às de um peão antes de atravessar estes obstáculos. Também é recomendado sair do veículo quando estes obstáculos se tornam perigosos devido à sua forma, altura ou ao risco de derrapagem que apresentam

Em caso de acidente, passe para a segurança e coloque um colete amarelo para que possa ser visto na estrada, desligue a bicicleta de equilíbrio e peça ajuda.

A velocidade máxima da bicicleta de equilíbrio (25 km/h) pode variar em função do peso do utilizador, das condições meteorológicas e da inclinação da estrada.

- **Bom funcionamento**

Para operar esta bicicleta de equilíbrio, ajuste e manutenção antes e depois de cada utilização é necessário, não se exponha a qualquer risco ao realizar estas operações, use equipamento de protecção pessoal e contacte o fabricante se tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, tenha também em conta qualquer utilização indevida razoavelmente previsível.

Qualquer carga presa ao guiador afectará a estabilidade do veículo, por isso não transportar cargas pesadas ou anexar acessórios ou itens adicionais não aprovados pelo fabricante, pois isto pode tornar o passeio muito instável.

- **Procedimentos e condições de condução**

Por favor, verifique as leis e regulamentos do seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Olhe à sua volta quando utilizar o produto, e preste atenção a quaisquer riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não ligue o acelerador se não estiver sobre o produto. Este produto não é concebido para saltos, acrobacias e derrapagens. Nunca andar em estradas, perto de veículos, escadas, colinas, piscinas ou outros cursos de água. Por favor, segure o guiador com ambas as mãos. Nunca montar com mais do que uma pessoa no produto. Manter os dedos e outras partes do corpo longe de partes que possam aquecer durante a utilização (travão, motor, corrente). Nunca utilize o produto com um leitor de áudio, ou com o seu smartphone na mão.

Nunca utilizar o produto para puxar nada, pois isto pode danificar os componentes e desgastar a bateria.

Nunca colocar o produto em contacto com a água, pois isto pode danificar os componentes eléctricos e criar uma situação perigosa.

Cavalgar apenas em superfícies planas e sólidas. Evitar superfícies com cascalho, buracos, gelo, que podem causar a perda de controlo do produto. Não montar à noite ou em áreas com pouca visibilidade. Não montar em interiores onde tapetes e tapetes possam estar no caminho.

O nível de pressão sonora de emissão ponderado A no banco do condutor não excede 70dB(A). O valor total de vibração a que o sistema mão-braço está exposto não excede $2,5\text{m/s}^2$, o valor médio quadrático da raiz ponderada em frequência da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede $0,5\text{m/s}^2$. (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verificar se cada peça está no seu devido lugar e se não está danificada. Antes de cada utilização, verificar os seguintes pontos:

- Os travões estão em bom estado de funcionamento
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças que estavam defeituosas durante a última utilização foram reparadas ou alteradas de acordo com as condições do fabricante.

Verificar a pressão do pneu antes da primeira utilização, assegurando que os pneus estão cheios até um máximo de 2,4 bar.

As pessoas que estão sob supervisão médica ou tratamento como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas que não são responsáveis, pessoas com problemas de costas ou pescoço, não devem utilizar o produto.

- **Usando o carregador**

Antes de utilizar o produto, é necessário carregá-lo. Poderá ser necessária uma longa carga antes da primeira utilização. Consultar o indicador no indicador de bateria. É possível carregar a bateria em qualquer altura para assegurar uma alimentação constante, não é necessário esperar até que a bateria esteja completamente vazia para a carregar. Por favor, não utilize qualquer outra marca de carregador, pois estes podem danificar a bateria do seu produto. **Utilizar apenas com a fonte de alimentação PS84B546Y1500S, Para recarregar a bateria, utilizar apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o dispositivo.** É importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo que não esteja a utilizar o produto, para assegurar um ciclo de vida normal. Evitar choques e contacto com água, uma vez que estes factores não estão cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é "inteligente", é concebido para parar a 100% da carga e não danificar a bateria. O carregador deve estar em perfeito estado cada vez que é utilizado, verificar os fios, o estado das pontas e dos conectores. Se o produto não carregar, o carregador pode estar defeituoso e deve ser substituído. O carregador só deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar. Não carregue a sua scooter sem vigilância.

A tampa do conector de carregamento deve estar fechada quando a scooter não estiver a ser carregada. O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.

- **Bateria**

Por favor, não armazenar a bateria a temperaturas demasiado extremas. Abaixo de 30°C e acima de 0°C. Se não utilizar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria pode não ter um desempenho tão bom como no início. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização e não está coberta pela garantia.

No final do seu ciclo, a bateria deve ser eliminada separadamente dos resíduos genéricos não diferenciados. Eliminar as baterias nos recipientes previstos para o efeito. A recuperação e reciclagem de baterias contribui para a protecção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de iões de lítio, qualquer incêndio deve ser extinguido com um extintor químico seco (Fogo Classe D) (A pilha está sujeita a desgaste).

Este aparelho contém uma pilha que só pode ser substituída por pessoal qualificado.

ATENÇÃO: Quando recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o aparelho." Referência do carregador (PS84B546Y1500S).

- **Manutenção**

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo num espaço húmido ou sob o sol durante demasiado tempo. Para limpar o seu dispositivo, utilize um pano húmido e um detergente suave. Não utilize álcool, gasolina, parafina ou outros solventes químicos corrosivos para limpar a sua unidade, uma vez que isso prejudicará o seu aspecto e estrutura.

Verifique sempre o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça estiver danificada, por favor substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma parte não estiver em condições de funcionamento, pode cair e ferir-se. Para evitar desgaste prematuro, manter os pneus inflados entre 2,4 bar no mínimo e 3,1 bar no máximo.

- **Transporte**

Se desejar transportar o seu produto e a sua bateria por via aérea ou outro meio de transporte, queira contactar previamente as autoridades locais competentes e a transportadora para se inteirar de quaisquer proibições e limitações de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Por favor, certifique-se antes de viajar de que o acesso e o transporte são permitidos. O direito internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea. **Manuseamento da scooter:**

Utilize sempre as duas mãos na haste para transportar e mover a scooter em segurança, utilize calçado adequado e verifique se o sistema de fecho está bem bloqueado.

- **Utilização do produto**

Para ligar o seu produto, prima o botão de ligar/desligar do seu guiador. Para seguir em frente, dê um impulso com o pé e pressione o acelerador também localizado no guidão. Colocar ambos os pés sobre o produto e apertar o gatilho do acelerador. Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Também pode utilizar o guarda-lamas traseiro, se o seu produto estiver equipado com um. Antes de cada utilização, verificar se as rodas estão livres de obstruções e se os travões funcionam. A fim de fazer alguns ajustes básicos, em particular o jogo do controlo de travagem, descubra os nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regularmente. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte de pontapé para o estabilizar.

- **Sucata**

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURANÇA: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Lembre-se de desligar e desconectar a bateria da tomada antes de qualquer trabalho..

AVISO: Como com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a grande tensão e desgaste. Diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, este pode quebrar-se subitamente e correr o risco de ferir o utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas de grande tensão indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.

(Esta bicicleta de equilíbrio não se destina a ser utilizada ou estacionada em áreas públicas)

- **Lista de peças sujeitas a desgaste :**

Algumas peças necessitam de ser substituídas em função do grau de desgaste e do tempo de utilização, pode obter peças sobressalentes no seguinte endereço (Secção BIKE 160) :

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Peças sobressalentes</u>	<u>Critérios de Substituição</u>	<u>Critérios de Aceitabilidade</u>	<u>Método de substituição</u>	<u>Referências</u>
Pneus	Perda da forma original, fissuras, lascas ou outros sinais de desgaste		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Discos de travão	Ruído anormal na travagem, baixa espessura (<2,5mm)	Conduzir a 15Km/h Travar a 1m, o produto deve parar.	Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Guarnições de travões	Ruído anormal de travagem ou ruído anormal de fricção		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	
O cabo de controlo do travão	Fraccionamento do cabo		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Fitas retrorreflectoras	Quando sai		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Rolamentos	Ruídos anormais		Contacte o nosso serviço ao cliente	Contacte o nosso serviço ao cliente


O número de série tem o ano de fabrico como um prefixo na etiqueta de informação do seu produto.

MMAAAAXXXXXXXXXXXXXX

— —
| |
Mês Ano

Instruções de utilização

1. Ligar/desligar

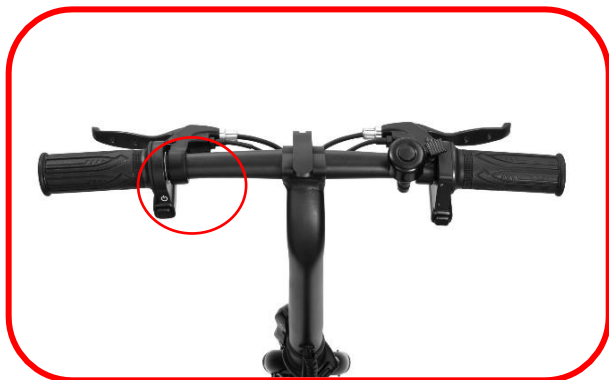

Como se mostra na fotografia, o botão de círculo vermelho é utilizado para ligar e desligar o seu dispositivo. Empurrar para cima para ligar. Em seguida, desligar-se.

2. A campainha

Há um sino localizado no guiador, use-o para avisar as pessoas à sua volta da sua chegada.



3. O indicador de bateria



O visor do lado direito do guiador permite-lhe monitorizar o nível da bateria do seu aparelho.

4 barras: Bateria para 100%
3 barras: Bateria abaixo 80%
2 barras: Bateria abaixo 50%
1 barras: Bateria abaixo 20%

4. Carregamento

A porta de carga está localizada no quadro da bicicleta, como mostra a figura seguinte.

Quando a bateria está totalmente carregada, as três barras superiores ficam azuis.



Aplicação

1. Aplicação

APPLE



ANDROID



Descarregue a aplicação Urbanglide para o seu smartphone. O seu Bluetooth tem de estar ligado para ligar a aplicação ao seu smartphone. Assim que a bicicleta for detectada através da aplicação, clique nela para a ligar.

O aplicativo requer pelo menos Android 4.3 e IOS 8 para funcionar.


2. Interface e funções

Na interface principal da aplicação, pode encontrar o velocímetro, o nível da bateria e a distância percorrida em km. O logótipo Bluetooth no topo do ecrã permite-lhe aceder à interface de pesquisa Bluetooth.



Prima o ícone da Luz para acender a luz da sua bicicleta eléctrica.

Ao pressionar a fechadura na parte inferior do ecrã, pode trancar e desbloquear a sua bicicleta eléctrica. Quando a bicicleta está trancada, é impossível acelerar.

Finalmente, na parte inferior da interface, toque em "Tracking" para seguir as suas viagens e obter mais informações sobre os seus passeios anteriores.

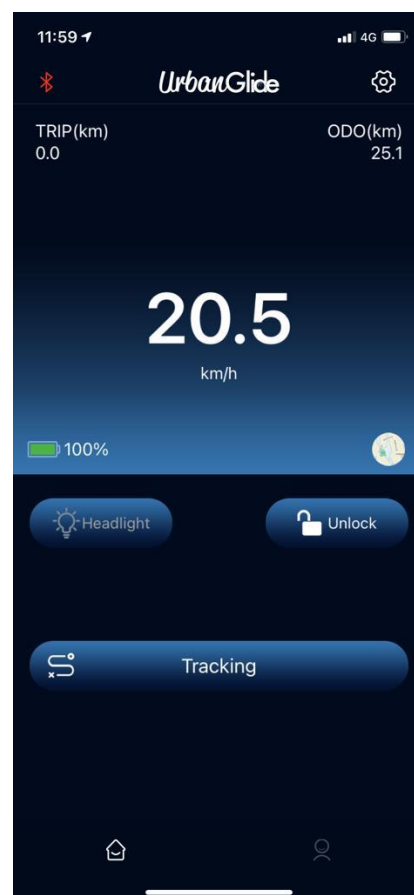

3. Bloquear/desbloquear

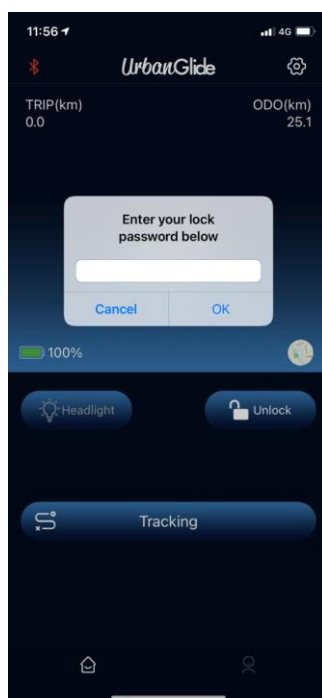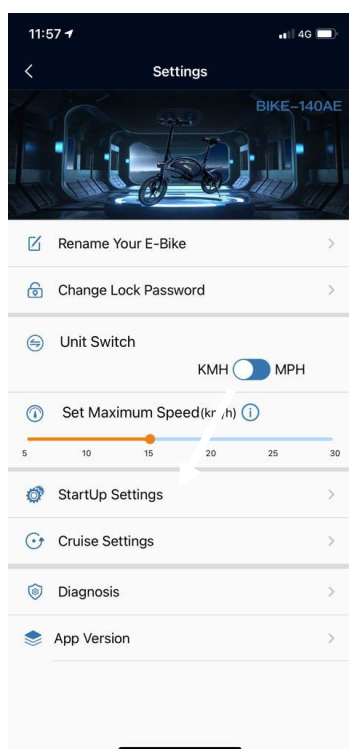

Ao clicar no cadeado, a aplicação pede-lhe uma palavra-chave para bloquear ou desbloquear a sua bicicleta eléctrica. Quando se desliga a bicicleta, esta trava automaticamente, só se pode andar com ela quando está ligada.

A senha original é 123456, pode alterá-la nas definições.


Definições

4. Controlo de velocidade


Esta opção permite-lhe limitar a sua bicicleta a uma velocidade máxima.

A fim de se familiarizar com a bicicleta, esta é automaticamente limitada a 20km/h.

Depois de ter percorrido um total de 10 km, pode aumentar a velocidade máxima.

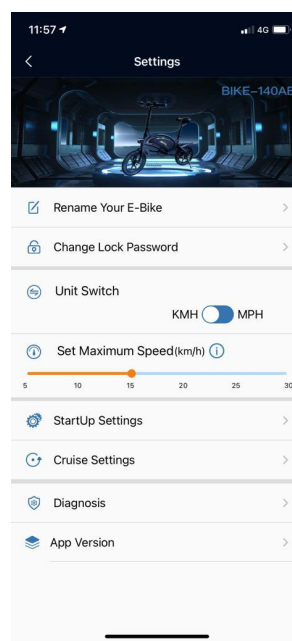

5. Parâmetros de arranque

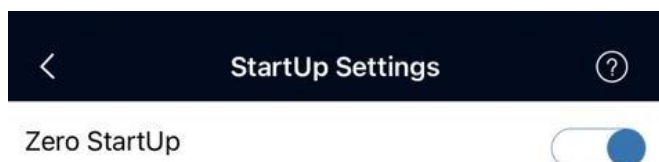

A configuração "Arranque" permite determinar duas opções de arranque:

1. Arranque a velocidade zero: Isto permite-lhe acelerar directamente quando a bicicleta está estacionária.
2. O arranque não zero: Isto permite-lhe acelerar apenas quando a bicicleta já ganhou alguma velocidade, usando os seus pés.

6. Nome Bluetooth

Na definição "nome Bluetooth" pode alterar o nome Bluetooth. O nome será aplicado na próxima vez que se ligar ao dispositivo.



7. Senha




Pode alterar a palavra-passe que lhe permite bloquear/desbloquear a sua bicicleta.

Para o fazer, basta introduzir a sua senha antiga e depois a nova senha.

Se quiser alterar a senha pela primeira vez, utilize a senha original "123456" e introduza a sua nova senha.

8. Diagnósticos


Esta configuração permite verificar o estado de todos os componentes da bicicleta eléctrica. Se houver uma avaria, esta será detectada automaticamente.

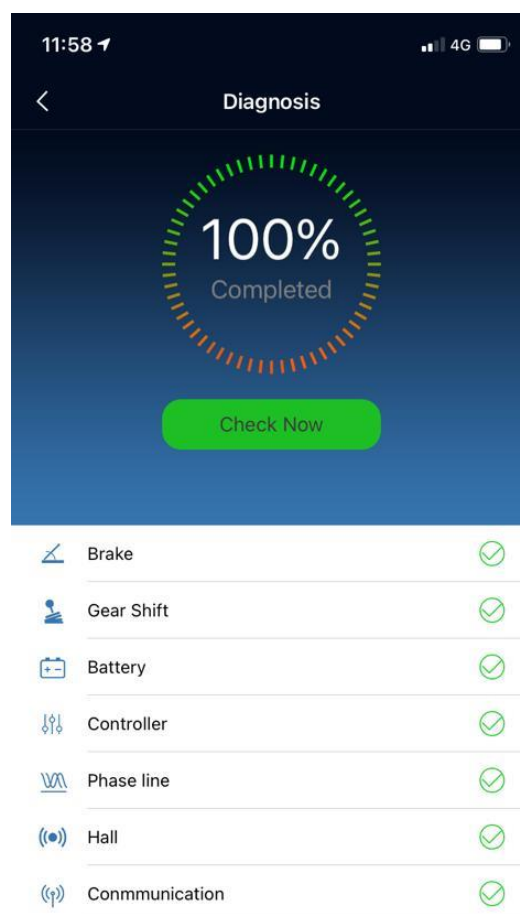



MONTAGEM

1. Remover a barra de proteção da forquilha dianteira

utilize uma chave hexagonal externa de 17 mm para afrouxar as porcas em ambos os lados da forquilha dianteira e retire a barra protetora.

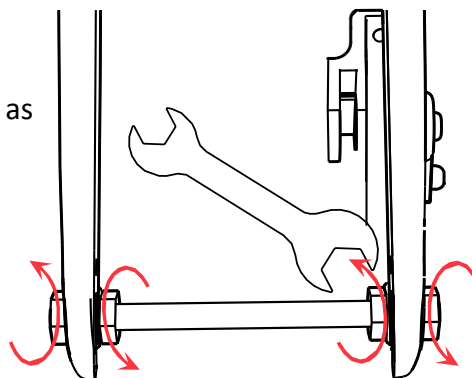




2. Instalar os para-lamas dianteiro e traseiro

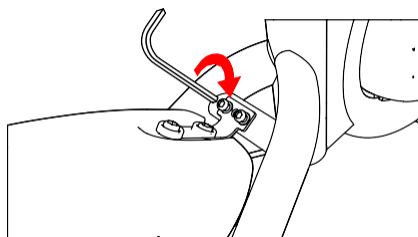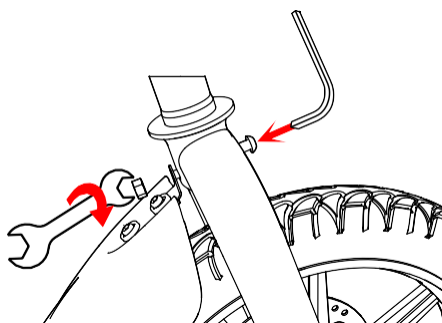

Para-lama dianteiro: Alinhe o suporte com o furo na parte traseira da forquilha dianteira. Insira o parafuso pela frente, coloque a arruela e a porca, e aperte com chave M5 e chave de 10 mm.

Para-lama traseiro: Alinhe os furos esquerdo e direito do suporte com os do quadro traseiro. Coloque as arruelas e os parafusos, e aperte com uma chave M4.


3. Instalar a roda dianteira

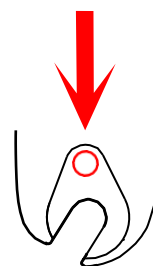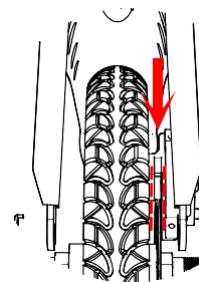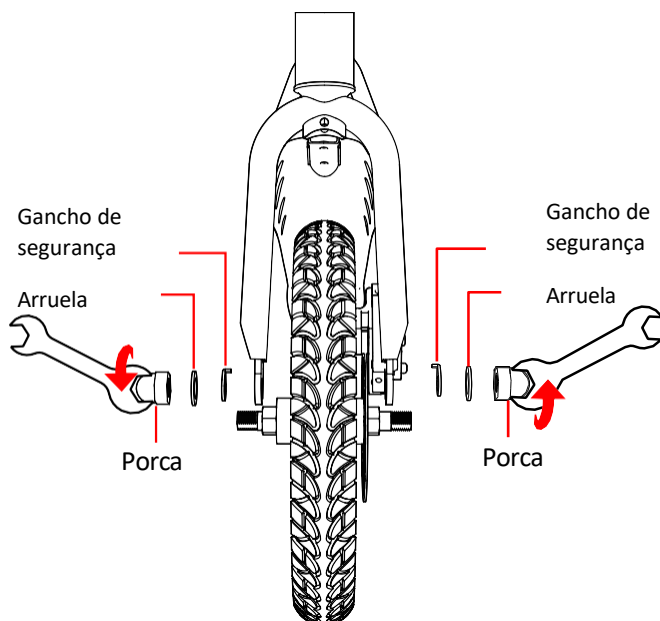

Alinhe o disco de freio com o espaço entre as pastilhas e insira a roda, garantindo que o eixo fique centralizado. Insira o gancho de segurança no furo, coloque a arruela e a porca, e aperte com a chave de 17 mm.


Nota: O gancho de segurança deve ser inserido obrigatoriamente.

4. Montagem a mesa/potência dobrável

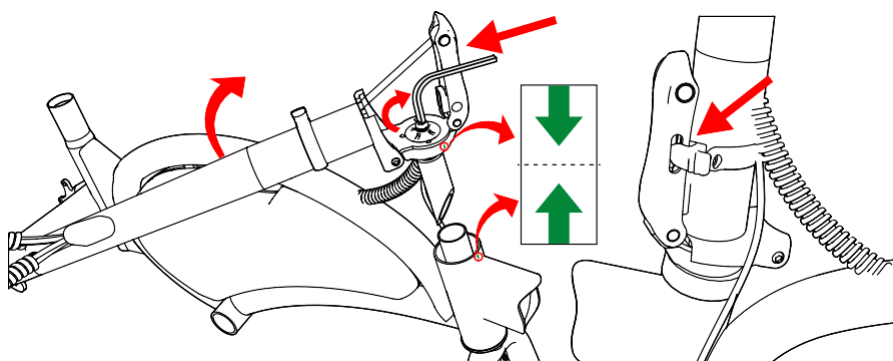

Insira a mesa no tubo de direção, alinhe as marcações laterais e aperte o parafuso com a chave M6. Feche o mecanismo de dobragem, trave a alavanca e insira o anel de proteção.

5. Montar o guidão

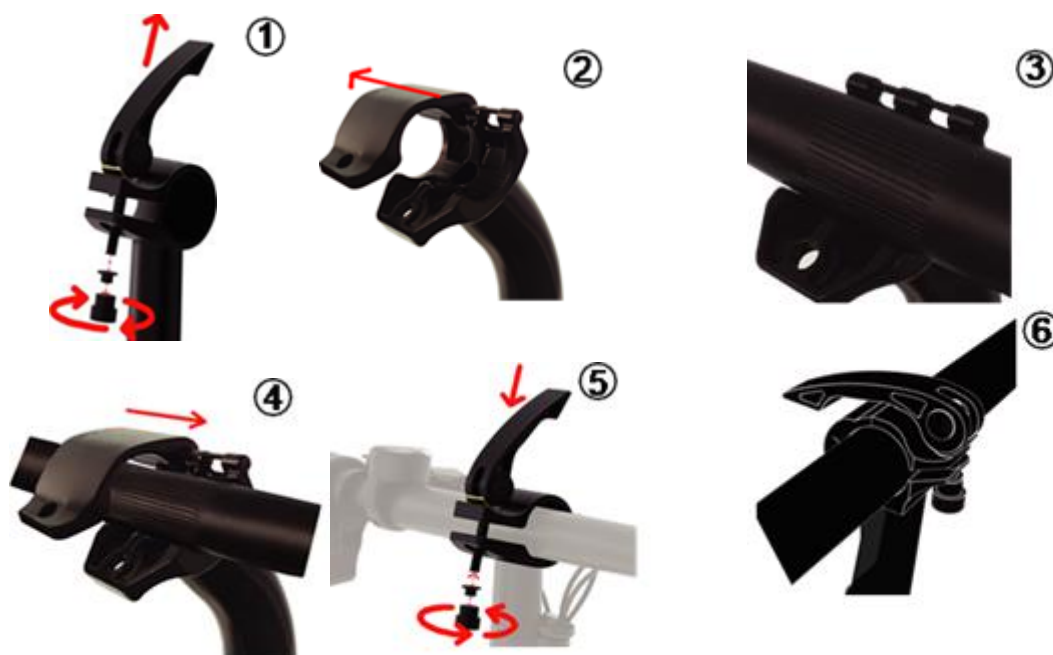


1. Gire a porca do sistema de liberação rápida no sentido anti-horário para remover a alavanca.
2. Pressione a parte superior da braçadeira e coloque o guidão horizontalmente — certifique-se de que a linha de segurança não fique exposta.
3. Alinhe a ranhura, recoloque a peça superior e instale o parafuso e a arruela. Aperte em incrementos de 45° enquanto abre e fecha a alavanca. Pare quando houver forte resistência e feche firmemente.

Verificações após a montagem

Empurre a bicicleta e verifique se as rodas giram sem ruídos anormais.


Empurre novamente e acione suavemente as manetes de freio várias vezes para confirmar o funcionamento de ambos os freios.

6. Montar os pedais

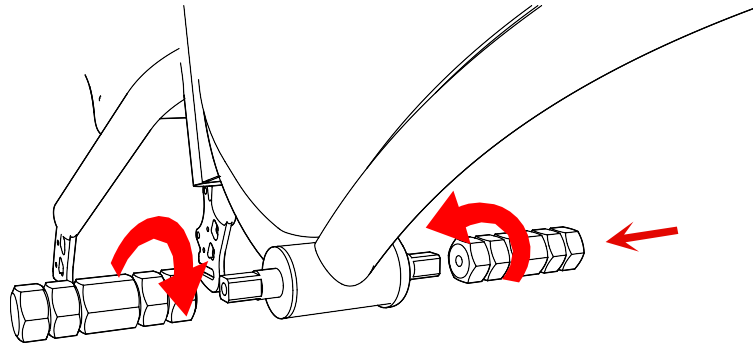

Alinhe o eixo do pedal com a rosca do pedivela (esquerdo/direito) e rosqueie manualmente no sentido horário.

7. Montar o selim

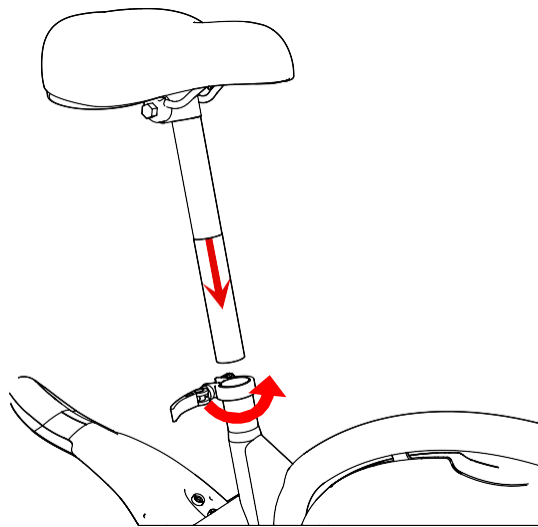

Insira o canote do selim até a altura desejada. Aperte gradualmente o grampo enquanto abre e fecha a alavanca rápida. Quando houver forte resistência, feche firmemente.

Nota: A linha de segurança não pode ficar exposta.

Problema	Causas possíveis	Soluções
O seu produto não funciona.	A bateria não está carregada	Carregue a bateria e verifique se o carregador mostra uma luz vermelha.
	Os cabos de conexão estão desconectados.	Verifique se todos os cabos estão conectados de forma segura e se nenhum deles está danificado.
O seu produto não funciona continuamente	A bateria precisa ser recarregada	Carregue a bateria e verifique se o carregador exibe corretamente uma luz vermelha.
	A bateria não está totalmente carregada	Verifique se o cabo do motor está conectado corretamente.
		A bateria poderá ter de ser substituída.
O seu produto deixou subitamente de funcionar.	Sobrecarga/Corte	A sobrecarga pode fazer com que o produto falhe. Desligue o produto, aguarde 15 segundos e ligue-o novamente.
	Um fusível abatido	Comece por verificar primeiro o estado de todos os cabos.
O seu produto move-se lentamente	Os travões não estão ajustados corretamente	Verifique o estado dos travões e tente libertá-los. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o serviço pós-venda.
	O produto está sobrecarregado	Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso recomendado acima. Certifique-se também de que nenhum objeto interfere com o bom funcionamento do produto.
	Utilize o seu produto em condições inadequadas	Certifique-se de que está em terreno plano, seco e estável.
	Rodas e pneus estão danificados	Verifique o estado das rodas do produto.

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante/ For any information, contact our after-sales service at the following address/Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección/Para qualquer informação, contacte o nosso serviço pós-venda na seguinte morada:

urbanglide.com/contact

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube/You will also find many tutorials videos concerning the maintenance of your product on our YouTube channel/También encontrará numerosos videos tutoriales sobre el mantenimiento y cuidado de su producto en nuestro canal de YouTube/Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre o cuidado e a manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité/ follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news/ Por último, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para estar al día de nuestras novedades/Seguir-nos nas nossas redes sociais Instagram e Facebook para acompanhar as nossas novidades.

Vous retrouverez la dernière mise à jour du manuel au format numérique en vous connectant sur notre site web/ You can find the latest update of this manual in digital format by logging on to our website/ Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web/Você encontrará a última atualização deste manual em formato digital, conectando-se ao nosso site: www.urbanglide.com

La version papier vous sera remise sur simple demande auprès de notre service client/ The paper version will be given to you on request from our customer service department/ La versión en papel se le facilitará si la solicita a nuestro servicio de atención al cliente/A versão em papel ser-lhe-á entregue mediante pedido do nosso serviço de apoio ao cliente.

URBANGLIDE est une marque déposée et importée par/ URBANGLIDE is a registered trademark imported by/ URBANGLIDE es una marca registrada importada por/ URBANGLIDE é uma marca registrada importada por:

PACT GROUP, 8 Avenue Montaigne-93160 Noisy Le Grand-France

Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés sur ce manuel le sont à des fins d'identification uniquement. La mention de ces noms, logos et marques ne saurait constituer une recommandation d'utilisation./All product names, logos and trademarks are the property of their respective owners. All company, product and service names mentioned in this manual are for identification purposes only. Mention of these names, logos and trademarks is not a recommendation for use/Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios que se mencionan en este manual son sólo para fines de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación para su uso/Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Todos os nomes de empresas, produtos e serviços mencionados neste manual são apenas para fins de identificação. A menção destes nomes, logótipos e marcas comerciais não constitui uma recomendação de utilização.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARATION DE CONFORMITE ORIGINALE/ DECLARATION OF CONFORMITY/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL/ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORIGINAL

Nous soussigné PACT GROUP déclarons par la présente que le produit/We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product

Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto/ Nós subescrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modèle/Model/Modelo: BIKE 160

Type/Tipo : Draisienne électrique/Electric balance bike/ Bicicleta de equilibrio eléctrica / Bicicleta de equilíbrio elétrica

Fonction/ Función/ Função : Pour transport individuel 350W/ For individual transport 350W/Para transporte individual 350W/Para transporte individual 350W

Description du produit/ Product description/ Descripción del producto/ Descrição do produto : Draisienne électrique pliable dont la vitesse maximale est de 25Km/h /Foldable electric balance bike with a maximum speed of 25Km/h/Bicicleta de equilibrio eléctrica plegable con una velocidad máxima de 25Km/h/Bicicleta de equilíbrio elétrica dobrável com uma velocidade máxima de 25Km/h.

Lot de fabrication/Manufacturing batch/ Lote de fabricación/Fabrico do lote : 102506328BK12939

Année de fabrication/Year of manufacture/Año de fabricación/Ano de fabrico: 2025

Répond à toutes les normes et directives techniques/ Meets all standards and technical directives/ Cumple con todas las normas y directrices técnicas/Atende a todas as normas e diretrizes técnicas :

DIRECTIVES/DIRECTRICES/DIRETRIZES

2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EU	2011/65/UE	2014/53/EU
------------	------------	------------	------------	------------

Type d'équipement radio /Radio equipment type/Type radioapparatuur/Typ der Funkanlage: Bluetooth 4.0 (BLE)

Plage de fréquences/ Frequentiebereik / Frequenzbereich : 2402–2480 MHz

STANDARD DE TESTS/ ESTÁNDAR DE PRUEBAS/PADRÃO DE TESTES

EN 61000-6-1 :2007	EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17	EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17	EN 50581:2012
EN 61000-6-3:2007+A1 :2011	EN 301 489-1 V2.1.1	Annex K of EN 60745-1:2009+A11:2010	EN62479:2010
EN 301 489-17 V3.1.1	EN 300 328 V2.1.1	EN ISO 12100: 2010	

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous/ All tests were carried out by the laboratories mentioned below/ Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios mencionado/ Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado:

SGS-CSTC Sandards Technical Servicies (Shanghai) Co.,Ltd.

588 West Jindu Road, Xinqiao, songjiang, 201612 Shanghai, China

Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

East of 4/F., Building A, Hourui No.3 Industrial Zone, Xixiang street Bao'an district.

Shenzhen, Guangdong, China

COORDONNÉES DE L'IMPORTATEUR / IMPORTER DETAILS / DATOS DE CONTACTO DEL IMPORTADOR/DATOS DO IMPORTADOR

PACT GROUP

8 Avenue Montaigne 93160 Noisy le Grand – France

COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE/TECHNICAL CONTACT/TÉCNICO CONTACTO/


Fung NIM

8 Avenue Montaigne 93160 Noisy le Grand – France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant/ Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante :

Représentant de la société/Representative of the company/LA EMPRESA/A EMPRESA

PACT GROUP - 8 AVENUE MONTAIGNE
93160 NOISY LE GRAND – France
MAURICE BODOKH - CEO




Urban  **Glide**

