



# ALL ROAD 5 PRO

*Notice originale*



**URBANGLIDE** est une marque importée par la société PACT GROUP,  
Localisée au 29 Promenade Michel Simon- 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## Sécurité et précaution

Respecter et lire les instructions de ce manuel sur les méthodes d'utilisation, notamment l'allumage, le démarrage, le freinage, l'entretien et l'entreposage.

Veillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présent dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels. Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.

### • Equipement de protection

Veillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant :

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
- Genouillères et coudières
- Tee-shirt à manche longues et un pantalon long
- Gants
- Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale. Vérifiez d'avoir les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.



### • Conseil conducteur

L'utilisateur ne doit pas faire plus de 120 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une entière maîtrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien conscience des risques **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il est de votre responsabilité de mettre un enfant plus jeune en prenant en compte ses compétences, sa maturité et sa capacité à suivre les règles. Ne touchez pas le moteur ou les freins du produit juste après son utilisation, ces parties peuvent être extrêmement chaudes.**

### • Conseil de sécurité

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique pour éviter tout accidents grave pendant l'utilisation du produit, cela passe par les points suivants :

- L'âge du conducteur doit être d'au moins 14 ans, pour une conduite agréable la hanche du conducteur ne doit pas dépasser le guidon de la trottinette, et sa visibilité doit être d'au moins 30cm au-dessus du guidon. **La taille maximale de l'utilisateur ne doit pas dépasser 2 m.**
- Se rapprocher du vendeur pour être orienté vers un organisme de formation approprié ;
- Éviter les zones à fort trafic ou les zones encombrées ;
- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse en respectant le code de la route, le code du piéton et les êtres les plus vulnérables ;
- Franchir les passages protégés en marchant ;
- Ne pas détourner le véhicule de son usage initial ;
- Contrôler régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roue, le système de pliage, le système de direction et l'axe de frein ;
- Éliminer les arêtes vives engendrées par l'utilisation ;
- Ne pas modifier ni transformer le véhicule, y compris le tube de direction et le manchon, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.

### • Utilisation générale

La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent

En cas d'accident, se mettre en sécurité et mettre un gilet jaune pour être repéré sur la chaussée, éteindre la trottinette et prévenir les secours.

La vitesse maximale du scooter (25 km/h) peut varier en fonction du poids de l'utilisateur, des conditions météorologiques et de l'inclinaison de la route.

**Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette électrique en faisant preuve de bon jugement afin de réduire le risque de blessure. N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre jugement. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les dangers qui présentent un risque pour vous, pour les autres et les biens des autres lorsque vous utilisez votre trottinette électrique.**



- **Bon fonctionnement**

Pour faire fonctionner cette trottinette un réglage et un entretien avant et après chaque utilisation est nécessaire, ne vous exposez pas à un quelconque risque lorsque ces opérations sont accomplies, portez des équipements de protections individuels et contactez le fabricant en cas de questions ou doutes, tenez compte également de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Toute charge fixée au guidon aura une incidence sur la stabilité du véhicule, veuillez ne pas porter de charge lourde ou accrocher des accessoires ou éléments supplémentaires non approuvés par le constructeur au risque de rendre la conduite très instable.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. En France, la vitesse linéaire sur sol plan et une personne n'excédant pas la charge maximale admissible est de 25km/h. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages. Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicules, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veuillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaîne). N'utiliser jamais le produit avec un lecteur audio, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abîmer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composants électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Évitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent entraîner une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s<sup>2</sup>, la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s<sup>2</sup>. (Précision de mesure incertaine)

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.
- La pression maximale de gonflage des pneumatiques est de 2,4 bars.

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

- **Utilisation du chargeur**

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de le charger. Une longue charge peut être nécessaire avant la première utilisation. Veuillez-vous fier au voyant présent sur l'indicateur de batterie. Il est possible de charger votre batterie à tout moment afin d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en charge. **Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation PS84B546Y1500S, Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.** Veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autre marque, ceux-ci peuvent endommager la batterie de votre produit. Il est important de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un cycle de vie normal. Evitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non pris en charge par la garantie pouvant endommager la batterie. Le chargeur fournis est « intelligent », il est pensé pour s'arrêter à 100% de la charge et ne pas endommager la batterie. Le chargeur doit être en parfait état à chaque utilisation, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer. Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, il est important de le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge pas. Veuillez à ne pas laissez charger votre trottinette sans surveillance.

**Le cache du connecteur de charge doit être fermé lorsque la trottinette n'est pas en charge  
Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut**

- **Batterie**

Veuillez ne pas stocker la batterie a des températures trop extrêmes. En dessous de 30°C et au-dessus de 0°C. Si vous n'utilisez pas votre produit durant 60-90 jours, il se peut que la batterie soit moins performante qu'au début. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation et n'est donc pas pris en charge par la garantie. A la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différenciés. Jetez les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles. Ce produit contient une batterie au Li-ion, l'extinction d'un éventuel incendie doit se faire à partir d'un extincteur à poudre (Incendie classe D) **(La batterie est un élément sujet à l'usure.)**

**Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.**

**MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil." Référence du chargeur (PS84B546Y1500S).**

- **Entretien**

Veuillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace humide ou sous le soleil. Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autre solvant chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son apparence et sa structure.

Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser.

- **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereux dans de nombreux pays. Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soit autorisé. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium.

**Manutention de la trottinette :**

**Utilisez toujours vos deux mains sur la potence afin de porter et déplacer la trottinette en toute sécurité, portez des chaussures adaptées, vérifier que le système de fermeture soit bien verrouillé et sécurisé.**

- **Utilisation du produit**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power situé sur votre guidon **Faites avancer la trottinette avec le pied pour atteindre une vitesse d'environ 3 km/h puis appuyer sur la gâchette d'accélération, le système électrique se mettra en route automatiquement, gérez votre vitesse avec la gâchette d'accélération.** Pour freiner utilisez les freins manuels situé sur le guidon. Vous pouvez également utiliser le garde boue arrière, si votre produit en est équipé. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent. Afin d'effectuer certains réglages de base notamment le jeu de la commande de frein, venez découvrir nos vidéos tutoriels disponible sur notre chaine YouTube : URBANGLIDE CHANNEL.

L'utilisation de ce type de produit sur de longue durée peut entrainer des vibrations qui peuvent être désagréable, faites des pauses régulièrement. Pour prévenir les autres usagers de votre présences, utilisée l'avertisseurs sonore situé sur votre guidon, si votre produit en est équipé. Utilisez la LED avant pour éclairer votre chemin dans les lieux sombre. Lorsque vous stoppez votre produit, servez-vous de la béquille pour le stabiliser.

- **Rebut**

CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ETRE RECYCLEES DE FAÇON SURE : La batterie doit être retirée avant d'être mise au rebut. Avant toutes interventions, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.

AVERTISSEMENT : Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer de blesser l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

**(Cette trottinette n'est pas destinée à être utilisée ou stationnée dans des lieux publics)**

- **Listing des pièces sujettes à usure :**

Certaines pièces nécessitent un remplacement suivant le degré d'usure et son temps d'utilisation, vous pouvez vous procurer les pièces détachées à l'adresse suivante (Section AR5 PRO) :

<https://boutique.urbanlide.com>

<b><u>Pièces détachées</u></b>	<b><u>Critères de remplacement</u></b>	<b><u>Critère d'acceptabilité</u></b>	<b><u>Méthode de remplacement</u></b>	<b><u>Références</u></b>
Les pneumatiques	Perte de sa forme d'origine, présence de fissures, éclats ou tout autre signe d'usure		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	3700092647875
Les disques de frein	Bruits anormaux lors d'un freinage, faible épaisseur (<2.5mm)	Roulez à 15Km/h Freinez sur 1m, le produit doit s'arrêter	Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	3700092647837
Les garnitures de frein	Bruits anormaux lors d'un freinage ou bruits de frottement anormaux		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	
La câblette de commande des freins	Câble qui s'effiloche		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Bandes rétroréfléchissantes	Lorsque celle-ci se décolle		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel	Sur demande au service client
Roulements	Bruits anormaux		Contactez notre service client	Contactez notre service client

Le numéro de série dispose de l'année de fabrication en préfixe situé sur l'étiquette d'information de votre produit.

**MM AAAA XXXXXXXXXXXXXXX**

Mois

Année

## Conseils d'utilisation



Il est déconseillé de rouler sous la pluie ou dans de mauvaise condition climatique



Lorsque vous roulez sur un terrain instable et peu praticable, réduisez votre vitesse.



Descendez de votre trottinette lorsque vous passez dans une porte, dans un ascenseur ou des escaliers.



Pour votre sécurité, n'accélérez pas dans les descentes



Ne vous mettez pas debout sur le garde boue de votre produit pour éviter de l'abimer.



Lorsque vous roulez, laissez vos deux mains sur votre trottinette



Ne touchez pas les freins à disque après l'utilisation de votre trottinette, ces parties peuvent être chaudes après un long parcours



Ne montez pas et ne descendez pas d'escalier en étant que votre trottinette.



Il est interdit de rouler sur la route avec votre trottinette électrique



Lorsque vous tournez, ralentissez pour éviter tout risque de chute



Ne roulez pas dans une flaque d'eau de plus de 2cm de hauteur



Il est interdit de monter à deux sur votre trottinette ou de rouler avec un enfant de moins de 14 ans



N'appuyez pas sur l'accélérateur lorsque vous n'êtes pas sur la trottinette



Évitez les obstacles lorsque vous roulez



N'accrochez aucun objet à votre trottinette pouvant influencer sur la répartition du poids et entraîner une chute.




Laissez vos deux pieds sur le plateau de votre trottinette.

## Les différentes parties




1	Gâchette d'accélération	6	Système de pliage	11	Roue motrice arrière
2	Ecran	7	Lumière LED avant x2	12	Frein à disque arrière
3	Sonnette	8	Pneu	13	Garde boue
4	Gâchette de frein	9	Frein à disque avant	14	Support potence
5	Colonne	10	LED ambiantes sur le coté	15	LED
16	Plateau	17	Port de chargement		

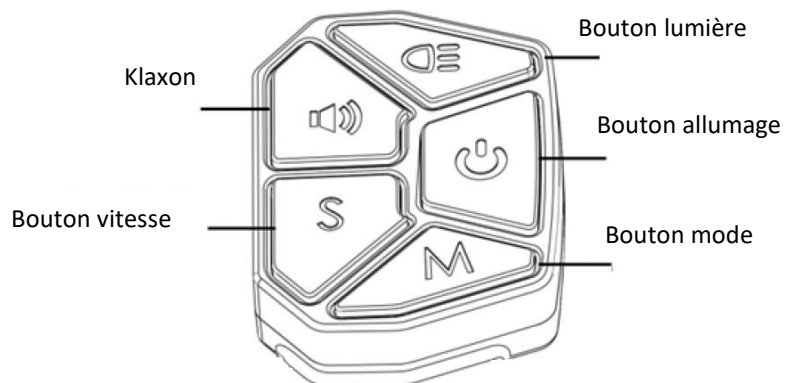




## Etapes de montages

### Pliage

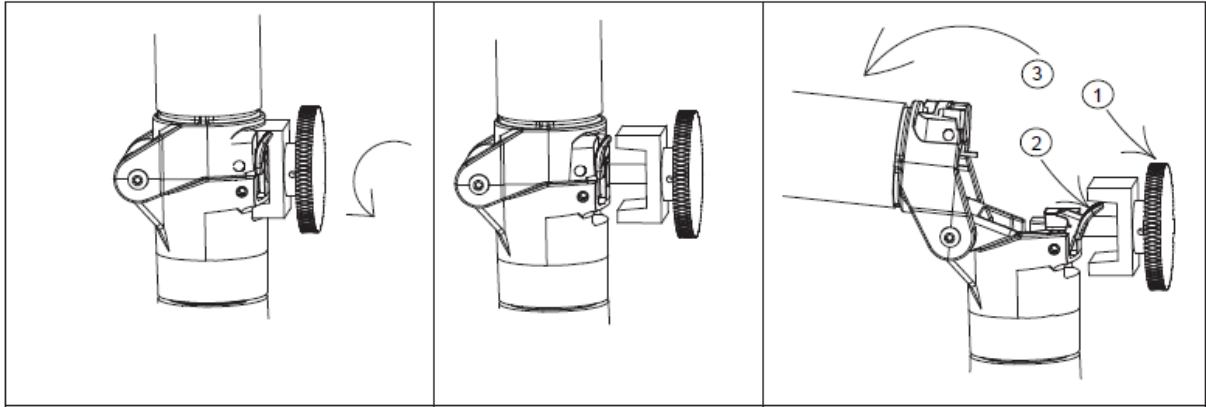

Pour plier votre trottinette, dévissez la boucle (1) jusqu'à libérer la potence. Une fois libéré appuyez sur le levier (2) et baissez la potence pour plier votre trottinette. Baissez la potence et insérez le crochet dans le support de garde boue arrière pour verrouiller le pliage.


### Dépliage

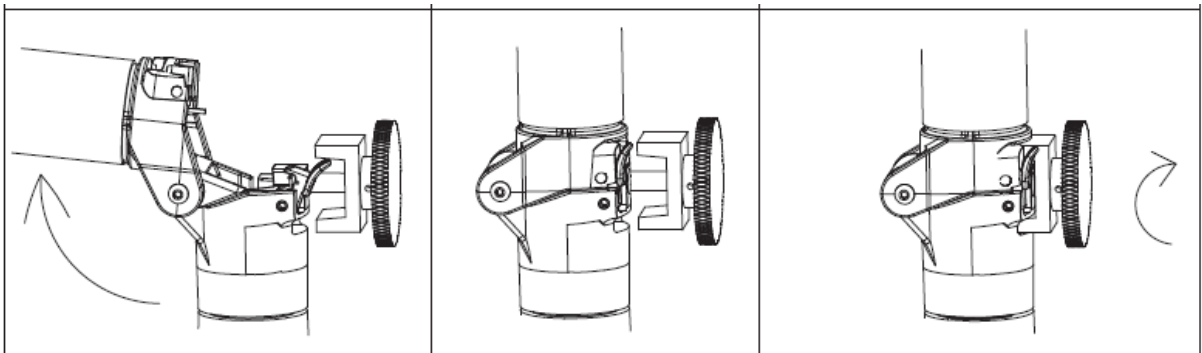


Pour déplier votre trottinette, redressez votre potence à la verticale jusqu'au bout. Une fois redressé, révissez la boucle pour verrouiller votre trottinette.

## Charge et alimentation

Retirez le capuchon en caoutchouc, insérez le chargeur dans le port de chargement de votre trottinette. Une fois chargé, remettez le capuchon en place et assurez-vous qu'il est bien mis et étanche.

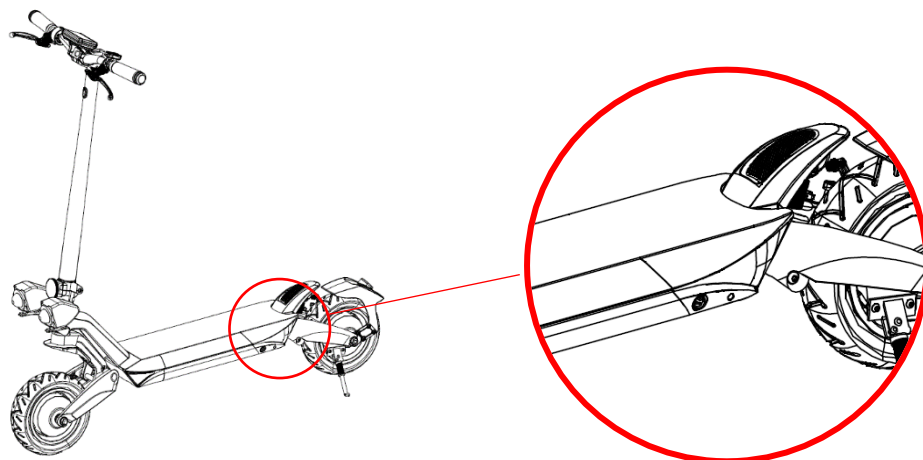


Lorsque vous chargez votre trottinette assurez que le port de chargement est en bon état et qu'aucun résidu n'est coincé dedans. Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon sec. Utilisez le chargeur fournis avec le produit, et uniquement ce chargeur. Si vous avez perdu votre chargeur ou s'il est défectueux, contactez le support de Urbanglide. Une fois que le chargeur affiche une lumière verte, débranchez votre produit. Ne laissez pas trop longtemps le chargeur branché une fois la charge finie.

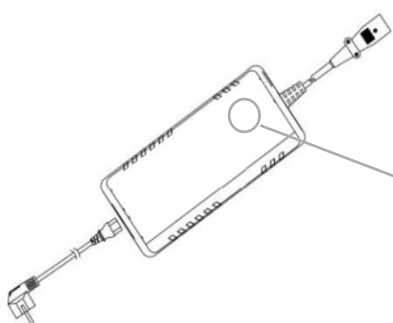

- Votre appareil est en train de charger. Veuillez patienter jusqu'à ce que la couleur change de
- Si la LED est verte alors votre appareil est chargé, débranchez-le et débranchez également le chargeur de sa source d'alimentation.

## Ecran

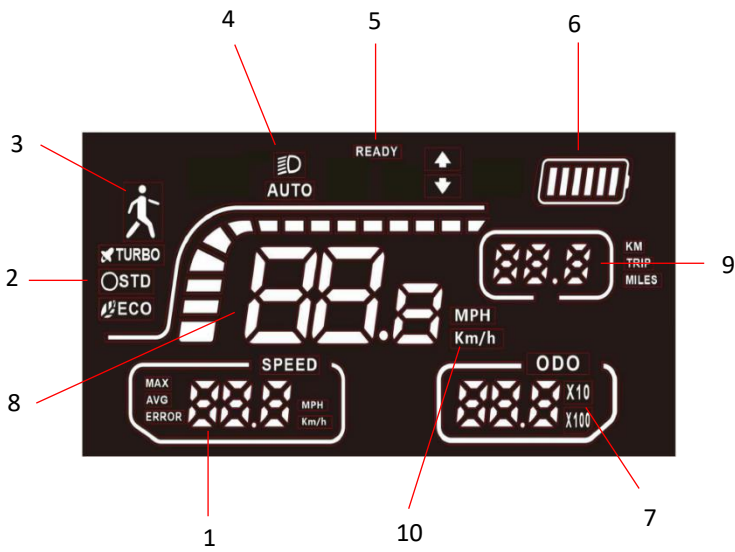


1	Vitesse maximum	6	Niveau de batterie
2	Mode de vitesse	7	Kilométrage total
3	Walk mode (3km/h)	8	Vitesse actuelle
4	Lumière	9	Kilométrage parcouru
5	Prête à l'emploi	10	Km/h / MPH

## Utilisation


Tout d'abord, allumez votre produit en appuyant sur le bouton « Power » situé sur le guidon. Vérifiez que votre batterie est chargée.




Placez un pied sur le plateau de votre trottinette et donnez une impulsion avec l'autre pied au sol, faites avancer la trottinette avec le pied pour atteindre une vitesse d'environ 3 km/h

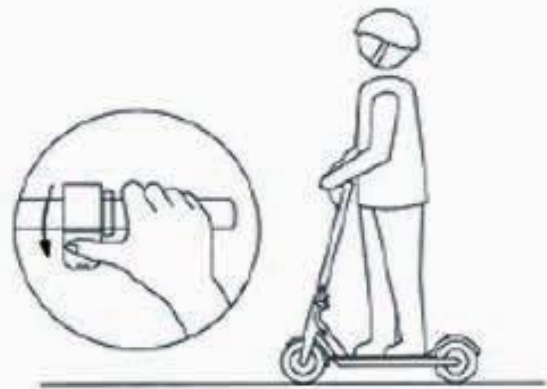

Appuyez doucement sur la gâchette d'accélération pour commencer à prendre de la vitesse.

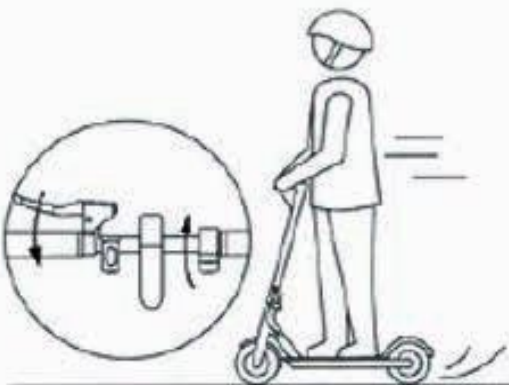

Pour freiner, appuyez doucement sur les poignées de freins situées sur votre guidon.

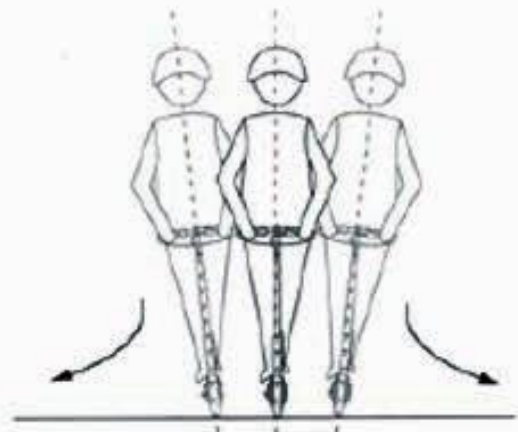

Lorsque vous devez tourner, ralentissez pour prendre votre virage en toute sécurité.

### Réglage système

Pour entrer dans les réglages de votre produit, appuyez sur les touches « on/off » et « klaxon » pendant 5 secondes. Pour valider, maintenez appuyé le klaxon. **Attention !** Si vous modifiez tous les réglages de base, vous modifiez les performances et l'état de votre produit. Il vous est conseillé de modifier uniquement les réglages situés ci-dessous :

Menu	Réglage
P01	<b>Mode de démarrage</b> 0 = Démarrage immédiat      1 = besoin d'une impulsion
P03	<b>Réglage de vitesse max</b> Eco = 6km/h      STD : 15km/h      Turbo : 25km/h

### Code erreurs

**En préambule, il est recommandé de vérifier les faisceaux lumineux (câbles) pour chaque erreur.**

ERREUR	PROBLEME
4	<b>Défaut câbles</b> Vérifiez les câbles
10	<b>Défaut carte mère ou de l'écran</b> Vérifiez la carte mère et l'écran
11	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
12	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
13	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
14	<b>Défaut capteur accélérateur</b> Vérifiez le capteur de l'accélérateur
15	<b>Défaut capteur frein</b> Vérifiez le capteur de frein
16	<b>Défaut moteur HALL 1</b> Vérifiez le moteur
17	<b>Défaut moteur HALL 2</b> Vérifiez le moteur
18	<b>Défaut moteur HALL 3</b> Vérifiez le moteur
28	<b>Défaut MOSFET supérieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
29	<b>Défaut MOSFET inférieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
33	<b>Défaut température de la batterie</b> Vérifiez la température de la batterie
50	<b>Défaut survoltage</b> Vérifiez le voltage
53	<b>Défaut surcharge</b> Le produit est surchargé
54	<b>Défaut MOSFET</b> Vérifiez si le câble de phase
55	<b>Défaut température</b> Vérifiez la température

Problème	Causes possibles	Solutions
<b>Votre produit ne fonctionne pas.</b>	La batterie n'est pas chargée	Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche une lumière rouge.
	Les câbles de connexion sont débranchés.	Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et qu'aucun d'entre eux n'est endommagé.

<b>Votre produit ne fonctionne pas continuellement</b>	La batterie a besoin d'être rechargée	Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche correctement une lumière rouge.
	La batterie n'est pas pleinement rechargée	Vérifiez que le câble du moteur est correctement branché. La batterie pourrait avoir besoin d'être remplacée.
<b>Votre produit a subitement cessé de fonctionner.</b>	Surcharge/Coupure	La surcharge peut provoquer une défaillance du produit. Veuillez éteindre le produit, attendre 15 secondes, puis le rallumer.
	Un fusible a lâché	Commencez par vérifier l'état de tous les câbles en premier lieu.
<b>Votre produit avance lentement</b>	Les freins ne sont pas correctement ajustés	Vérifiez l'état des freins et essayez de les desserrer. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente.
	Le produit est en surcharge	Vérifiez si l'utilisateur pèse moins que le poids recommandé précédemment. Assurez-vous également qu'aucun objet n'entrave le bon fonctionnement du produit.
	Vous utilisez votre produit dans des conditions inappropriées	Assurez-vous d'être sur un terrain plat, sec et stable.
	Les roues et les pneus sont endommagés	Vérifiez l'état des roues du produit.

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante :

<https://urbanglide.com/contact/>

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)

Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité.

Vous retrouverez la dernière mise à jour de ce manuel au format numérique en vous connectant sur notre site web :

[www.urbanglide.com](http://www.urbanglide.com)

*(Rubrique modèle concerné).*

La version papier vous sera remise sur simple demande auprès de notre service client.

*Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés sur ce manuel le sont à des fins d'identification uniquement. La mention de ces noms, logos et marques ne saurait constituer une recommandation d'utilisation.*

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## DECLARATION DE CONFORMITE ORIGINALE

Nous soussigné PACT Group déclarons par la présente que le produit.

**Modèle** : URBANGLIDE ALL ROAD 5 PRO

**Type** : Trottinette électrique

**Fonction** : Trottinette électrique pour transport individuel

**Description du produit** : Trottinette électrique avec moteur 800W, batterie 10Ah, lumière avant, arrière et latérales

**Lot de fabrication** : 102023UGAR5PROMW

**Année de fabrication** : 2023

Répond à toutes les normes et directives techniques ci-dessous :

### DIRECTIVES

2011/65/EU	2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EC
------------	------------	------------	------------

### STANDARD DE TESTS

EN 55014-1 :2017+A11 :2020	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017	EN 14619 :2019
EN 55014-2 :2015	EN 62233 :2008	EN ISO 12100 :2010
EN IEC 61000-3-2 :2019		
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019		
EN IEC 61000-3-2 :2019		

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous :

#### Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China  
 Tel: +86-769-3893 Fax:+86-769-3893 3229  
 Email:saled@gdutl.com

#### COORDONNÉES DE L'IMPORTATEUR:

PACT GROUP  
 29 Promenade Michel Simon  
 93160 Noisy le Grand – France


#### COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE :

Fung NIM  
 29 Promenade Michel Simon  
 93160 Noisy le Grand – France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire le 3/10/2023

#### Représentant de la société :

PACT GROUP  
 29 Promenade Michel Simon–  
 Noisy le Grand France  
 Maurice Bodokh  
 PDG

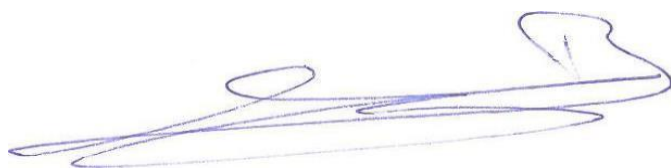



Urban  **Glide**

CE



# ALL ROAD 5 PRO

*Original manual*



**URBANGLIDE** is a brand imported by the PACT GROUP,  
Located at 29 Promenade Michel Simon- 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## Safety and precaution

Follow and read the instructions in this manual on operating procedures, including ignition, starting, braking, maintenance and storage.

Please read the risks and safety advice in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not vigilant. Misuse and non-compliance with safety instructions does not implicate the company in the event of an accident. The user should use self-judgment and common sense to detect potential hazards. Please check your country's regulations and laws to find out where and how to legally use your product. You must obey the rules and laws applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

Approved and certified helmet according to your location

Knee pads and elbow patches

Long sleeve t-shirt and long pant

Gloves

Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.



- **Driver's advice**

The user must not be more than 120 kg, the size and weight do not fully certify that the user will have full control of the vehicle. It is your responsibility to make sure that all users are aware of the risks. This appliance may be used by children aged 14 and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the risks involved. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children. It is your responsibility to supervise younger children, considering their skills, maturity and ability to follow the rules. Do not touch the motor or brakes of the product immediately after use, as these parts can be extremely hot.

- **Security advice**

Take the time to learn the basics of practice to avoid any serious accidents during the use of the product, this goes through the following points:

- The age of the driver must be at least 14 years old, for a pleasant ride the hip of the driver must not exceed the handlebars of the scooter, and his visibility must be at least 30cm above the handlebars. **The maximum height of the user must not exceed 2 m.**
- Get closer to the seller to be directed to an appropriate training organization;
- Avoid high traffic areas or congested areas;
- In all cases, anticipate your trajectory and speed while respecting the highway code, the pedestrian code and the most vulnerable beings;
- Cross the protected passages while walking;
- Do not divert the vehicle from its initial use;
- Regularly check the tightening of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake axle;
- Eliminate sharp edges caused by use;
- Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and sleeve, the stem, the folding mechanism and the rear brake.

- **General use**

City traffic involves crossing many obstacles, such as sidewalks or steps. It is recommended to avoid jumping obstacles. It is important to anticipate and adapt your trajectory and speed to those of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or the risk of skidding they present.

In the event of an accident, get to safety and put on a yellow vest to be spotted on the road, turn off the scooter and call the emergency services.

The maximum speed of the scooter (25 km/h) may vary depending on the weight of the user, the weather conditions and the inclination of the road.

**It is your responsibility to operate the electric scooter using good judgment to reduce the risk of injury. Do not operate the electric scooter under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your judgment. Use common sense to detect and avoid hazards that present a risk to you, others and other people's property when operating your electric scooter.**



- **Proper functioning**

To operate this scooter adjustment and maintenance before and after each use is necessary, do not expose yourself to any risk when these operations are carried out, wear personal protective equipment and contact the manufacturer in case of questions or doubts, take into account also from any reasonably foreseeable misuse.

Any load attached to the handlebars will affect the stability of the vehicle, please do not carry heavy loads or attach accessories or additional items not approved by the manufacturer as this may make driving very unstable.

- **Procedures and driving conditions**

Please check the laws and regulations in your country before using the product. In France, the linear speed on flat ground and a person not exceeding the maximum permissible load is 25km/h. Look around when using the product, and pay attention to any potential hazards. It is important to respect everyone's rights and properties. For your safety, do not engage the accelerator if you are not on the product. This product is not designed for performing jumps, stunts and skids. Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other bodies of water. Please hold the handlebar with both hands. Never mount more than one person on the product. Be sure to keep your fingers and all other parts of the body away from parts that can heat up during use (brake, motor, chain). Never use the product with an audio player, or with your smartphone in your hand. Never use the product to pull something as this will damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components may be damaged and create a dangerous situation.

Ride only on flat, solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, which can cause loss of product control. Do not ride at night or in areas where visibility is reduced. Also, don't ride indoors, where carpets and rugs can get in the way.

The A-weighted emission sound pressure level at the driving position does not exceed 70dB(A). The total value of the vibrations to which the hand-arm system is exposed does not exceed 2.5m/s<sup>2</sup>, the maximum frequency-weighted mean square value of the acceleration to which the whole body is exposed does not exceed 0.5m/s<sup>2</sup>.  
*(Measurement accuracy uncertain)*

After each use, check that each part is in its place and that it is not damaged. Before each use, check the following points:

- Brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts having presented anomalies during the last use have been repaired or changed according to the manufacturer's conditions.
- The maximum tire inflation pressure is 2,4 bars.

People who have medical monitoring or treatment such as: cardiac people, pregnant women, non-responsible people, people with back or neck problems, should not use the product.

- **Usage of the charger**

Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be required before first use. Please rely on the light on the battery indicator. It is possible to charge your battery at any time to ensure constant power, it is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it. **Use only with PS84B546Y1500S power supply unit. To recharge the battery, use only the detachable power supply unit supplied with the device.** Please do not use the charger of other brand, these may damage the battery of your product. It is important to charge your battery at least once every 3 months, even if you are not using the product, to ensure a normal life cycle. Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that can damage the battery. The charger provided is "intelligent", it is designed to stop at 100% of the charge and not damage the battery. The charger must be in perfect condition each time you use it, check the wires, the condition of the tips and connectors. If the product does not charge, the charger may be faulty, it is then necessary to change it. The charger should only be used by an adult, it is important to unplug it from both sides when not charging. Do not charge your scooter unattended.

**The charging connector cover must be closed when the scooter is not being charged.**

**The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer should be disposed of.**

- **Battery**

Please do not store the battery in extreme temperatures. Below 30°C and above 0°C. If you do not use your product for 60-90 days, the battery may be less efficient than when it started. This loss of autonomy is due to lack of use and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery must be disposed of separately from undifferentiated generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided for this purpose. Collecting and recycling batteries helps to protect the environment and conserve material resources. This product contains a Li-ion battery, any fire must be extinguished using a powder extinguisher (Class D fire)

**(The battery is subject to wear).**

**This device contains a battery which may only be replaced by qualified personnel.**

**WARNING: To recharge the battery, use only the removable power supply unit supplied with the unit." Charger part number (PS84B546Y1500S).**

- **Maintenance**

Please store your product in a dry and dust-free place, and avoid leaving it too long in a humid space or under the sun. To clean your device, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other harsh chemical solvents to clean your device, which will damage its appearance and structure.

Constantly check the condition of your product components, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not in working order, you risk falling and injuring yourself.

- **Transport**

If you wish to transport your product, as well as its battery, by plane or by other means of transport, please contact the competent local authorities and the carrier beforehand in order to inform you of any prohibitions and restrictions on transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please ensure before a trip that access and transport is authorised. International law prohibits the air transport of lithium batteries.

**Scooter handling:**

**Always use both hands on the stem to carry and move the scooter safely, wear suitable footwear and check that the locking system is securely locked.**

- **Use of the product**

To turn on your product, press the Power button located on your handlebars. **Move the scooter forward with your foot to reach a speed of around 3 km/h, then press the acceleration trigger. The electric system will start up automatically.** To brake use the manual brakes located on the handlebars. You can also use the rear mudguard, if your product is equipped with it. Before each use, please check that the wheels are free from obstruction, that the brakes are working. In order to make certain basic adjustments, in particular the play of the brake control, come and discover our tutorial videos available on our YouTube channel: URBANGLIDE CHANNEL.

The use of this type of product over a long period can cause vibrations which can be unpleasant, take breaks regularly. To warn other users of your presence, use the buzzer located on your handlebars, if your product is equipped with them. Use the front LED to light your way in dark places. When you stop your product, use the stand to stabilize it.

- **Rebut**

THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES WHICH MUST BE SAFELY RECYCLED : The battery must be removed before disposal. Before any intervention, remember to turn it off and unplug it from the power outlet.

WARNING : As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stress and wear. Different materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected life of a component is exceeded, it may suddenly break and risk injuring the user. Cracks, scratches, and discoloration in high-stress areas indicate that the component has exceeded its life and should be replaced.

**(This scooter is not intended to be used or parked in public places)**

- **List of parts subject to wear :**

Some parts require replacement depending on the degree of wear and its usage time, you can obtain spare parts at the following address (Section RIDE AR5 PRO) :

<https://boutique.urbanlide.com>

<b><u>Spare parts</u></b>	<b><u>Replacement criteria</u></b>	<b><u>Acceptability criteria</u></b>	<b><u>Replacement method</u></b>	<b><u>References</u></b>
Tire	Loss of original shape, cracks, splinters or other signs of wear and tear		Video online no YouTube Urbanlide Channel	3700092647875
Disc brake	Abnormal noise when braking, low thickness (<2.5mm)	Drive at 15Km/h Brake on 1m, the scooter must stop.	Video online no YouTube Urbanlide Channel	3700092647837
Brake	Abnormal noises when braking or abnormal rubbing noises		Video online no YouTube Urbanlide Channel	
Brake cable	Fraying cable		Video online no YouTube Urbanlide Channel	On request to customer service
Reflectives sticker	When it comes off		Video online no YouTube Urbanlide Channel	On request to customer service
Bearings	Abnormal noises		Contact our customer service	Contact our customer service

The serial number has the year of manufacture as a prefix located on the information label of your product

MMYYYYXXXXXXXXXXXX

Month      Year

## Tips for use



It is not advisable to drive in the rain or in bad weather conditions.



When riding on unstable and impassable terrain, reduce your speed.



Get off your scooter when you go through a door, lift or stairs.



For your safety, do not accelerate on the descents.



Do not stand on the mudguard of your product to avoid damaging it.



Leave both hands on your scooter when you ride.




Do not touch the disc brakes after using your scooter, these parts can be hot after a long ride.



Do not go up and down any stairs with only your scooter.



It is forbidden to ride on the road with your electric scooter.

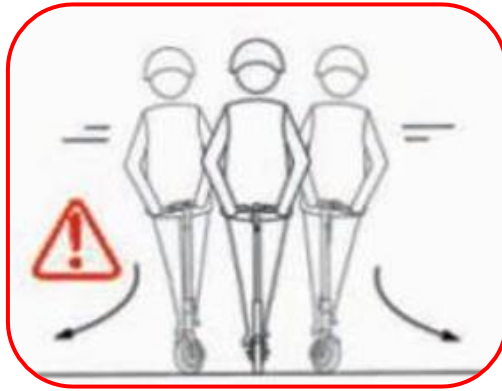

When turning, slow down to avoid any risk of falling.



Do not ride in a puddle more than 2cm high.



It is forbidden to ride in pairs on your scooter or to ride with a child under the age of 14.



Do not depress the accelerator when you are not on the scooter.



Avoid obstacles when driving



Do not hang anything on your scooter that could affect weight distribution and cause you to fall.




Leave both feet on the tray of your scooter.



## The different parts




1	Accelerator trigger	6	Folding system	11	Rear motor wheel
2	Display	7	Front LED x2	12	Rear disk pad
3	Bell	8	Tires	13	Mudguard
4	Brake trigger	9	Front brake pad	14	Stem support
5	Column	10	Ambient LEDs on the side	15	Flashing light
16	Tray	17	Charging port		

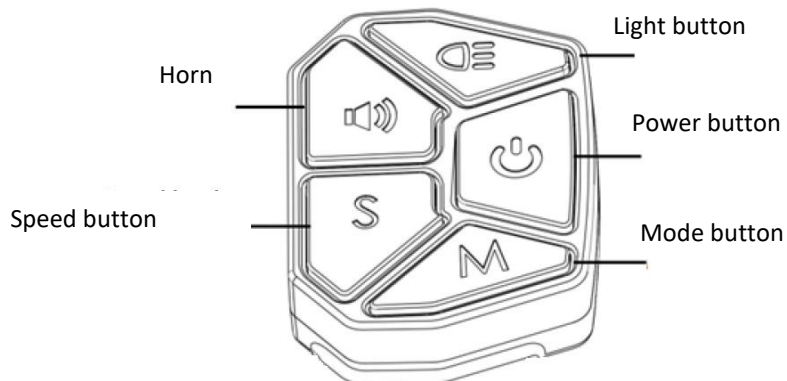


## Assembly steps

### Folding

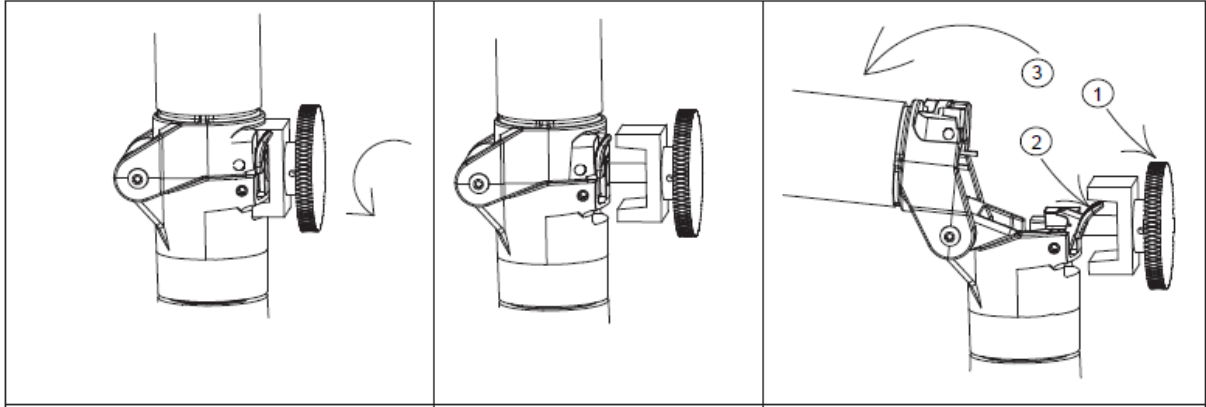

To fold your scooter, unscrew the buckle (1) until you release the stem. Once released, press the lever (2) and lower the stem to fold your scooter. Lower the stem and insert the hook into the rear mudguard bracket to lock the fold.


### Unfolding

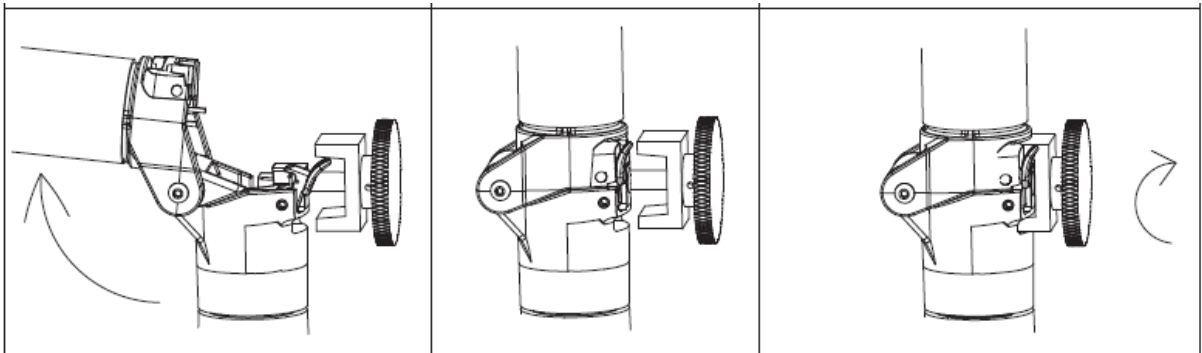


To unfold your scooter, straighten your stem vertically to the end. Once straightened, overhaul the buckle to lock your scooter.

### **Charging and power supply**

Remove the rubber cap, insert the charger into the charging port on your scooter. Once charged, put the cap back on and make sure it's on and sealed.

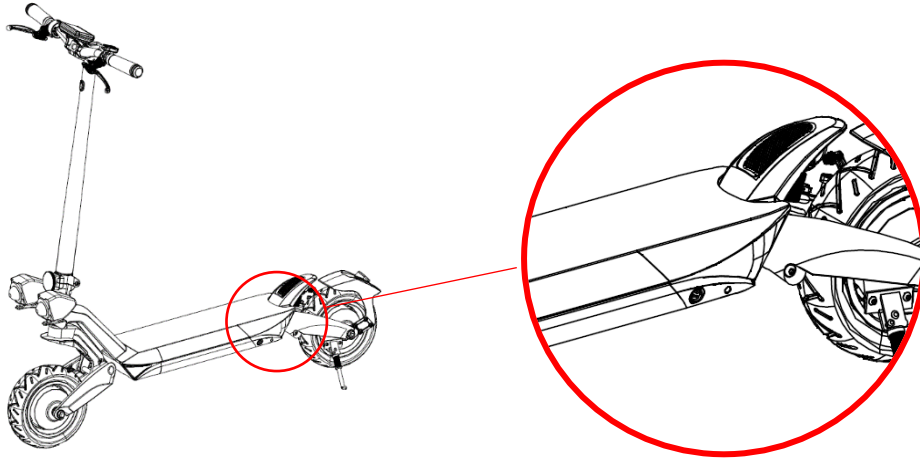


When charging your scooter, make sure the charging port is in good condition and that no residue is stuck in it. If it is, clean it with a dry cloth. Use the charger supplied with the product, and only that charger. If you have lost your charger, or it is defective, contact Urbanglide support. Once the charger shows a green light, unplug your product. Do not leave the charger plugged in for too long after charging is complete.

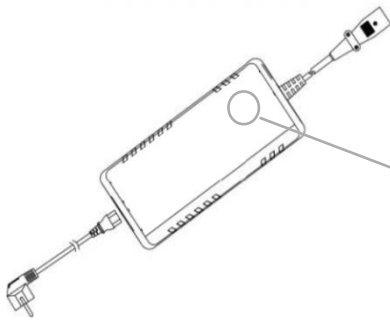

- Your device is charging. Please wait until the color changes.
- If the LED is green then your device is charged, unplug it and also unplug the charger from its power source.

## Screen

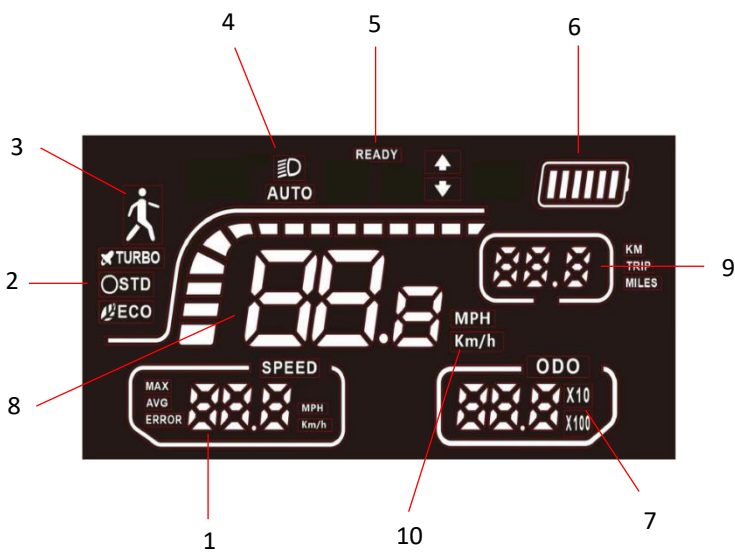


1	Maximum speed	6	Battery level
2	Speed mode	7	Total mileage
3	Walk mode (3km/h)	8	Current speed
4	Light	9	Kilometres of track
5	Ready to use	10	Km/h / MPH

## Use


First, turn on your product by pressing the "Power" button located on the handlebars. Check that your battery is charged.




Place your foot on the platform of your scooter and push forward with your other foot .

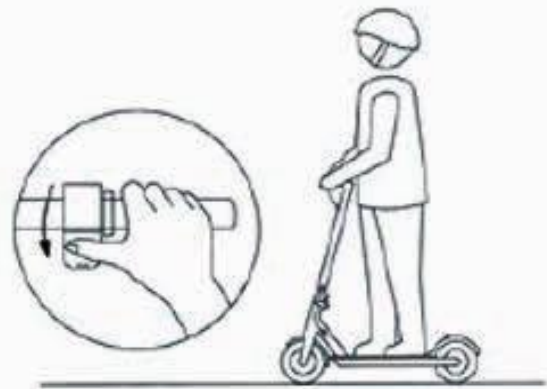

Gently pull the throttle trigger to begin picking up speed .

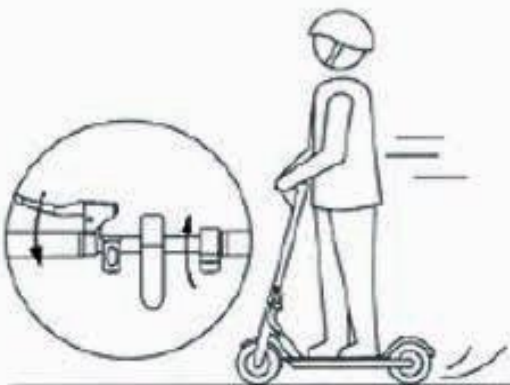

To brake, gently squeeze the brake levers on your handlebars .

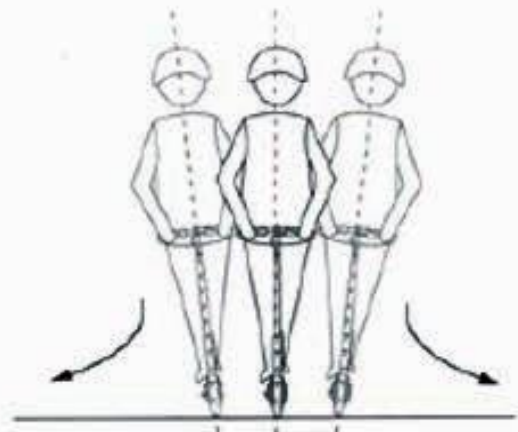

When you need to turn, slow down to make your turn safely .

### System settings

To enter the settings of your product, press the "on/off" and "horn" buttons for 5 seconds. To validate, keep the horn pressed. Caution! If you change all the basic settings, you will change the performance and status of your product. You are advised to change only the settings below :

Menu	Setting
P01	<b>Startup mode</b> 0 = Démarrage immédiat      1 = Need a impulsion
P03	<b>Maximum speed setting</b> Eco = 6km/h      STD : 15km/h      Turbo : 25km/h

### Code erreurs

**En préambule, il est recommandé de vérifier les faisceaux lumineux (câbles) pour chaque erreur.**

ERREUR	PROBLEME
4	<b>Défaut câbles</b> Vérifiez les câbles
10	<b>Défaut carte mère ou de l'écran</b> Vérifiez la carte mère et l'écran
11	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
12	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
13	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
14	<b>Défaut capteur accélérateur</b> Vérifiez le capteur de l'accélérateur
15	<b>Défaut capteur frein</b> Vérifiez le capteur de frein
16	<b>Défaut moteur HALL 1</b> Vérifiez le moteur
17	<b>Défaut moteur HALL 2</b> Vérifiez le moteur
18	<b>Défaut moteur HALL 3</b> Vérifiez le moteur
28	<b>Défaut MOSFET supérieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
29	<b>Défaut MOSFET inférieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
33	<b>Défaut température de la batterie</b> Vérifiez la température de la batterie
50	<b>Défaut survoltage</b> Vérifiez le voltage
53	<b>Défaut surcharge</b> Le produit est surchargé
54	<b>Défaut MOSFET</b> Vérifiez si le câble de phase
55	<b>Défaut température</b> Vérifiez la température

<b>Problem</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Solutions</b>
<b>Your product is not working.</b>	The battery is not charged	Charge your battery and check that your charger shows a red light.
	The connection cables are disconnected.	Check that all cables are securely connected and that none of them are damaged.
<b>Your product doesn't work continuously</b>	The battery needs to be recharged	Charge your battery and check that your charger displays a red light correctly.
	The battery is not fully charged	Check that the motor cable is properly connected.  The battery may need to be replaced.
<b>Your product has suddenly stopped working.</b>	Overload/Cut	Overloading may cause the product to fail. Please turn off the product, wait 15 seconds, and then turn it back on.
	A fuse dropped	Start by checking the status of all cables first.
<b>Your product is moving slowly</b>	Brakes are not properly adjusted	Check the condition of the brakes and try to release them. If this does not solve the problem, please contact the after-sales service.
	The product is overloaded	Check if the user weighs less than the previously recommended weight. Also make sure that no object interferes with the proper functioning of the product.
	You use your product in inappropriate conditions	Make sure you are on flat, dry and stable ground.
	Wheels and tires are damaged	Check the condition of the product's wheels.

For any information, contact our after-sales service at the following address:

<https://urbanglide.com/contact/>

You will also find many tutorial videos concerning the maintenance of your product on our YouTube channel:

[UrbanGlide Channel](#)

Finally, do not hesitate to follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news.

You can find the latest update of this manual in digital format by logging on to our website:

[www.urbanglide.com](http://www.urbanglide.com)

*(Model section concerned).*

The paper version will be given to you on request from our customer service department.

*All product names, logos and trademarks are the property of their respective owners. All company, product and service names mentioned in this manual are for identification purposes only. Mention of these names, logos and trademarks is not a recommendation for use.*

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## DECLARATION OF CONFORMITY

We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product.

**Model :** URBANGLIDE ALL ROAD 5 PRO

**Type :** Electric scooter

**Function :** Electric scooter for individual transportation

**Product description :** Electric scooter with 800W motor, 10Ah battery, front, rear and side lights

**Fabrication batch :** 102023UGAR5PROMW

**Year of construction :** 2023

Meets all of the following technical standards and guidelines:

### DIRECTIVES

2011/65/EU	2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EC
------------	------------	------------	------------

### STANDARD TEST

EN 55014-1 :2017+A11 :2020	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017	EN 14619 :2019
EN 55014-2 :2015	EN 62233 :2008	EN ISO 12100 :2010
EN IEC 61000-3-2 :2019		
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019		
EN IEC 61000-3-2 :2019		

All tests were performed by the laboratories listed below:

### Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86-769-3893 Fax:+86-769-3893 3229

Email:saled@gdutl.com

### IMPORTER'S CONTACT INFORMATION:

PACT GROUP

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France


### CONTACT DETAILS OF THE PERSON AUTHORIZED TO EDIT THE TECHNICAL DOCUMENT :

Fung NIM

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

This declaration is issued under the responsibility of the manufacturer and, where applicable, his authorised representative on 3/10/2023

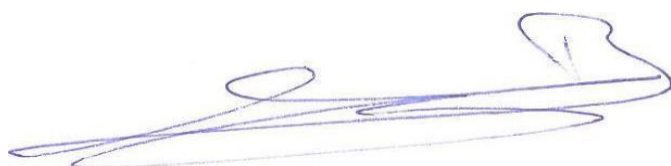

### Representative of the company:

PACT GROUP  
29 Promenade Michel Simon–  
Noisy le Grand France  
Maurice Bodokh  
CEO



*Urban*  **Glide**

---

---

CE



# ALL ROAD 5 PRO

*Manual original*



**URBANGLIDE** es una marca importada por la empresa PACT GROUP,  
Ubicado en 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## Seguridad y precaución

Siga y lea las instrucciones de este manual sobre los procedimientos operativos, incluidos el encendido, el arranque, el frenado, el mantenimiento y el almacenamiento.

Lea los riesgos y los consejos de seguridad del manual. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no está atento. El mal uso y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad no implican a la empresa en caso de accidente. El usuario debe ejercer su autocritica y sentido común para detectar peligros potenciales. Consulte las normas y leyes de su país para saber dónde y cómo utilizar legalmente su producto. Debe obedecer las normas y leyes aplicables a los vehículos y peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo de seguridad:

- Casco homologado y certificado según tu ubicación
- Rodilleras y coderas
- Camiseta de manga y pantalón largos.
- Guantes
- Zapatos con suela de goma, nunca conduzca descalzo o en sandalias.



Revisar tener los cordones abrochados, y mantenerlos lo más alejados posible de las ruedas y del sistema interno.

- **Asesoramiento al conductor**

El usuario no debe pesar más de 120 kg, la altura y el peso no certifican completamente que el usuario tendrá el control total del vehículo. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de los riesgos. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 14 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Es su responsabilidad supervisar a los niños más pequeños, teniendo en cuenta sus habilidades, madurez y capacidad para seguir las normas. No toque el motor ni los frenos del producto inmediatamente después de su uso, ya que estas piezas pueden estar extremadamente calientes.

- **Consejos de seguridad**

Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos de la práctica para evitar accidentes graves durante el uso del producto, esto pasa por los siguientes puntos:

- La edad del conductor debe ser de al menos 14 años, para un paseo placentero la cadera del conductor no debe sobrepasar el manillar del , y su visibilidad debe ser de al menos 30cm por encima del manillar. **La altura máxima del usuario no debe superar los 2 m.**
- Acérquese al vendedor para ser dirigido a una organización de capacitación adecuada;
- Evite las áreas de mucho tráfico o áreas concurridas;
- En todos los casos, anticipe su trayectoria y velocidad respetando el código de circulación, el código de peatones y las personas más vulnerables;
- Cruzar los pasajes protegidos mientras camina;
- No desvíe el vehículo de su uso inicial;
- Controlar periódicamente el apriete de los diversos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje de freno;
- Eliminar los bordes afilados causados por el uso;
- No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y el manguito de dirección, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero.

**Es su responsabilidad conducir el scooter eléctrico con buen criterio para reducir el riesgo de lesiones. No utilice el scooter eléctrico bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan afectar a su juicio. Utilice el sentido común para detectar y evitar peligros que supongan un riesgo para usted, los demás y la propiedad ajena cuando utilice su scooter eléctrico.**



- **Uso general**

El tráfico de la ciudad implica cruzar muchos obstáculos, como aceras o escalones. Se recomienda evitar saltar obstáculos. Es importante anticipar y adaptar su trayectoria y velocidad a las de un peatón antes de cruzar estos obstáculos. También se recomienda bajarse del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su forma, altura o riesgo de derrape que presenten.

En caso de accidente, ponte a salvo y ponte un chaleco amarillo para ser visto en la carretera, apaga el patinete y llama a los servicios de emergencia.

La velocidad máxima del patinete (25 km/h) puede variar en función del peso del usuario, las condiciones meteorológicas y la inclinación de la calzada.

- **Buen funcionamiento**

Para operar este patinete es necesario el ajuste y mantenimiento antes y después de cada uso, no se exponga a ningún riesgo cuando se realicen estas operaciones, use equipo de protección personal y comuníquese con el fabricante en caso de preguntas o dudas, tenga en cuenta también de cualquier mal uso razonablemente previsible.

Cualquier carga sujeta al manubrio afectará la estabilidad del vehículo, por favor no lleve cargas pesadas ni coloque accesorios o elementos adicionales no aprobados por el fabricante ya que esto puede hacer que la conducción sea muy inestable.

- **Procedimientos y condiciones de conducción**

Consulte las leyes y normativas de su país antes de utilizar el producto. En Francia, la velocidad lineal en terreno llano y una persona que no supere la carga máxima permitida es de 25 km/h. Mire a su alrededor cuando utilice el producto y preste atención a cualquier peligro potencial. Es importante respetar los derechos y propiedades de todos. Por su seguridad, no pise el acelerador si no está en el producto. Este producto no está diseñado para realizar saltos, acrobacias y derrapes. Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos, escaleras, colinas, piscinas u otros cuerpos de agua. Sujete el manillar con ambas manos. Nunca monte a más de una persona en el producto. Asegúrese de mantener los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las piezas que puedan calentarse durante el uso (freno, motor, cadena). Nunca use el producto con un reproductor de audio o con su teléfono inteligente en la mano.

Nunca utilice el producto para tirar de algo, ya que esto dañará los componentes y desgastará la batería. Nunca ponga el producto en contacto con agua, los componentes eléctricos pueden dañarse y crear una situación peligrosa.

Conduzca solo sobre superficies planas y sólidas. Evitar superficies con grava, hoyos, hielo, que pueden causar pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas donde la visibilidad sea reducida. Además, no conduzca en interiores, donde las alfombras y los tapetes pueden estorbar.

El nivel de presión sonora de las emisiones con ponderación A en el puesto de conducción no supera los 70 dB(A). El valor total de las vibraciones a las que está expuesto el sistema mano-brazo no supera los 2,5 m/s<sup>2</sup>, el valor cuadrático medio ponderado en frecuencia máximo de la aceleración a la que está expuesto todo el cuerpo no supera los 0,5 m/s<sup>2</sup>. (Precisión de la medición incierta)

Después de cada uso, compruebe que cada pieza esté en su sitio y que no esté dañada. Antes de cada uso, compruebe los siguientes puntos:

- Los frenos están en buen estado de funcionamiento
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares
- Las piezas que hayan presentado anomalías durante el último uso hayan sido reparadas o cambiadas según las condiciones del fabricante.
- La presión máxima de inflado de los neumáticos es de 2,4 bares.

No deben usar el producto personas que tengan seguimiento o tratamiento médico como: personas cardíacas, mujeres embarazadas, personas no responsables, personas con problemas de espalda o cuello.

- **Uso del cargador**

Antes de utilizar el producto, es necesario cargarlo. Es posible que se requiera una carga prolongada antes del primer uso. Confíe en la luz del indicador de batería. Es posible cargar su batería en cualquier momento para garantizar una potencia constante, no es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla. No utilice cargadores de otras marcas, ya que pueden dañar la batería de su producto. **Utilícelo sólo con la fuente de alimentación PS84B546Y1500S. Para recargar la batería, utilice sólo la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato.** Es importante cargar la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no está utilizando el producto, para garantizar un ciclo de vida normal. Evite los golpes y el contacto con el agua, estos son factores no cubiertos por la garantía que pueden dañar la batería. El cargador proporcionado es "inteligente", está diseñado para detenerse al 100% de la carga y no dañar la batería. El cargador debe estar en perfectas condiciones cada vez que lo uses, revisa los cables, el estado de las puntas y conectores. Si el producto no carga, el cargador puede estar defectuoso, entonces es necesario cambiarlo. El cargador solo debe ser utilizado por un adulto, es importante desconectarlo de ambos lados cuando no se esté cargando. No cargue su scooter sin vigilancia.

**La tapa del conector de carga debe estar cerrada cuando no se esté cargando el scooter.**

**El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; si el cable está dañado, el transformador debe desecharse.**

- **Batería**

No almacene la batería a temperaturas extremas. Por debajo de 30°C y por encima de 0°C. Si no usa su producto durante 60 a 90 días, la batería puede ser menos eficiente que cuando comenzó. Esta pérdida de autonomía se debe a la falta de uso y, por tanto, no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe desecharse separadamente de los residuos genéricos indiferenciados. Deseche las baterías en los contenedores previstos para tal fin. Recolectar y reciclar baterías ayuda a proteger el medio ambiente y conservar los recursos materiales. Este producto contiene una batería de iones de litio, cualquier incendio debe extinguirse con un extintor de polvo (incendio Clase D)

**(La batería está sujeta a desgaste).**

**Este aparato contiene una batería que sólo puede ser sustituida por personal cualificado.**

**ADVERTENCIA: Cuando recargue la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato." Referencia del cargador (PS84B546Y1500S).**

- **Mantenimiento**

Guarde su producto en un lugar seco y sin polvo, y evite dejarlo demasiado tiempo en un espacio húmedo o bajo el sol. Para limpiar su dispositivo, use un paño húmedo y un detergente suave. No use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos agresivos para limpiar su dispositivo, lo que dañará su apariencia y estructura.

Verifique constantemente el estado de los componentes de su producto, si alguna pieza está dañada, reemplácela antes de usar el producto. Si una pieza no funciona correctamente, corre el riesgo de caerse y lesionarse.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto, así como su batería, en avión u otro medio de transporte, póngase en contacto con las autoridades locales competentes y el transportista con antelación para informarle de las prohibiciones y restricciones de transporte. Las baterías de litio se consideran peligrosas en muchos países. Antes de emprender un viaje, asegúrese de que el acceso y el transporte estén autorizados. El derecho internacional prohíbe el transporte aéreo de baterías de litio.

**Manipulación del scooter:**

**Utilice siempre las dos manos en el vástago para transportar y mover el scooter con seguridad, lleve calzado adecuado y compruebe que el sistema de bloqueo está bien bloqueado.**

- **Uso del producto**

Para encender su producto, presione el botón de encendido ubicado en su manillar **Mueva el scooter hacia delante con el pie hasta alcanzar una velocidad de unos 3 km/h y, a continuación, pulse el gatillo de aceleración. El sistema eléctrico se pondrá en marcha automáticamente.** Para frenar utilice los frenos manuales situados en el manillar. También puede utilizar el guardabarros trasero, si su producto está equipado con él. Antes de cada uso, verifique que las ruedas no estén obstruidas y que los frenos funcionen. Para realizar ciertos ajustes básicos, en particular el juego del control de freno ven y descubre nuestros videos tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

El uso de este tipo de productos durante un período prolongado puede causar vibraciones que pueden ser desagradables, tome descansos regularmente. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use el zumbador ubicado en su manillar, si su producto está equipado con ellos. Usa el LED frontal para iluminar tu camino en lugares oscuros. Cuando detenga su producto, use el soporte para estabilizarlo.

- **Chatarra**

ESTE PRODUCTO CONTIENE BATERÍAS DE LITIO QUE DEBEN RECICLARSE DE FORMA SEGURA: La batería debe retirarse antes de desecharla. Antes de cualquier intervención, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Al igual que con cualquier componente mecánico, un vehículo está sujeto a una gran tensión y desgaste. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o la fatiga. Si se excede la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente y correr el riesgo de lesionar al usuario. Las grietas, los rayones y la decoloración en áreas de alta tensión indican que el componente ha excedido su vida útil y debe ser reemplazado.

(Este patinete no está diseñado para ser utilizado o estacionado en lugares públicos)

- **Lista de piezas sujetas a desgaste :**


Algunas piezas deben ser sustituidas en función del grado de desgaste y del tiempo de uso, las piezas de recambio pueden obtenerse en la siguiente dirección (Sección AR5 PRO)

<https://boutique.urbanglide.com>

<b><u>Piezas de repuesto</u></b>	<b><u>Criterios de sustitución</u></b>	<b><u>Criterios de aceptabilidadd'acceptabilité</u></b>	<b><u>Método de sustitución</u></b>	<b><u>Referencias</u></b>
Neumáticos	Pérdida de su forma original, presencia de grietas, astillas o cualquier otro signo de desgaste		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	3700092647875
Discos de freno	Ruidos de frenado anormales, bajo espesor (<2,5mm)	Conduce a 15Km/h Frena durante 1m, el producto debe detenerse	Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	3700092647837
Forros de freno	Ruidos anormales de frenado o de fricción		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	
El cable de control del freno	Deshilachado del cable		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	A petición del servicio de atención al cliente
Cinta retrorreflectante	Cuando se desprende		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	A petición del servicio de atención al cliente
Rodamientos	Ruidos anormales		Contacte con nuestro servicio de atención al cliente	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente

El número de serie tiene el año de fabricación como prefijo en la etiqueta de información de su producto.

**MM AAAA XXXXXXXXXXXXX**



## Cómo utilizarlo



No se recomienda conducir con lluvia o malas condiciones meteorológicas



Cuando conduzca por terrenos inestables e intransitables, reduzca la velocidad.



Bájate del patinete cuando pases por una puerta, en un ascensor o en las escaleras.



Por su seguridad, no acelere en los tramos de bajada



No se ponga sobre el guardabarros de su producto para no dañarlo.



Cuando conduzcas, mantén ambas manos en tu patinete




No toque los frenos de disco después de usar su patinete, estas partes pueden estar calientes después de un largo viaje



No suba ni baje escaleras mientras conduce su patinete.



Está prohibido conducir su patinete eléctrico en la carretera

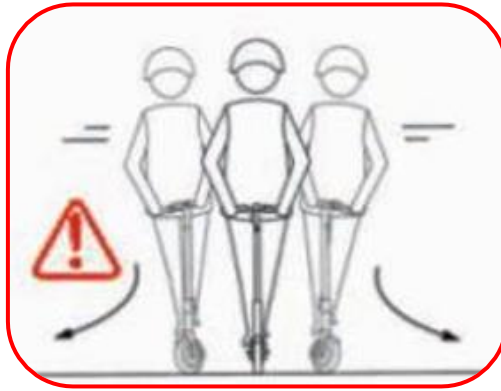

Al girar, reduzca la velocidad para evitar el riesgo de caída



No conduzcas en un charco de agua de más de 2 cm de altura



Está prohibido circular con dos personas en su patinete o con un niño menor de 14 años



No pise el acelerador cuando no esté en el patinete



Evite los obstáculos al conducir



No sujete ningún objeto a su patinete que pueda afectar a la distribución del peso y provocar una caída.




Deje ambos pies en la plataforma de su patinete.



## Las diferentes partes




1	Activación de la aceleración	6	Sistema de plegado	11	Rueda motriz trasera
2	Pantalla	7	Luz LED frontal x2	12	freno de disco trasero
3	Klaxon	8	Neumáticos	13	Guardabarros
4	Disparador del freno	9	Freno de disco delantero	14	Soporte del tallo
5	Columna	10	LEDs de ambiente en el lateral	15	LED
16	Bandeja	17	Puerto de carga		

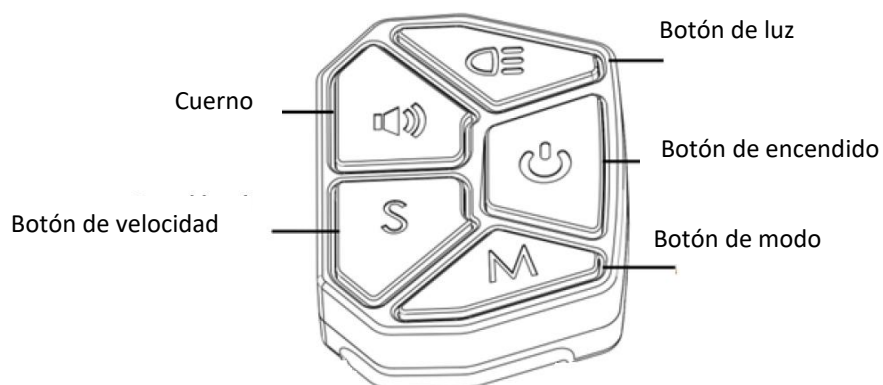


## Pasos de montaje

### Plegable

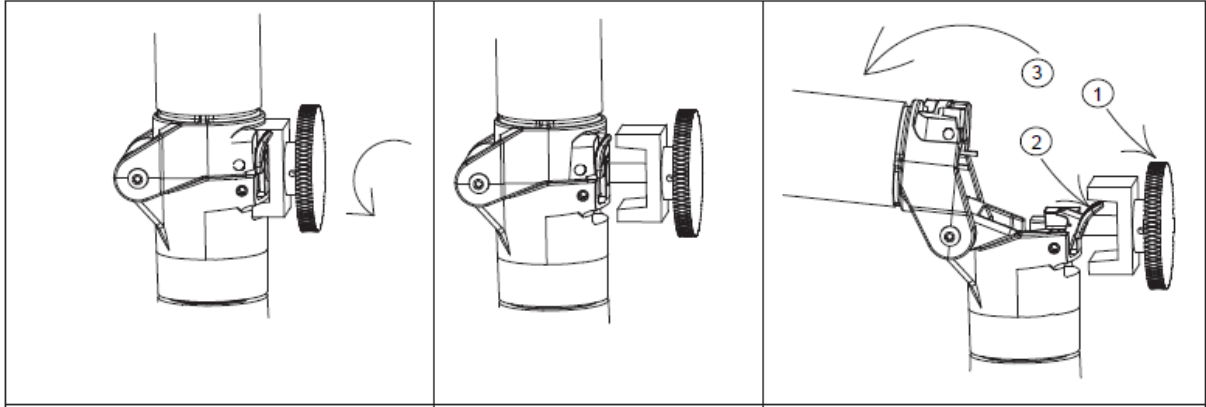

Para doblar tu scooter, desenrosca la hebilla (1) hasta que suelte el vástago. Una vez soltado, presiona la palanca (2) y baja la potencia para doblar tu scooter. Baje el vástago e inserte el gancho en el soporte del guardabarros trasero para bloquear el pliegue.


### Despliegue

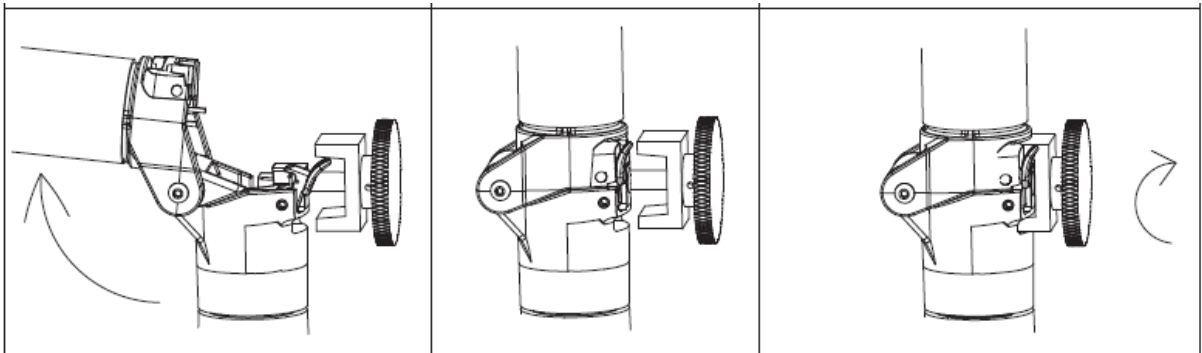


Para desplegar su scooter, endereza su vástago verticalmente hasta el final. Una vez enderezado, revise la hebilla para bloquear su scooter.

## Carga y alimentación

Retire la tapa de goma, inserte el cargador en el puerto de carga de su scooter. Una vez cargado, vuelva a colocar el tapón y asegúrese de que está bien colocado y sellado .

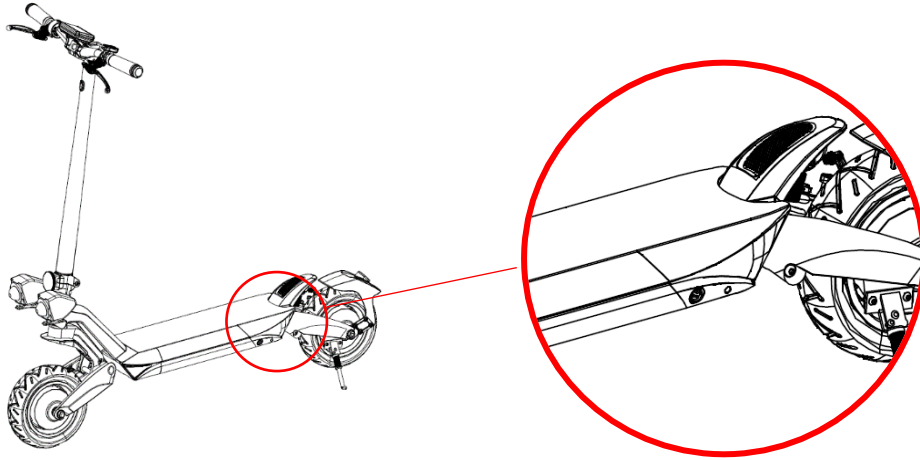


Cuando cargue su scooter, asegúrese de que el puerto de carga está en buen estado y que no hay residuos atascados en él. Si es así, límpialo con un paño seco. Utilice el cargador suministrado con el producto, y sólo ese cargador. Si has perdido tu cargador o está defectuoso, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Urbanglide. Una vez que el cargador muestre una luz verde, desenchufe su producto. No deje el cargador enchufado durante mucho tiempo después de la carga..

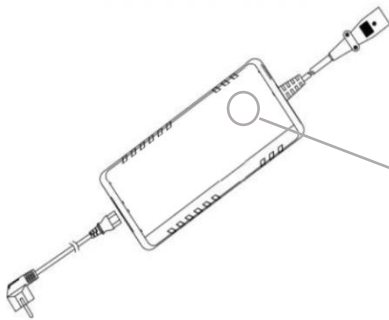

- Tu dispositivo se está cargando. Por favor, espere hasta que el color cambie.
- Si el LED se ilumina en verde, el dispositivo está cargado, desconéctalo y desenchufa también el cargador de su fuente de alimentación .

## Pantalla

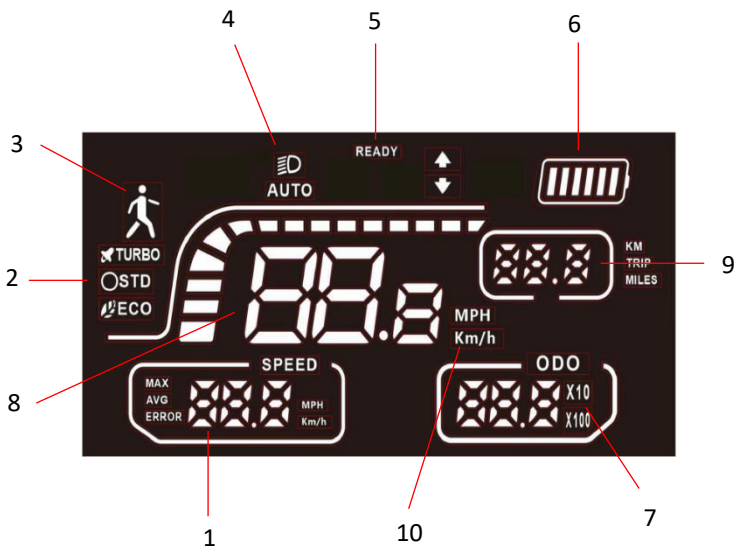


1	Velocidad máxima	6	Nivel de batería
2	Modo de velocidad	7	Kilométrage total
3	Modo paseo (3 km/h)	8	Velocidad actual
4	Luz	9	Kilómetros recorridos
5	Listo para usar	10	Km/h / MPH

## Utilice


En primer lugar, encienda su producto pulsando el botón "Power" del manillar. Comprueba que la batería está cargada.




Coloque su pie en la plataforma de su patinete y utilice el otro pie para empujar hacia adelante.

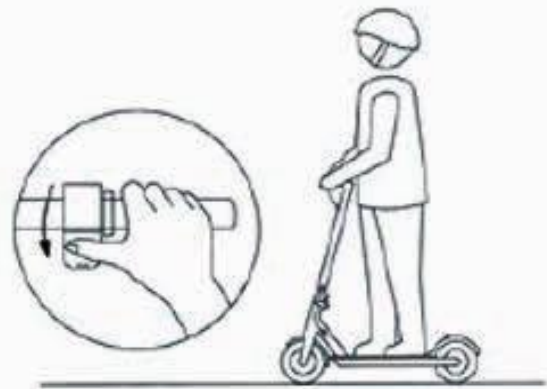

Aprieta suavemente el gatillo del acelerador para empezar a coger velocidad.

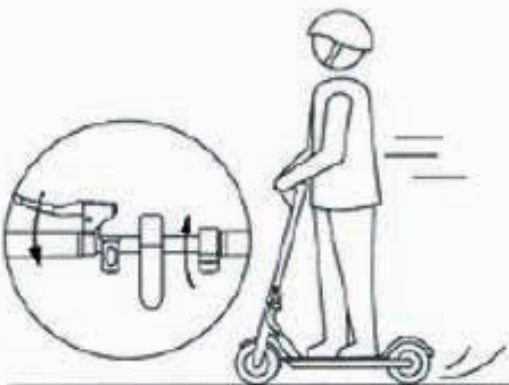

Para frenar, apriete suavemente las palancas de freno del manillar .

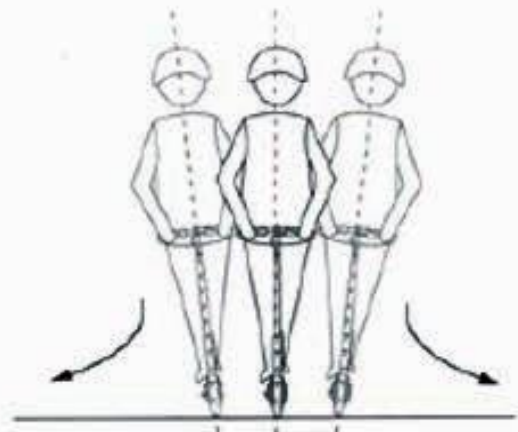

Cuando tenga que girar, reduzca la velocidad para hacer el giro con seguridad.

### Configuración del sistema

Para entrar en la configuración de su producto, pulse los botones "on/off" y "horn" durante 5 segundos. Para validar, mantenga el claxon presionado. Precaución. Si cambia todos los ajustes básicos, cambiará el rendimiento y el estado de su producto. Se aconseja cambiar sólo los ajustes que se indican a continuación :

Menú	Configurar
P01	<b>Modo de arranque</b> 0 = Inicio inmediato      1 = Necesita un impulso
P03	<b>Ajuste de la velocidad máxima</b> Eco = 6km/h      STD : 15km/h      Turbo : 25km/h

### Code erreurs

**En préambule, il est recommandé de vérifier les faisceaux lumineux (câbles) pour chaque erreur.**

ERREUR	PROBLEME
4	<b>Défaut câbles</b> Vérifiez les câbles
10	<b>Défaut carte mère ou de l'écran</b> Vérifiez la carte mère et l'écran
11	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
12	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
13	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
14	<b>Défaut capteur accélérateur</b> Vérifiez le capteur de l'accélérateur
15	<b>Défaut capteur frein</b> Vérifiez le capteur de frein
16	<b>Défaut moteur HALL 1</b> Vérifiez le moteur
17	<b>Défaut moteur HALL 2</b> Vérifiez le moteur
18	<b>Défaut moteur HALL 3</b> Vérifiez le moteur
28	<b>Défaut MOSFET supérieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
29	<b>Défaut MOSFET inférieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
33	<b>Défaut température de la batterie</b> Vérifiez la température de la batterie
50	<b>Défaut survoltage</b> Vérifiez le voltage
53	<b>Défaut surcharge</b> Le produit est surchargé
54	<b>Défaut MOSFET</b> Vérifiez si le câble de phase
55	<b>Défaut température</b> Vérifiez la température

<b>Problema</b>	<b>Posibles causas</b>	<b>Soluciones</b>
<b>Su producto no funciona.</b>	La batería no está cargada	Cargue la batería y compruebe que el cargador muestre una luz roja.
	Los cables de conexión están desconectados.	Compruebe que todos los cables estén bien conectados y que ninguno de ellos esté dañado.
<b>Su producto no funciona continuamente</b>	La batería necesita ser recargada	Cargue la batería y compruebe que el cargador muestre correctamente una luz roja.
	La batería no está completamente cargada	Compruebe que el cable del motor esté conectado correctamente. Es posible que sea necesario reemplazar la batería.
<b>Su producto ha dejado de funcionar repentinamente.</b>	Sobrecarga/corte	La sobrecarga puede hacer que el producto falle. Apague el producto, espere 15 segundos y vuelva a encenderlo.
	Un fusible caído	Comience por verificar primero el estado de todos los cables.
<b>Su producto se mueve lentamente</b>	Los frenos no están ajustados correctamente	Compruebe el estado de los frenos e intente liberarlos. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con el servicio postventa.
	El producto está sobrecargado	Compruebe si el usuario pesa menos del peso recomendado anteriormente. También asegúrese de que ningún objeto interfiera con el correcto funcionamiento del producto.
	Utiliza su producto en condiciones inadecuadas	Asegúrese de estar en terreno plano, seco y estable.
	Las ruedas y los neumáticos están dañados	Compruebe el estado de las ruedas del producto.

Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección

<https://urbanglide.com/contact/>

También encontrará muchos vídeos tutoriales sobre el cuidado y el mantenimiento de su producto en nuestro canal de YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)

Por último, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para estar al día de nuestras novedades.

Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web :

[www.urbanglide.com](http://www.urbanglide.com)

*(Rúbrica del modelo en cuestión).*

La versión en papel se le facilitará si la solicita a nuestro servicio de atención al cliente.

Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios que se mencionan en este manual

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



son sólo para fines de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación de uso.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL

Nosotros, el Grupo PACT abajo firmante, declaramos que el producto.

**Modelo** : URBANGLIDE ALL ROAD 5 PRO

**Tipo** : Patinete electrico

**Función** : Patinete eléctrico para el transporte individual

**Product description** : Patinete eléctrico con motor de 800W, batería de 10Ah, luces delanteras, traseras y laterales

**Fabrication batch** : 102023UGAR5PROMW

**Year of construction** : 2023

Cumple todas las normas y directrices técnicas siguientes:

### DIRECTIVAS

2011/65/EU	2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EC
------------	------------	------------	------------

### PRUEBA ESTÁNDAR

EN 55014-1 :2017+A11 :2020	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017	EN 14619 :2019
EN 55014-2 :2015	EN 62233 :2008	EN ISO 12100 :2010
EN IEC 61000-3-2 :2019		
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019		
EN IEC 61000-3-2 :2019		

Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios indicados a continuación:

**Guangdong UTL Co., Ltd.**

Liangding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China  
Tel: +86-769-3893 Fax:+86-769-3893 3229  
Email:saled@gdutl.com

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL IMPORTADOR:

PACT GROUP

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

### DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA AUTORIZADA A EDITAR EL DOCUMENTO TÉCNICO:

Fung NIM

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

**Representante de la empresa:**

Esta declaración se emite bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado el 3/10/2023

PACT GROUP





29 Promenade Michel Simon-  
Noisy le Grand France  
Maurice Bodokh  
CEO

---

PACT Group S.A.S. - 29, promenade Michel Simon - 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE - Tél : 01.55.85.81.81 - Fax : 01.55.85.81.82 - Internet : [www.pactgroup.fr](http://www.pactgroup.fr)  
S.A.S. au capital de 1.000.000 Euros - RCS Bobigny B 337 891 873 - Siret 337 891 873 00065 - APE 4651Z - TVA FR 23337891873

---



The logo for UrbanGlide features the word "Urban" in a black, cursive script font, followed by "Glide" in a bold, red, sans-serif font. The letter "G" in "Glide" is stylized with a circular graphic element inside it. Below the text are three horizontal red lines of varying lengths, creating a sense of motion or a base for the text.

CE



# ALL ROAD 5 PRO

*Manual original*



**URBANGLIDE** es una marca importada por la empresa PACT GROUP,  
Ubicado en 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## Segurança e precaução

Observar e ler as instruções deste manual sobre métodos de operação, incluindo ignição, arranque, travagem, manutenção e armazenamento.

Por favor, esteja atento aos perigos e dicas de segurança do manual. A utilização de um produto eléctrico pode ser perigosa se o utilizador não for cuidadoso. O mau uso e o não cumprimento das instruções de segurança não torna a empresa responsável por acidentes. O utilizador deve usar o auto-julgamento e o bom senso para detectar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e leis do seu país para saber onde e como utilizar legalmente o seu produto. Deve seguir as regras e leis aplicáveis aos veículos e peões.

- **Equipamento de protecção**

Usar sempre o seguinte equipamento de segurança:

- Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
- Joelheiras e cotoveleiras
- T-shirt de manga comprida e calças compridas
- Luvas
- Nunca conduzir descalço ou de sandálias.



Certifique-se de que tem os atacadores feitos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

- **Conselhos do condutor**

O utilizador não deve ter mais de 120kg, uma vez que a altura e o peso não garantem totalmente que o utilizador terá o controlo total do veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estejam conscientes dos riscos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 14 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se forem devidamente vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem compreendido os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância. É da responsabilidade do utilizador supervisionar as crianças mais novas, tendo em conta as suas aptidões, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não tocar no motor ou nos travões do produto imediatamente após a utilização, pois estas peças podem estar extremamente quentes..

- **Conselho de Segurança**

Tirar algum tempo para aprender o básico para evitar acidentes graves durante a utilização do produto:

- A idade do condutor deve ter pelo menos 14 anos, para um passeio confortável a anca do condutor não deve ultrapassar o guiador da trotinete, e a sua visibilidade deve estar pelo menos 30cm acima do guiador. **A altura máxima do utilizador não deve exceder 2 m.**

- Contactar o vendedor para ser encaminhado para uma organização de formação apropriada;

- Evitar o tráfego elevado ou áreas congestionadas;

- Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis

Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis;

- Passeio a pé através de passagens pedonais;

- Não desviar o veículo da sua finalidade original;

- Verificar regularmente o aperto dos vários elementos aparafusados, particularmente os eixos das rodas, o sistema de dobragem, o sistema de direcção e o eixo de travagem;

- Remover arestas vivas causadas pela utilização;

- Não modificar ou alterar o veículo, incluindo o tubo da cabeça e a manga, a haste, o mecanismo de dobragem e o travão traseiro.

**É da sua responsabilidade conduzir a trotinete eléctrica com bom senso de modo a reduzir o risco de lesões. Não utilize a trotinete eléctrica sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos que possam prejudicar o seu discernimento. Utilize o senso comum para detetar e evitar perigos que representem um risco para si, para outros e para a propriedade de outras pessoas quando utilizar a trotinete eléctrica.**



- **Uso geral**

Conduzir na cidade envolve atravessar muitos obstáculos, tais como calçadas e degraus. Recomenda-se evitar saltar por cima de obstáculos. É importante antecipar e adaptar a sua trajectória e velocidade às de um peão antes de atravessar estes obstáculos. Também é recomendado sair do veículo quando estes obstáculos se tornam perigosos devido à sua forma, altura ou ao risco de derrapagem que apresentam

Em caso de acidente, passe para a segurança e coloque um colete amarelo para que possa ser visto na estrada, desligue a trotinete e peça ajuda.

A velocidade máxima da trotinete (25 km/h) pode variar em função do peso do utilizador, das condições meteorológicas e da inclinação da estrada.

- **Bom funcionamento**

Para operar esta trotinete, ajuste e manutenção antes e depois de cada utilização é necessário, não se exponha a qualquer risco ao realizar estas operações, use equipamento de protecção pessoal e contacte o fabricante se tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, tenha também em conta qualquer utilização indevida razoavelmente previsível.

Qualquer carga presa ao guiador afectará a estabilidade do veículo, por isso não transportar cargas pesadas ou anexar acessórios ou itens adicionais não aprovados pelo fabricante, pois isto pode tornar o passeio muito instável.

- **Procedimentos e condições de condução**

Por favor, verifique as leis e regulamentos do seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Olhe à sua volta quando utilizar o produto, e preste atenção a quaisquer riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não ligue o acelerador se não estiver sobre o produto. Este produto não é concebido para saltos, acrobacias e derrapagens. Nunca andar em estradas, perto de veículos, escadas, colinas, piscinas ou outros cursos de água. Por favor, segure o guiador com ambas as mãos. Nunca montar com mais do que uma pessoa no produto. Manter os dedos e outras partes do corpo longe de partes que possam aquecer durante a utilização (travão, motor, corrente). Nunca utilize o produto com um leitor de áudio, ou com o seu smartphone na mão.

Nunca utilizar o produto para puxar nada, pois isto pode danificar os componentes e desgastar a bateria.

Nunca colocar o produto em contacto com a água, pois isto pode danificar os componentes eléctricos e criar uma situação perigosa.

Cavalgar apenas em superfícies planas e sólidas. Evitar superfícies com cascalho, buracos, gelo, que podem causar a perda de controlo do produto. Não montar à noite ou em áreas com pouca visibilidade. Não montar em interiores onde tapetes e tapetes possam estar no caminho.

O nível de pressão sonora de emissão ponderado A no banco do condutor não excede 70dB(A). O valor total de vibração a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5m/s<sup>2</sup>, o valor médio quadrático da raiz ponderada em frequência da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede 0,5m/s<sup>2</sup>. (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verificar se cada peça está no seu devido lugar e se não está danificada. Antes de cada utilização, verificar os seguintes pontos:

- Os travões estão em bom estado de funcionamento
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças que estavam defeituosas durante a última utilização foram reparadas ou alteradas de acordo com as condições do fabricante.
- A pressão máxima dos pneus é de 2,4 bar.

As pessoas que estão sob supervisão médica ou tratamento como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas que não são responsáveis, pessoas com problemas de costas ou pescoço, não devem utilizar o produto.

- **Usando o carregador**

Antes de utilizar o produto, é necessário carregá-lo. Poderá ser necessária uma longa carga antes da primeira utilização. Consultar o indicador no indicador de bateria. É possível carregar a bateria em qualquer altura para assegurar uma alimentação constante, não é necessário esperar até que a bateria esteja completamente vazia para a carregar. Por favor, não utilize qualquer outra marca de carregador, pois estes podem danificar a bateria do seu produto. **Utilizar apenas com a fonte de alimentação PS84B546Y1500S, Para recarregar a bateria, utilizar apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o dispositivo.** É importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo que não esteja a utilizar o produto, para assegurar um ciclo de vida normal. Evitar choques e contacto com água, uma vez que estes factores não estão cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é "inteligente", é concebido para parar a 100% da carga e não danificar a bateria. O carregador deve estar em perfeito estado cada vez que é utilizado, verificar os fios, o estado das pontas e dos conectores. Se o produto não carregar, o carregador pode estar defeituoso e deve ser substituído. O carregador só deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar. Não carregue a sua scooter sem vigilância.

**A tampa do conector de carregamento deve estar fechada quando a scooter não estiver a ser carregada. O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.**

- **Bateria**

Por favor, não armazenar a bateria a temperaturas demasiado extremas. Abaixo de 30°C e acima de 0°C. Se não utilizar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria pode não ter um desempenho tão bom como no início. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização e não está coberta pela garantia.

No final do seu ciclo, a bateria deve ser eliminada separadamente dos resíduos genéricos não diferenciados. Eliminar as baterias nos recipientes previstos para o efeito. A recuperação e reciclagem de baterias contribui para a protecção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de iões de lítio, qualquer incêndio deve ser extinguido com um extintor químico seco (Fogo Classe D)

**(A pilha está sujeita a desgaste).**

**Este aparelho contém uma pilha que só pode ser substituída por pessoal qualificado.**

**ATENÇÃO: Quando recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o aparelho." Referência do carregador (PS84B546Y1500S).**

- **Manutenção**

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo num espaço húmido ou sob o sol durante demasiado tempo. Para limpar o seu dispositivo, utilize um pano húmido e um detergente suave. Não utilize álcool, gasolina, parafina ou outros solventes químicos corrosivos para limpar a sua unidade, uma vez que isso prejudicará o seu aspecto e estrutura.

Verifique sempre o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça estiver danificada, por favor substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma parte não estiver em condições de funcionamento, pode cair e ferir-se.

- **Transporte**

Se desejar transportar o seu produto e a sua bateria por via aérea ou outro meio de transporte, queira contactar previamente as autoridades locais competentes e a transportadora para se inteirar de quaisquer proibições e limitações de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Por favor, certifique-se antes de viajar de que o acesso e o transporte são permitidos. O direito internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea.

**Manuseamento da scooter:**

**Utilize sempre as duas mãos na haste para transportar e mover a scooter em segurança, utilize calçado adequado e verifique se o sistema de fecho está bem bloqueado.**

- **Utilização do produto**

Para ligar o seu produto, prima o botão de ligar/desligar do seu guiador. **Mova a scooter para a frente com o pé até atingir uma velocidade de cerca de 3 km/h e, em seguida, prima o gatilho do acelerador. O sistema elétrico arranca automaticamente.** Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Também pode utilizar o guarda-lamas traseiro, se o seu produto estiver equipado com um. Antes de cada utilização, verificar se as rodas estão livres de obstruções e se os travões funcionam. A fim de fazer alguns ajustes básicos, em particular o jogo do controlo de travagem, descubra os nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regularmente. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte de pontapé para o estabilizar.

- **Sucata**

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURANÇA: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Lembre-se de desligar e desconectar a bateria da tomada antes de qualquer trabalho..

AVISO: Como com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a grande tensão e desgaste. Diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, este pode quebrar-se subitamente e correr o risco de ferir o utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas de grande tensão indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.

(Esta trotinete não se destina a ser utilizada ou estacionada em áreas públicas)

- **Lista de peças sujeitas a desgaste :**

Algumas peças necessitam de ser substituídas em função do grau de desgaste e do tempo de utilização, as peças sobressalentes podem ser obtidas no seguinte endereço (Secção AR 5 PRO):

<https://boutique.urbanglide.com>

<b><u>Peças sobressalentes</u></b>	<b><u>Critérios de Substituição</u></b>	<b><u>Critérios de Aceitabilidade</u></b>	<b><u>Método de substituição</u></b>	<b><u>Referências</u></b>
Pneus	Perda da forma original, fissuras, lascas ou outros sinais de desgaste		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	3700092647875
Discos de travão	Ruído anormal na travagem, baixa espessura (<2,5mm)	Conduzir a 15Km/h Travar a 1m, o produto deve parar.	Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	3700092647837
Guarnições de travões	Ruído anormal de travagem ou ruído anormal de fricção		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	
O cabo de controlo do travão	Fraccionamento do cabo		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Fitas retrorreflectoras	Quando sai		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço ao cliente
Rolamentos	Ruídos anormais		Contacte o nosso serviço ao cliente	Contacte o nosso serviço ao cliente

El número de serie tiene el año de fabricación como prefijo en la etiqueta de información de su producto.

**MM AAAA XXXXXXXXXXXXX**

\_\_\_\_\_

    |                    |

Mes                    Año

## Cómo utilizarlo



No se recomienda conducir con lluvia o malas condiciones meteorológicas



Cuando conduzca por terrenos inestables e intransitables, reduzca la velocidad.



Bájate del trotinete cuando pases por una puerta, en un ascensor o en las escaleras.



Por su seguridad, no acelere en los tramos de bajada



No se ponga sobre el guardabarros de su producto para no dañarlo.



Cuando conduzcas, mantén ambas manos en tu trotinete



No toque los frenos de disco después de usar su trotinete, estas partes pueden estar calientes después de un largo viaje




No suba ni baje escaleras mientras conduce su trotinete.





Está prohibido conducir su trotinete eléctrico en la carretera

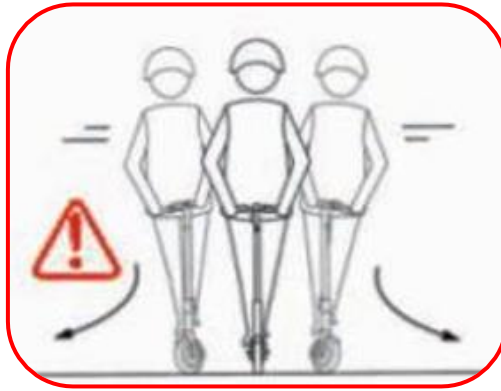

Al girar, reduzca la velocidad para evitar el riesgo de caída



No conduzcas en un charco de agua de más de 2 cm de altura



Está prohibido circular con dos personas en su trotinete o con un niño menor de 14 años



No pise el acelerador cuando no esté en el trotinete



Evite los obstáculos al conducir



No sujete ningún objeto a su trotinete que pueda afectar a la distribución del peso y provocar una caída.




Deje ambos pies en la plataforma de su patinete.

## As diferentes partes




1	Activação da aceleração	6	Sistema de dobragem	11	Roda motriz traseira
2	Ecrã	7	Luz LED frontal x2	12	Travão de disco traseiro
3	Klaxon	8	Pneus	13	Guarda-lamas
4	Disparador do travão	9	Travão de disco frontal	14	Soporte del tallo
5	Coluna	10	LEDs ambientais na lateral	15	LED
16	Bandeja	17	Porta de carregamento		

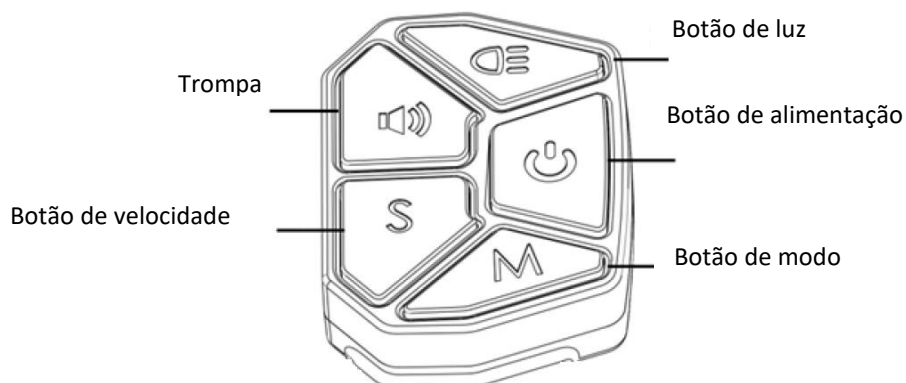


## Etapas de montagem

### Dobrável

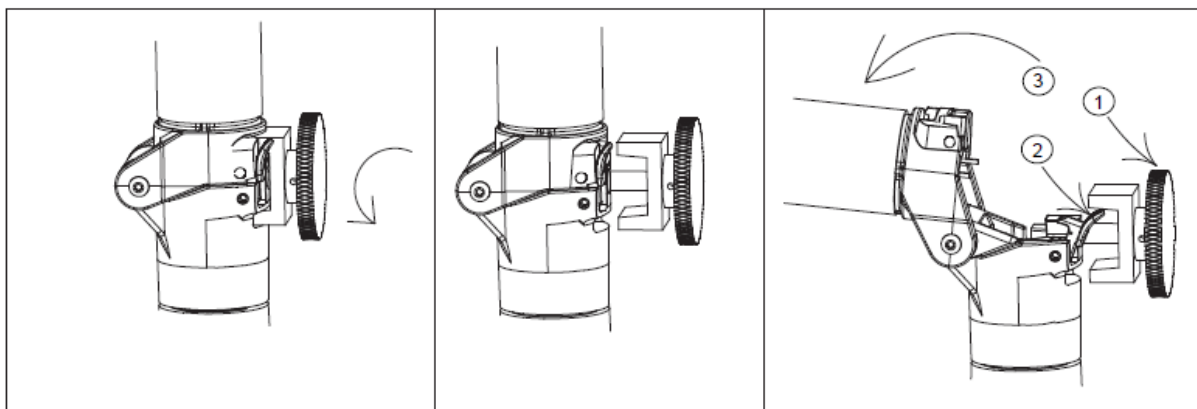

Para dobrar a scooter, desenrosque a fivela (1) até libertar a haste. Uma vez libertado, pressione a alavanca (2) e abaixe a haste para dobrar a sua scooter. Abaixa a haste e insira o gancho no suporte traseiro do guarda-lamas para bloquear a dobra.


### Desdobramento

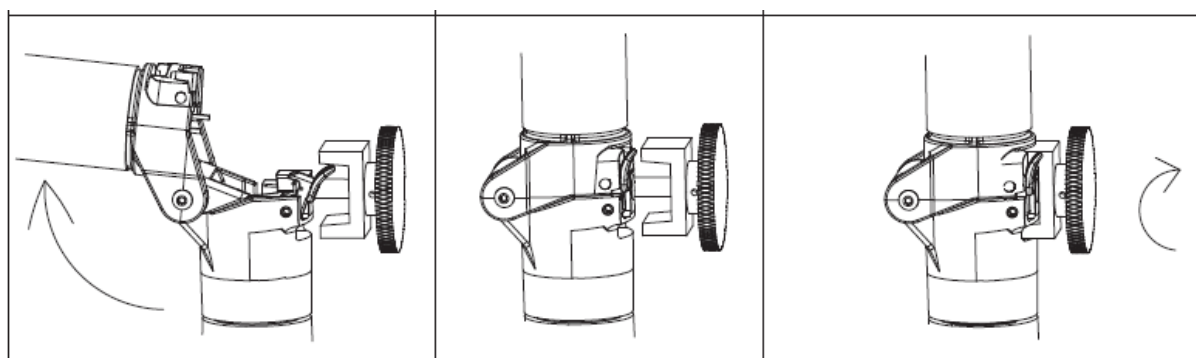


Para desdobrar a sua scooter, endireite a haste verticalmente até ao fim. Uma vez endireitada, reveja a fivela para bloquear a sua scooter.

## Carregamento e fornecimento de energia

Retire a tampa de borracha, insira o carregador na porta de carga da sua scooter. Uma vez carregada, volte a colocar a tampa e certifique-se de que está ligada e selada.

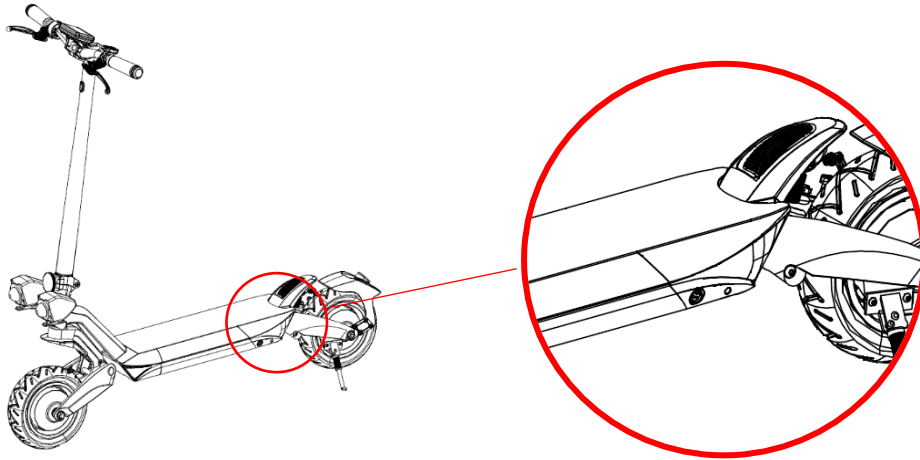


Ao carregar a sua scooter, certifique-se de que o porto de carregamento está em boas condições e que não há resíduos presos nele. Se estiver, limpe-a com um pano seco. Utilize o carregador fornecido com o produto, e apenas esse carregador. Se tiver perdido o seu carregador, ou se este estiver defeituoso, contacte o apoio Urbanglide. Assim que o carregador mostrar luz verde, desligue o seu produto da tomada. Não deixe o carregador ligado durante demasiado tempo depois de o carregamento estar completo.

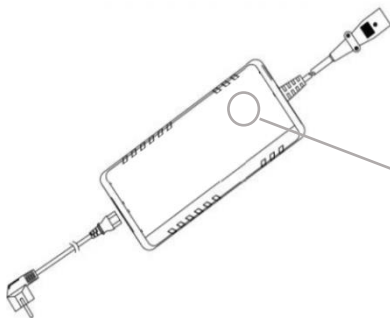

- O seu dispositivo está a carregar. Por favor aguarde até que a cor mude.
- Se o LED estiver verde, então o seu dispositivo está carregado, desligue-o e também desligue o carregador da sua fonte de alimentação.

## Ecrã

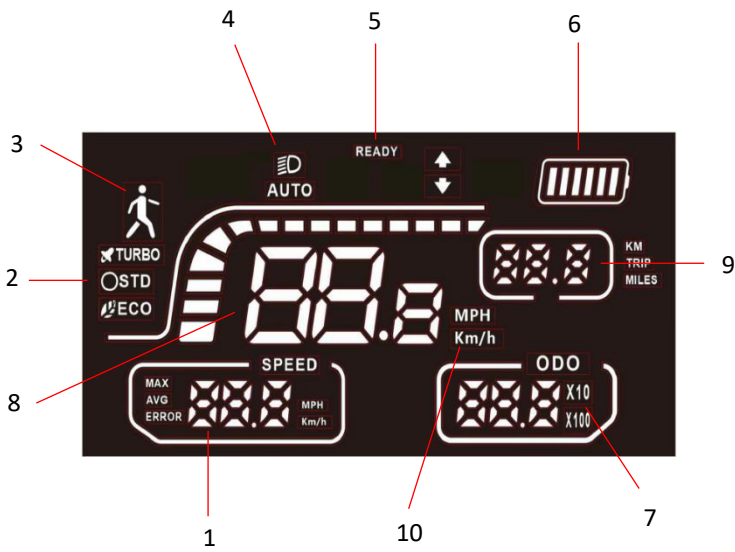


1	Velocidade máxima	6	Nível da bateria
2	Modo de velocidade	7	Quilometragem total
3	Modo de passeio (3km/h)	8	Velocidade atual
4	Luz	9	Quilómetros percorridos
5	Pronto a utilizar	10	Km/h / MPH

## Utilização


Primeiro, ligue o seu produto premindo o botão "Power" localizado no guidador. Verifique se a sua bateria está carregada.




Coloque o seu pé sobre a plataforma da sua scooter e empurre para a frente com o seu outro pé .

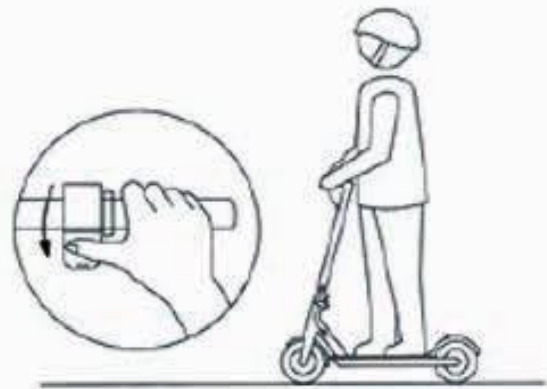

Puxe suavemente o gatilho do acelerador para começar a ganhar velocidade .

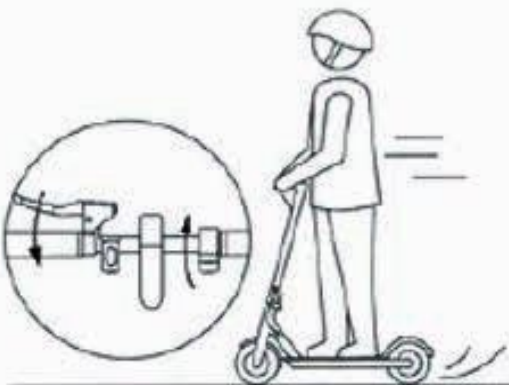

Para travar, aperte suavemente as manetes de travão no seu guidador .

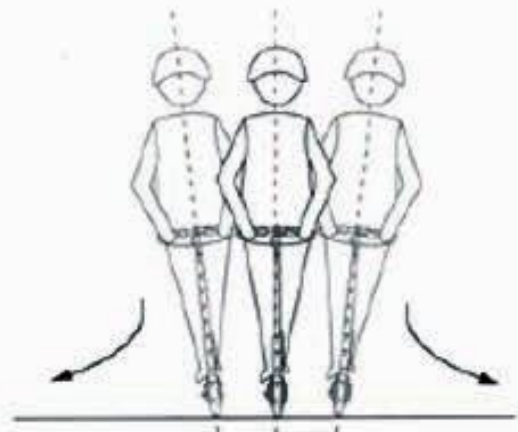

Quando precisar de se virar, abra-se para fazer a sua vez em segurança.

### Configurações do sistema

Para introduzir as definições do seu produto, prima os botões "on/off" e "horn" durante 5 segundos. Para validar, mantenha a buzina premida. Cuidado! Se alterar todas as definições básicas, irá alterar o desempenho e o estado do seu produto. Aconselhamo-lo a alterar apenas as definições abaixo :

Menu	Configuração
P01	<b>Modo de arranque</b> 0 = Início imediato      1 = Precisa de um impulso
P02	<b>Regulador de velocidade</b> 0 = Desactivar      1 = Activar
P03	<b>Ajuste de velocidade máxima</b> Eco = 6km/h      STD : 15km/h      Turbo : 25km/h

### Code erreurs

**En préambule, il est recommandé de vérifier les faisceaux lumineux (câbles) pour chaque erreur.**

ERREUR	PROBLEME
4	<b>Défaut câbles</b> Vérifiez les câbles
10	<b>Défaut carte mère ou de l'écran</b> Vérifiez la carte mère et l'écran
11	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
12	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
13	<b>Défaut capteur carte mère ou moteur</b> Vérifiez le capteur de la carte mère et moteur
14	<b>Défaut capteur accélérateur</b> Vérifiez le capteur de l'accélérateur
15	<b>Défaut capteur frein</b> Vérifiez le capteur de frein
16	<b>Défaut moteur HALL 1</b> Vérifiez le moteur
17	<b>Défaut moteur HALL 2</b> Vérifiez le moteur
18	<b>Défaut moteur HALL 3</b> Vérifiez le moteur
28	<b>Défaut MOSFET supérieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
29	<b>Défaut MOSFET inférieur</b> Vérifiez si le câble MOSFET est endommagé sinon changez la carte mère
33	<b>Défaut température de la batterie</b> Vérifiez la température de la batterie
50	<b>Défaut survoltage</b> Vérifiez le voltage
53	<b>Défaut surcharge</b> Le produit est surchargé
54	<b>Défaut MOSFET</b> Vérifiez si le câble de phase
55	<b>Défaut température</b> Vérifiez la température

<b>Problema</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Soluções</b>
<b>O seu produto não funciona.</b>	A bateria não está carregada	Carregue a bateria e verifique se o carregador mostra uma luz vermelha.
	Os cabos de conexão estão desconectados.	Verifique se todos os cabos estão conectados de forma segura e se nenhum deles está danificado.
<b>O seu produto não funciona continuamente</b>	A bateria precisa ser recarregada	Carregue a bateria e verifique se o carregador exibe corretamente uma luz vermelha.
	A bateria não está totalmente carregada	Verifique se o cabo do motor está conectado corretamente. A bateria poderá ter de ser substituída.
<b>O seu produto deixou subitamente de funcionar.</b>	Sobrecarga/Corte	A sobrecarga pode fazer com que o produto falhe. Desligue o produto, aguarde 15 segundos e ligue-o novamente.
	Um fusível abatido	Comece por verificar primeiro o estado de todos os cabos.
<b>O seu produto move-se lentamente</b>	Os travões não estão ajustados corretamente	Verifique o estado dos travões e tente libertá-los. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o serviço pós-venda.
	O produto está sobrecarregado	Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso recomendado acima. Certifique-se também de que nenhum objeto interfere com o bom funcionamento do produto.
	Utilize o seu produto em condições inadequadas	Certifique-se de que está em terreno plano, seco e estável.
	Rodas e pneus estão danificados	Verifique o estado das rodas do produto.

Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección

<https://urbanglide.com/contact/>

También encontrará muchos vídeos tutoriales sobre el cuidado y el mantenimiento de su producto en nuestro canal de YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)

Por último, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para estar al día de nuestras novedades.

Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web:

[www.urbanglide.com](http://www.urbanglide.com)

*(Rúbrica del modelo en cuestión).*

La versión en papel se le facilitará si la solicita a nuestro servicio de atención al cliente.

Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios que se mencionan en este manual son sólo para fines de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación de uso.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL

Nosotros, el Grupo PACT abajo firmante, declaramos que el producto.

**Modelo** : URBANGLIDE ALL ROAD 5 PRO

**Tipo** : Trotinete electrico

**Função**: Trotinete eléctrico para el transporte individual

**Product description** : Trotinete eléctrica com motor de 800W, bateria de 10Ah, luzes frontal, traseira e laterais.

**Fabrication batch** : 102023UGAR5PROMW

**Year of construction** : 2023

Cumpre todas as seguintes normas e directrizes técnicas:

### DIRECTIVAS

2011/65/EU	2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EC
------------	------------	------------	------------

### PRUEBA ESTÁNDAR

EN 55014-1 :2017+A11 :2020	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017	EN 14619 :2019
EN 55014-2 :2015	EN 62233 :2008	EN ISO 12100 :2010
EN IEC 61000-3-2 :2019		
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019		
EN IEC 61000-3-2 :2019		

Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios que se indican a continuación :

**Guangdong UTL Co., Ltd.**

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86-769-3893 Fax:+86-769-3893 3229

Email:saled@gdutl.com

### INFORMAÇÃO DE CONTACTO DO IMPORTADOR:

PACT GROUP

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France


### DADOS DE CONTACTO DA PESSOA AUTORIZADA A EDITAR O DOCUMENTO TÉCNICO :

Fung NIM

29 Promenade Michel Simon

93160 Noisy le Grand – France

Esta declaração é emitida sob a responsabilidade do fabricante e, quando aplicável, do seu representante autorizado em 3/10/2023.

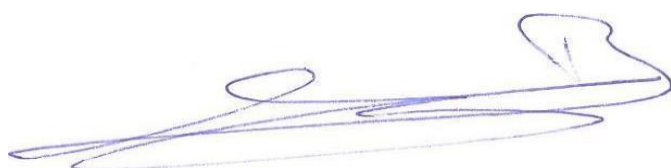

### Representante de la empresa:

PACT GROUP  
29 Promenade Michel Simon–  
Noisy le Grand France  
Maurice Bodokh  
CEO

*Urban*  **Glide**

The logo features the word "Urban" in a black, cursive-style font, followed by a stylized red circular icon containing a white 'G' shape, and the word "Glide" in a bold, red, sans-serif font. Below the text are two horizontal red lines that are wider on the left and taper to the right.

CE