



FR  
EN  
ES  
PT  
NL

# 85 EVO GO

*NOTICE ORIGINALE-ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL ORIGINAL-MANUAL ORIGINAL-ORIGINELE HANDLEIDING*



FR

*Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur présentes dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel et ses fonctionnalités peuvent varier en raison d'améliorations apportées au produit.*

EN

*Illustrations of the product, accessories and user interface in this user manual are for reference purposes only. The actual product and its functions may vary due to product improvements.*

ES

*Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario que aparecen en este manual se proporcionan únicamente a modo de referencia. El producto real y sus funciones pueden variar debido a mejoras del producto.*

PT

*As ilustrações do produto, dos acessórios e da interface do utilizador apresentadas neste manual são meramente indicativas. O produto real e as suas funcionalidades podem variar devido a melhorias do produto.*

NL

*De afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.*



*À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure*  
*Read carefully and keep for future reference*  
*Leer atentamente y conservar para futuras consultas.*  
*Ler atentamente e conservar para consulta futura*  
**ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

## Sécurité et précautions

Lire et respecter les instructions de ce manuel sur les méthodes d'utilisation, notamment l'allumage, le démarrage, le freinage, l'entretien et l'entreposage.

Veillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présents dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut présenter des risques si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels. Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.

- **Équipement de protection**

Veillez à toujours porter les équipements de sécurité suivants :



- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
- Genouillères et coudières
- Tee-shirt à manche longues et un pantalon long
- Gants
- Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale. Vérifiez que vous avez les lacets correctement attachés, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.

- **Conseil conducteur**

L'utilisateur ne doit pas dépasser 120 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une entière maîtrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien conscience des risques

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. **Cependant, selon le code de la route, pour votre sécurité, il faut avoir au moins 14 ans pour conduire une trottinette électrique en France sur la voie publique.**

- **Conseil de sécurité**

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique pour éviter tout accident grave pendant l'utilisation du produit, cela passe par les points suivants :

- L'âge du conducteur doit être d'au moins 8 ans, pour une conduite agréable la hanche du conducteur ne doit pas dépasser le guidon de la trottinette, et sa visibilité doit être d'au moins 30cm au-dessus du guidon. **La taille maximale de l'utilisateur ne doit pas dépasser 2 m.**
- Se rapprocher du vendeur pour être orienté vers un organisme de formation approprié ;
- Éviter les zones à fort trafic ou les zones encombrées ;
- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse en respectant le code de la route, le code du piéton et les usagers les plus vulnérables ;
- Franchir les passages protégés en marchant ;
- Ne pas détourner le véhicule de son usage initial ;
- Contrôler régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roue, le système de pliage, le système de direction et l'axe de frein ;
- Signaler les arêtes vives engendrées par l'utilisation ;
- Ne pas modifier ni transformer le véhicule, y compris le tube de direction et le manchon, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.

**AVERTISSEMENT : Par temps humide, les distances de freinage peuvent être considérablement allongées. Adaptez votre vitesse et soyez particulièrement vigilant**

### Signification des pictogrammes de sécurité

#### Pictogramme « risque de coincement de doigt »

Ce pictogramme indique un risque de coincement des doigts au niveau des parties mobiles du véhicule, notamment lors des opérations de pliage, de dépliage ou de manipulation de la colonne de direction.

▲ Avertissement

- Ne pas placer les doigts à proximité des zones articulées ou mobiles.
- Maintenir les mains à distance lors des opérations de pliage et de dépliage.
- Effectuer ces opérations avec précautions.



- **Utilisation générale**

La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent

En cas d'accident, se mettre en sécurité et mettre un gilet jaune pour être repéré sur la chaussée, éteindre la trottinette et prévenir les secours.

La vitesse maximale de la trottinette (25 km/h) peut varier suivant le poids de l'utilisateur, les conditions météo et l'inclinaison de la route.

**Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette électrique en faisant preuve de bon jugement afin de réduire le risque de blessure. N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre jugement. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les dangers qui présentent un risque pour vous, pour les autres et les biens des autres lorsque vous utilisez votre trottinette électrique.**



**⚠ Avertissement de sécurité**

- Toujours maintenir les deux mains sur le guidon et être en position stable avant d'actionner l'accélérateur.
- Ne jamais activer l'accélérateur si l'utilisateur n'est pas prêt à contrôler le véhicule.
- Mettre la trottinette hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée.

**Recommandations générales**

- Toujours couper l'alimentation du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais laisser la trottinette sous tension sans surveillance

- **Fonctionnement et vérifications**

Pour assurer le bon fonctionnement de la trottinette, des opérations de réglage, de contrôle et d'entretien doivent être effectuées avant et après chaque utilisation. Ces opérations doivent être réalisées en respectant les consignes de sécurité et en portant des équipements de protection appropriés, contactez le fabricant en cas de questions ou doutes, tenez compte également de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Toute charge fixée au guidon aura une incidence sur la stabilité du véhicule, veuillez ne pas porter de charge lourde ou accrocher des accessoires ou éléments supplémentaires non approuvés par le constructeur au risque de rendre la conduite très instable.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. En France, la vitesse linéaire sur sol plan et une personne n'excédant pas la charge maximale admissible est de 25km/h. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages. Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicules, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur etc). N'utilisez jamais le produit avec un lecteur audio, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abimer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composants électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Evitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent entraîner une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s<sup>2</sup>, la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s<sup>2</sup>. (Précision de mesure incertaine)

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée.

Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.

Vérifier la pression des pneus avant la première utilisation, assurez-vous que les pneus soient gonflés à 2.4 bars max.

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

#### • **Utilisation du chargeur**

Avant la première utilisation, le produit doit être entièrement chargé. Une durée de charge prolongée peut être nécessaire lors de la première mise en service. Référez-vous au voyant de l'indicateur de batterie pour suivre l'état de charge.

La batterie peut être rechargée à tout moment afin de maintenir un niveau de performance optimal. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de procéder à une recharge.

Pour le rechargement de la batterie, **utilisez exclusivement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil, référence PS84E546Y1500S. L'utilisation de tout autre chargeur ou d'un chargeur d'une autre marque est interdite et peut entraîner une détérioration de la batterie ou présenter un risque pour la sécurité.**

Afin de garantir une durée de vie normale de la batterie, celle-ci doit être rechargée au minimum une fois tous les trois mois, même en cas de non-utilisation prolongée du produit.

La batterie et le chargeur doivent être protégés contre les chocs, l'humidité et tout contact avec l'eau. Ces conditions d'utilisation ne sont pas couvertes par la garantie et peuvent provoquer des dommages irréversibles. Le chargeur fourni est équipé d'un système de gestion de charge automatique permettant l'arrêt de la charge une fois le niveau de 100 % atteint, afin de préserver la batterie. Avant chaque utilisation, vérifiez que le chargeur est en parfait état : câbles, connecteurs et embouts ne doivent présenter aucun signe d'usure ou de détérioration. Si le produit ne se recharge pas, le chargeur peut être défectueux et doit être remplacé.

Le produit doit être éteint pendant la charge. La charge doit être effectuée sous la supervision d'un adulte. Une fois la charge terminée, le chargeur doit être débranché à la fois de la prise secteur et du produit. Ne laissez jamais la trottinette en charge sans surveillance.

**Lorsque la trottinette n'est pas en charge, le cache du connecteur de charge doit impérativement être fermé.**

**Le câble souple externe de l'unité d'alimentation ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, l'unité d'alimentation doit être mise au rebut et remplacée.**

#### • **Batterie**

La batterie ne doit pas être stockée à des températures extrêmes. Elle ne doit pas être exposée à des températures inférieures à 0 °C ni supérieures à 30 °C.

En cas de non-utilisation du produit pendant une période prolongée de 60 à 90 jours, une diminution des performances de la batterie peut être constatée. Cette perte d'autonomie est liée au manque d'utilisation et ne constitue pas un défaut de fabrication ; elle n'est donc pas couverte par la garantie. La batterie est un composant soumis à l'usure.

En fin de vie, la batterie doit être éliminée séparément des déchets ménagers non triés. Elle doit être déposée dans les points de collecte prévus à cet effet. La collecte et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles.

Ce produit contient une batterie lithium-ion. En cas d'incendie impliquant la batterie, l'extinction doit être effectuée à l'aide d'un extincteur à poudre adapté aux feux de métaux (classe D).

L'appareil est équipé d'une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.

**MISE EN GARDE : pour le rechargement de la batterie, utilisez exclusivement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil, référence PS84E546Y1500S.**

#### • **Entretien**

**Entretien, maintenance et stockage – opérations autorisées à l'utilisateur**

Les opérations suivantes peuvent être effectuées par l'utilisateur, sous réserve de respecter les instructions du présent manuel.

#### **Nettoyage et stockage**

- Stocker la trottinette dans un **endroit sec, propre et à l'abri de la poussière.**
- Éviter un stockage prolongé dans un environnement humide ou exposé directement au soleil.
- Nettoyer la trottinette à l'aide d'un **chiffon doux légèrement humide** et, si nécessaire, d'un **détergent doux.**

- **Ne pas utiliser** d'alcool, d'essence, de kérosène ni de solvants chimiques corrosifs, qui pourraient endommager l'aspect et la structure du produit.

#### **Contrôles visuels et vérifications courantes**

- Vérifier régulièrement l'état général du véhicule (cadre, guidon, roues, câbles, leviers).
- Contrôler le bon fonctionnement des freins et de l'éclairage.
- Vérifier le serrage des vis accessibles, notamment au niveau du guidon et du dispositif de direction.
- Contrôler l'état des pneus (le cas échéant).

**Si un composant est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé avant toute utilisation. L'utilisation d'un produit présentant une pièce défectueuse peut entraîner une chute ou des blessures.**

#### **Recharge de la batterie**

- Recharger la batterie conformément aux instructions du présent manuel.

#### **Restrictions**

**Toute opération autre que celles listées ci-dessus (interventions sur le système électrique, la batterie, le moteur, le contrôleur, le système de freinage interne ou les suspensions) doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

#### **⚠ Avertissement de sécurité**

Toute intervention non autorisée ou utilisation d'un produit endommagé peut compromettre la sécurité de l'utilisateur et entraîner l'annulation de la garantie.

Le produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans, à compter de la date d'achat, applicable uniquement aux défauts de fabrication ou de fonctionnement apparaissant dans le cadre d'une utilisation normale et conforme.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure, telles que notamment (liste non limitative et non exhaustive) la batterie, les pneus et chambres à air, les freins, les câbles, les roulements, les éléments d'étanchéité, les ampoules, les piles et les fusibles. L'usure normale de ces composants ne constitue pas un défaut. Toute modification technique, y compris le débridage, l'utilisation de pièces ou de chargeurs non conformes, ainsi que les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un défaut d'entretien, d'un choc, d'une chute, d'une oxydation ou d'un accident, excluent toute prise en charge au titre de la garantie. Les conditions complètes de garantie peuvent être communiquées sur simple demande auprès du service client.

#### • **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereuses dans de nombreux pays. Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soient autorisés. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium. Attention à garder les couvercles en plastique hors de portée des enfants pour éviter une éventuelle suffocation.

#### **Manutention de la trottinette :**

**Utilisez toujours vos deux mains sur la potence afin de porter et déplacer la trottinette en toute sécurité, portez des chaussures adaptées, vérifier que le système de fermeture soit bien verrouillé et sécurisé.**

#### • **Utilisation du produit**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power situé sur votre guidon. **Faites avancer la trottinette avec le pied pour atteindre une vitesse d'environ 3 km/h puis appuyez sur la gâchette d'accélération, le système électrique se mettra en route automatiquement, gérez votre vitesse avec la gâchette d'accélération.** Pour freiner utilisez les freins manuels situés sur le guidon. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent. Afin d'effectuer certains réglages de base notamment le jeu de la commande de frein, venez découvrir nos vidéos tutoriels disponibles sur notre chaîne YouTube : URBANGLIDE CHANNEL.

L'utilisation de ce type de produit sur de longue durée peut entraîner des vibrations qui peuvent être désagréables, faites des pauses régulièrement. Pour prévenir les autres usagers de votre présence, utilisez l'avertisseur sonore situé sur votre guidon, si votre produit en est équipé. Utilisez la LED avant pour éclairer votre chemin dans les lieux sombre. Lorsque vous stoppez votre produit, servez-vous de la béquille pour le stabiliser.

#### • **Rebut**

**CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ÊTRE RECYCLEES DE FAÇON SURE :**

La batterie doit être retirée avant d'être mise au rebut. Avant toute intervention, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.

**AVERTISSEMENT :** Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer de blesser l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

**(Cette trottinette n'est pas destinée à être utilisée ou stationnée dans des lieux publics)**

# EN

## Safety and precaution

Follow and read the instructions in this manual on operating procedures, including ignition, starting, braking, maintenance and storage.

Please read the risks and safety advice in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not vigilant. Misuse and non-compliance with safety instructions does not implicate the company in the event of an accident. The user should use self-judgment and common sense to detect potential hazards. Please check your country's regulations and laws to find out where and how to legally use your product. You must obey the rules and laws applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

Approved and certified helmet according to your location

Knee pads and elbow patches

Long sleeve t-shirt and long pant

Gloves

Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.

- **Driver's advice**

The user must not be more than 120 kg, the size and weight do not fully certify that the user will have full control of the vehicle. It is your responsibility to make sure that all users are aware of the risks. It is your responsibility to ensure that all users are fully aware of the risks involved. **This appliance may be used by children aged 8 and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the risks involved. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children. It is your responsibility to supervise younger children, considering their skills, maturity and ability to follow the rules. Do not touch the motor or brakes of the product immediately after use, as these parts can be extremely hot.**

## **Meaning of Safety Pictograms**

"Finger Pinch Hazard" Pictogram

This pictogram indicates a risk of finger pinching in areas with moving parts of the vehicle, particularly during folding, unfolding, or handling of the steering column.

**⚠ Warning**

- Do not place fingers near articulated or moving areas.
- Keep hands away during folding and unfolding operations.
- Perform these operations with caution.



- **Security advice**

Take the time to learn the basics of practice to avoid any serious accidents during the use of the product, this goes through the following points:

- The age of the driver must be at least 8 years old, for a pleasant ride the hip of the driver must not exceed the handlebars of the scooter, and his visibility must be at least 30cm above the handlebars. **The maximum height of the user must not exceed 2 m (Please always refer to the regulations of your country regarding the required minimum age).**
- Get closer to the seller to be directed to an appropriate training organization;
- Avoid high traffic areas or congested areas;
- In all cases, anticipate your trajectory and speed while respecting the highway code, the pedestrian code and the most vulnerable beings;
- Cross the protected passages while walking;
- Do not divert the vehicle from its initial use;
- Regularly check the tightening of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake axle;
- Eliminate sharp edges caused by use;
- Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and sleeve, the stem, the folding mechanism and the rear brake.



**It is your responsibility to operate the electric scooter using good judgment to reduce the risk of injury. Do not operate the electric scooter under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your judgment. Use common sense to detect and avoid hazards that present a risk to you, others and other people's property when operating your electric scooter.**



- **General use**

City traffic involves crossing many obstacles, such as sidewalks or steps. It is recommended to avoid jumping obstacles. It is important to anticipate and adapt your trajectory and speed to those of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or the risk of skidding they present.

In the event of an accident, get to safety and put on a yellow vest to be spotted on the road, turn off the scooter and call the emergency services.

The maximum speed of the scooter (25 km/h) may vary depending on the weight of the user, the weather conditions and the inclination of the road.

- **Proper functioning**

To operate this scooter adjustment and maintenance before and after each use is necessary, do not expose yourself to any risk when these operations are carried out, wear personal protective equipment and contact the manufacturer in case of questions or doubts, take into account also from any reasonably foreseeable misuse.

Any load attached to the handlebars will affect the stability of the vehicle, please do not carry heavy loads or attach accessories or additional items not approved by the manufacturer as this may make driving very unstable. The product benefits from a 2-year legal warranty of conformity, starting from the date of purchase, applicable solely to manufacturing or functional defects occurring under normal and compliant use.

The warranty does not cover wear parts, such as, but not limited to (non-exhaustive list), the battery, tires and inner tubes, brakes, cables, bearings, sealing components, bulbs, batteries, and fuses. Normal wear of these components does not constitute a defect.

Any technical modification, including derestriction, the use of non-compliant parts or chargers, as well as damage resulting from improper use, lack of maintenance, impact, falls, oxidation, or accidents, excludes warranty coverage.

The full warranty conditions may be provided upon simple request to customer service.

- **Procedures and driving conditions**

Please check the laws and regulations in your country before using the product. In France, the linear speed on flat ground and a person not exceeding the maximum permissible load is 25km/h. Look around when using the product, and pay attention to any potential hazards. It is important to respect everyone's rights and properties. For your safety, do not engage the accelerator if you are not on the product. This product is not designed for performing jumps, stunts and skids. Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other bodies of water. Please hold the handlebar with both hands. Never mount more than one person on the product. Be sure to keep your fingers and all other parts of the body away from parts that can heat up during use (brake, motor, chain). Never use the product with an audio player, or with your smartphone in your hand. Never use the product to pull something as this will damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components may be damaged and create a dangerous situation.

Ride only on flat, solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, which can cause loss of product control. Do not ride at night or in areas where visibility is reduced. Also, don't ride indoors, where carpets and rugs can get in the way.

The A-weighted emission sound pressure level at the driving position does not exceed 70dB(A). The total value of the vibrations to which the hand-arm system is exposed does not exceed 2.5m/s<sup>2</sup>, the maximum frequency-weighted mean square value of the acceleration to which the whole body is exposed does not exceed 0.5m/s<sup>2</sup>.

*(Measurement accuracy uncertain)*

After each use, check that each part is in its place and that it is not damaged. Before each use, check the following points:

- Brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts having presented anomalies during the last use have been repaired or changed according to the manufacturer's conditions.

Check the tire pressure before the first use, make sure the tire is inflated to 2.4 bars MAX

People who have medical monitoring or treatment such as: cardiac people, pregnant women, non-responsible people, people with back or neck problems, should not use the product.

- **Usage of the charger**

Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be required before first use. Please rely on the light on the battery indicator. It is possible to charge your battery at any time to ensure constant power, it is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it. **Use only with F power supply unit. To recharge the battery, use only the detachable power supply unit supplied with the device.** Please do not use the charger of other brand, these may damage the battery of your product. It is important to charge your

battery at least once every 3 months, even if you are not using the product, to ensure a normal life cycle. Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that can damage the battery. The charger provided is "intelligent", it is designed to stop at 100% of the charge and not damage the battery. The charger must be in perfect condition each time you use it, check the wires, the condition of the tips and connectors. If the product does not charge, the charger may be faulty, it is then necessary to change it. Switch off the product when charging under adult supervision, it is important to unplug it from both sides when not charging. Do not charge your scooter unattended.

**The charging connector cover must be closed when the scooter is not being charged.**

**The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer should be disposed of.**

- **Battery**

Please do not store the battery in extreme temperatures. Below 0°C and above 30°C. If you do not use your product for 60-90 days, the battery may be less efficient than when it started. This loss of autonomy is due to lack of use and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery must be disposed of separately from undifferentiated generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided for this purpose. Collecting and recycling batteries helps to protect the environment and conserve material resources. This product contains a Li-ion battery, any fire must be extinguished using a powder extinguisher (Class D fire)

**(The battery is subject to wear).**

**This device contains a battery which may only be replaced by qualified personnel.**

**WARNING: To recharge the battery, use only the removable power supply unit supplied with the unit." Charger part number (PS84E546Y1500S).**

- **Maintenance**

Please store your product in a dry and dust-free place, and avoid leaving it too long in a humid space or under the sun. To clean your device, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other harsh chemical solvents to clean your device, which will damage its appearance and structure.

Constantly check the condition of your product components, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not in working order, you risk falling and injuring yourself.

- **Transport**

If you wish to transport your product, as well as its battery, by plane or by other means of transport, please contact the competent local authorities and the carrier beforehand in order to inform you of any prohibitions and restrictions on transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please ensure before a trip that access and transport is authorised. International law prohibits the air transport of lithium batteries. Keep plastic lids out of the reach of children to prevent suffocation.

**Scooter handling:**

**Always use both hands on the stem to carry and move the scooter safely, wear suitable footwear and check that the locking system is securely locked.**

- **Use of the product**

To turn on your product, press the Power button located on your handlebars. **Move the scooter forward with your foot to reach a speed of around 3 km/h, then press the acceleration trigger. The electric system will start up automatically.** To brake use the manual brakes located on the handlebars. Before each use, please check that the wheels are free from obstruction, that the brakes are working. In order to make certain basic adjustments, in particular the play of the brake control, come and discover our tutorial videos available on our YouTube channel: URBANGLIDE CHANNEL.

The use of this type of product over a long period can cause vibrations which can be unpleasant, take breaks regularly. To warn other users of your presence, use the buzzer located on your handlebars, if your product is equipped with them. Use the front LED to light your way in dark places. When you stop your product, use the stand to stabilize it.

- **Rebut**

THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES WHICH MUST BE SAFELY RECYCLED : The battery must be removed before disposal. Before any intervention, remember to turn it off and unplug it from the power outlet.

WARNING : As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stress and wear. Different materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected life of a component is exceeded, it may suddenly break and risk injuring the user. Cracks, scratches, and discoloration in high-stress areas indicate that the component has exceeded its life and should be replaced.

**(This scooter is not intended to be used or parked in public places)**

# ES

## Seguridad y precaución

Siga y lea las instrucciones de este manual sobre los procedimientos operativos, incluidos el encendido, el arranque, el frenado, el mantenimiento y el almacenamiento.

Lea los riesgos y los consejos de seguridad del manual. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no está atento. El mal uso y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad no implican a la empresa en caso de accidente. El usuario debe ejercer su autocritica y sentido común para detectar peligros potenciales. Consulte las normas y leyes de su país para saber dónde y cómo utilizar legalmente su producto. Debe obedecer las normas y leyes aplicables a los vehículos y peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo de seguridad:

- Casco homologado y certificado según tu ubicación
- Rodilleras y coderas
- Camiseta de manga y pantalón largos.
- Guantes
- Zapatos con suela de goma, nunca conduzca descalzo o en sandalias.



Revisar tener los cordones abrochados, y mantenerlos lo más alejados posible de las ruedas y del sistema interno.

- **Asesoramiento al conductor**

El usuario no debe pesar más de 120 kg, la altura y el peso no certifican completamente que el usuario tendrá el control total del vehículo. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de los riesgos. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Es su responsabilidad supervisar a los niños más pequeños, teniendo en cuenta sus habilidades, madurez y capacidad para seguir las normas. No toque el motor ni los frenos del producto inmediatamente después de su uso, ya que estas piezas pueden estar extremadamente calientes.

### **Significado de los pictogramas de seguridad**

#### **Pictograma « riesgo de atrapamiento de dedos »**

Este pictograma indica un riesgo de atrapamiento de los dedos en las partes móviles del vehículo, especialmente durante las operaciones de plegado, desplegado o manipulación de la columna de dirección.

#### **⚠ Advertencia**

- No coloque los dedos cerca de zonas articuladas o móviles.
- Mantenga las manos alejadas durante las operaciones de plegado y desplegado.
- Realice estas operaciones con precaución.



- **Consejos de seguridad**

Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos de la práctica para evitar accidentes graves durante el uso del producto, esto pasa por los siguientes puntos:

- La edad del conductor debe ser de al menos 8 años, para un paseo placentero la cadera del conductor no debe sobrepasar el manillar del , y su visibilidad debe ser de al menos 30cm por encima del manillar. **La altura máxima del usuario no debe superar los 2 m (Consulte siempre las normativas de su país sobre la edad mínima requerida).**
- Acérquese al vendedor para ser dirigido a una organización de capacitación adecuada;
- Evite las áreas de mucho tráfico o áreas concurridas;
- En todos los casos, anticipe su trayectoria y velocidad respetando el código de circulación, el código de peatones y las personas más vulnerables;
- Cruzar los pasajes protegidos mientras camina;
- No desvíe el vehículo de su uso inicial;
- Controlar periódicamente el apriete de los diversos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje de freno;
- Eliminar los bordes afilados causados por el uso;
- No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y el manguito de dirección, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero.

**Es su responsabilidad conducir el scooter eléctrico con buen criterio para reducir el riesgo de lesiones. No utilice el scooter eléctrico bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan afectar a su juicio. Utilice el sentido común para detectar y evitar peligros que supongan un riesgo para usted, los demás y la propiedad ajena cuando utilice su scooter eléctrico.**



- **Uso general**

El tráfico de la ciudad implica cruzar muchos obstáculos, como aceras o escalones. Se recomienda evitar saltar obstáculos. Es importante anticipar y adaptar su trayectoria y velocidad a las de un peatón antes de cruzar estos obstáculos. También se recomienda bajarse del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su forma, altura o riesgo de derrape que presenten.

En caso de accidente, ponte a salvo y ponte un chaleco amarillo para ser visto en la carretera, apaga el patinete y llama a los servicios de emergencia.

La velocidad máxima del patinete (25 km/h) puede variar en función del peso del usuario, las condiciones meteorológicas y la inclinación de la calzada.

- **Buen funcionamiento**

Para operar este patinete es necesario el ajuste y mantenimiento antes y después de cada uso, no se exponga a ningún riesgo cuando se realicen estas operaciones, use equipo de protección personal y comuníquese con el fabricante en caso de preguntas o dudas, tenga en cuenta también de cualquier mal uso razonablemente previsible.

Cualquier carga sujeta al manubrio afectará la estabilidad del vehículo, por favor no lleve cargas pesadas ni coloque accesorios o elementos adicionales no aprobados por el fabricante ya que esto puede hacer que la conducción sea muy inestable.

- **Procedimientos y condiciones de conducción**

Consulte las leyes y normativas de su país antes de utilizar el producto. En Francia, la velocidad lineal en terreno llano y una persona que no supere la carga máxima permitida es de 25 km/h. Mire a su alrededor cuando utilice el producto y preste atención a cualquier peligro potencial. Es importante respetar los derechos y propiedades de todos. Por su seguridad, no pise el acelerador si no está en el producto. Este producto no está diseñado para realizar saltos, acrobacias y derrapes. Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos, escaleras, colinas, piscinas u otros cuerpos de agua. Sujete el manillar con ambas manos. Nunca monte a más de una persona en el producto. Asegúrese de mantener los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las piezas que puedan calentarse durante el uso (freno, motor, cadena). Nunca use el producto con un reproductor de audio o con su teléfono inteligente en la mano.

Nunca utilice el producto para tirar de algo, ya que esto dañará los componentes y desgastará la batería. Nunca ponga el producto en contacto con agua, los componentes eléctricos pueden dañarse y crear una situación peligrosa.

Conduzca solo sobre superficies planas y sólidas. Evitar superficies con grava, hoyos, hielo, que pueden causar pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas donde la visibilidad sea reducida. Además, no conduzca en interiores, donde las alfombras y los tapetes pueden estorbar.

El nivel de presión sonora de las emisiones con ponderación A en el puesto de conducción no supera los 70 dB(A). El valor total de las vibraciones a las que está expuesto el sistema mano-brazo no supera los 2,5 m/s<sup>2</sup>, el valor cuadrático medio ponderado en frecuencia máximo de la aceleración a la que está expuesto todo el cuerpo no supera los 0,5 m/s<sup>2</sup>. (Precisión de la medición incierta)

Después de cada uso, compruebe que cada pieza esté en su sitio y que no esté dañada. Antes de cada uso, compruebe los siguientes puntos:

- Los frenos están en buen estado de funcionamiento
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares
- Las piezas que hayan presentado anomalías durante el último uso hayan sido reparadas o cambiadas según las condiciones del fabricante.

Compruebe la presión de los neumáticos antes del primer uso, asegúrese de que el neumático está inflado a 2,4 bares MAX.

No deben usar el producto personas que tengan seguimiento o tratamiento médico como: personas cardíacas, mujeres embarazadas, personas no responsables, personas con problemas de espalda o cuello.

- **Uso del cargador**

Antes de utilizar el producto, es necesario cargarlo. Es posible que se requiera una carga prolongada antes del primer uso. Confíe en la luz del indicador de batería. Es posible cargar su batería en cualquier momento para garantizar una potencia constante, no es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla. No utilice cargadores de otras marcas, ya que pueden dañar la batería de su producto. **Utilícelo sólo con la fuente de alimentación PS84E546Y1500S. Para recargar la batería, utilice sólo la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato.** Es importante cargar la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no está utilizando el producto, para garantizar un ciclo de vida normal. Evite los golpes y el contacto con el agua, estos son factores no cubiertos por la garantía que pueden dañar la batería. El cargador proporcionado es "inteligente", está diseñado para detenerse al 100% de la carga y no dañar la batería. El cargador debe estar en perfectas condiciones cada vez que lo uses, revisa los cables, el estado de las puntas y conectores. Si el producto no carga, el cargador puede estar defectuoso, entonces es necesario cambiarlo. Apague el producto cuando lo esté cargando bajo la supervisión de un adulto, es importante desconectarlo de ambos lados cuando no se esté cargando. No cargue su scooter sin vigilancia.

**La tapa del conector de carga debe estar cerrada cuando no se esté cargando el scooter. El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; si el cable está dañado, el transformador debe desecharse.**

- **Batería**

No almacene la batería a temperaturas extremas. Por debajo de 0°C y por encima de 30°C. Si no usa su producto durante 60 a 90 días, la batería puede ser menos eficiente que cuando comenzó. Esta pérdida de autonomía se debe a la falta de uso y, por tanto, no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe desecharse separadamente de los residuos genéricos indiferenciados. Deseche las baterías en los contenedores previstos para tal fin. Recolectar y reciclar baterías ayuda a proteger el medio ambiente y conservar los recursos materiales. Este producto contiene una batería de iones de litio, cualquier incendio debe extinguirse con un extintor de polvo (incendio Clase D)

**(La batería está sujeta a desgaste).**

**Este aparato contiene una batería que sólo puede ser sustituida por personal cualificado.**

**ADVERTENCIA:** Cuando recargue la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato." Referencia del cargador (PS84E546Y1500S).

- **Mantenimiento**

Guarde su producto en un lugar seco y sin polvo, y evite dejarlo demasiado tiempo en un espacio húmedo o bajo el sol. Para limpiar su dispositivo, use un paño húmedo y un detergente suave. No use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos agresivos para limpiar su dispositivo, lo que dañará su apariencia y estructura.

Verifique constantemente el estado de los componentes de su producto, si alguna pieza está dañada, reemplácela antes de usar el producto. Si una pieza no funciona correctamente, corre el riesgo de caerse y lesionarse.

El producto dispone de una garantía legal de conformidad de 2 años, a partir de la fecha de compra, aplicable únicamente a defectos de fabricación o de funcionamiento que se produzcan en condiciones de uso normal y conforme.

La garantía no cubre las piezas de desgaste, tales como, entre otras (lista no limitativa ni exhaustiva), la batería, los neumáticos y cámaras de aire, los frenos, los cables, los rodamientos, los elementos de estanqueidad, las lámparas, las pilas y los fusibles. El desgaste normal de estos componentes no constituye un defecto.

Cualquier modificación técnica, incluido el desbloqueo, el uso de piezas o cargadores no conformes, así como los daños derivados de un uso inadecuado, falta de mantenimiento, golpes, caídas, oxidación o accidentes, excluyen la cobertura de la garantía.

Las condiciones completas de la garantía pueden comunicarse previa solicitud al servicio de atención al cliente.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto, así como su batería, en avión u otro medio de transporte, póngase en contacto con las autoridades locales competentes y el transportista con antelación para informarle de las prohibiciones y restricciones de transporte. Las baterías de litio se consideran peligrosas en muchos países. Antes de emprender un viaje, asegúrese de que el acceso y el transporte estén autorizados. El derecho internacional prohíbe el transporte aéreo de baterías de litio. ¡ADVERTENCIA! Mantener el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar que se asfixien.

**Manipulación del scooter:**

**Utilice siempre las dos manos en el vástago para transportar y mover el scooter con seguridad, lleve calzado adecuado y compruebe que el sistema de bloqueo está bien bloqueado.**

- **Uso del producto**

Para encender su producto, presione el botón de encendido ubicado en su manillar. **Mueva el scooter hacia delante con el pie hasta alcanzar una velocidad de unos 3 km/h y, a continuación, pulse el gatillo de aceleración. El sistema eléctrico se pondrá en marcha automáticamente.** Para avanzar, dale un impulso con el pie y presiona el acelerador también ubicado en el manillar. Coloque ambos pies sobre el producto y apriete el gatillo del acelerador. Para frenar utilice los frenos manuales situados en el manillar. Antes de cada uso, verifique que las ruedas no estén obstruidas y que los frenos funcionen. Para realizar ciertos ajustes básicos, en particular el juego del control de freno ven y descubre nuestros videos tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

El uso de este tipo de productos durante un período prolongado puede causar vibraciones que pueden ser desagradables, tome descansos regularmente. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use el zumbador ubicado en su manillar, si su producto está equipado con ellos. Usa el LED frontal para iluminar tu camino en lugares oscuros. Cuando detenga su producto, use el soporte para estabilizarlo

- **Chatarra**

**ESTE PRODUCTO CONTIENE BATERÍAS DE LITIO QUE DEBEN RECICLARSE DE FORMA SEGURA:** La batería debe retirarse antes de desecharla. Antes de cualquier intervención, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

**ADVERTENCIA:** Al igual que con cualquier componente mecánico, un vehículo está sujeto a una gran tensión y desgaste. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o la fatiga. Si se excede la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente y correr el riesgo de lesionar al usuario. Las grietas, los rayones y la decoloración en áreas de alta tensión indican que el componente ha excedido su vida útil y debe ser reemplazado.

**(Este patinete no está diseñado para ser utilizado o estacionado en lugares públicos)**

## PT

### Segurança e precaução

Observar e ler as instruções deste manual sobre métodos de operação, incluindo ignição, arranque, travagem, manutenção e armazenamento.

Por favor, esteja atento aos perigos e dicas de segurança do manual. A utilização de um produto eléctrico pode ser perigosa se o utilizador não for cuidadoso. O mau uso e o não cumprimento das instruções de segurança não torna a empresa responsável por acidentes. O utilizador deve usar o auto-julgamento e o bom senso para detectar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e leis do seu país para saber onde e como utilizar legalmente o seu produto. Deve seguir as regras e leis aplicáveis aos veículos e peões.

- **Equipamento de protecção**

Usar sempre o seguinte equipamento de segurança:

- Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
- Joelheiras e cotoveleiras
- T-shirt de manga comprida e calças compridas
- Luvas
- Nunca conduzir descalço ou de sandálias.



Certifique-se de que tem os atacadores feitos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

- **Conselhos do condutor**

O utilizador não deve ter mais de 120kg, uma vez que a altura e o peso não garantem totalmente que o utilizador terá o controlo total do veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estejam conscientes dos riscos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se forem devidamente vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem compreendido os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância. É da responsabilidade do utilizador supervisionar as crianças mais novas, tendo em conta as suas aptidões, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não tocar no motor ou nos travões do produto imediatamente após a utilização, pois estas peças podem estar extremamente quentes.

#### **Significado dos pictogramas de segurança**

##### **Pictograma « risco de entalamento dos dedos »**



Este pictograma indica um risco de entalamento dos dedos nas partes móveis do veículo, nomeadamente durante as operações de dobragem, desdobragem ou manuseamento da coluna de direcção.

##### **⚠ Aviso**

- Não colocar os dedos próximos das zonas articuladas ou móveis.
- Manter as mãos afastadas durante as operações de dobragem e desdobragem.
- Efetuar estas operações com precaução.

- **Conselho de Segurança**

Tirar algum tempo para aprender o básico para evitar acidentes graves durante a utilização do produto:

- A idade do condutor deve ter pelo menos 8 anos, para um passeio confortável a anca do condutor não deve ultrapassar o guiador da trotinete, e a sua visibilidade deve estar pelo menos 30cm acima do guiador. **A altura**

**máxima do utilizador não deve exceder 2 m (Consulte sempre as regulamentações do seu país sobre a idade mínima exigida).**

- Contactar o vendedor para ser encaminhado para uma organização de formação apropriada;
- Evitar o tráfego elevado ou áreas congestionadas;
- Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis

Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis;

- Passeio a pé através de passagens pedonais;
- Não desviar o veículo da sua finalidade original;
- Verificar regularmente o aperto dos vários elementos aparafusados, particularmente os eixos das rodas, o sistema de dobragem, o sistema de direcção e o eixo de travagem;
- Remover arestas vivas causadas pela utilização;
- Não modificar ou alterar o veículo, incluindo o tubo da cabeça e a manga, a haste, o mecanismo de dobragem e o travão traseiro.

**É da sua responsabilidade conduzir a trotinete eléctrica com bom senso de modo a reduzir o risco de lesões. Não utilize a trotinete eléctrica sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos que possam prejudicar o seu discernimento. Utilize o senso comum para detetar e evitar perigos que representem um risco para si, para outros e para a propriedade de outras pessoas quando utilizar a trotinete eléctrica.**



#### **Uso geral**

Conduzir na cidade envolve atravessar muitos obstáculos, tais como calçadas e degraus. Recomenda-se evitar saltar por cima de obstáculos. É importante antecipar e adaptar a sua trajectória e velocidade às de um peão antes de atravessar estes obstáculos. Também é recomendado sair do veículo quando estes obstáculos se tornam perigosos devido à sua forma, altura ou ao risco de derrapagem que apresentam

Em caso de acidente, passe para a segurança e coloque um colete amarelo para que possa ser visto na estrada, desligue a trotinete e peça ajuda.

A velocidade máxima da trotinete (25 km/h) pode variar em função do peso do utilizador, das condições meteorológicas e da inclinação da estrada.

#### **• Bom funcionamento**

Para operar esta trotinete, ajuste e manutenção antes e depois de cada utilização é necessário, não se exponha a qualquer risco ao realizar estas operações, use equipamento de protecção pessoal e contacte o fabricante se tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, tenha também em conta qualquer utilização indevida razoavelmente previsível.

Qualquer carga presa ao guiador afectará a estabilidade do veículo, por isso não transportar cargas pesadas ou anexar acessórios ou itens adicionais não aprovados pelo fabricante, pois isto pode tornar o passeio muito instável.

#### **• Procedimentos e condições de condução**

Por favor, verifique as leis e regulamentos do seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Olhe à sua volta quando utilizar o produto, e preste atenção a quaisquer riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não ligue o acelerador se não estiver sobre o produto. Este produto não é concebido para saltos, acrobacias e derrapagens. Nunca andar em estradas, perto de veículos, escadas, colinas, piscinas ou outros cursos de água. Por favor, segure o guiador com ambas as mãos. Nunca montar com mais do que uma pessoa no produto. Manter os dedos e outras partes do corpo longe de partes que possam aquecer durante a utilização (travão, motor, corrente). Nunca utilize o produto com um leitor de áudio, ou com o seu smartphone na mão.

Nunca utilizar o produto para puxar nada, pois isto pode danificar os componentes e desgastar a bateria.

Nunca colocar o produto em contacto com a água, pois isto pode danificar os componentes eléctricos e criar uma situação perigosa.

Cavalgar apenas em superfícies planas e sólidas. Evitar superfícies com cascalho, buracos, gelo, que podem causar a perda de controlo do produto. Não montar à noite ou em áreas com pouca visibilidade. Não montar em interiores onde tapetes e tapetes possam estar no caminho.

O nível de pressão sonora de emissão ponderado A no banco do condutor não excede 70dB(A). O valor total de vibração a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5m/s<sup>2</sup>, o valor médio quadrático da raiz ponderada em frequência da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede 0,5m/s<sup>2</sup>. (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verificar se cada peça está no seu devido lugar e se não está danificada. Antes de cada utilização, verificar os seguintes pontos:

- Os travões estão em bom estado de funcionamento
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças que estavam defeituosas durante a última utilização foram reparadas ou alteradas de acordo com as condições do fabricante.

Verificar a pressão do pneu antes da primeira utilização, certificar-se que o pneu está inflado a 2,4 bar MAX.

As pessoas que estão sob supervisão médica ou tratamento como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas que não são responsáveis, pessoas com problemas de costas ou pescoço, não devem utilizar o produto.

- **Usando o carregador**

Antes de utilizar o produto, é necessário carregá-lo. Poderá ser necessária uma longa carga antes da primeira utilização. Consultar o indicador no indicador de bateria. É possível carregar a bateria em qualquer altura para assegurar uma alimentação constante, não é necessário esperar até que a bateria esteja completamente vazia para a carregar. Por favor, não utilize qualquer outra marca de carregador, pois estes podem danificar a bateria do seu produto. **Utilizar apenas com a fonte de alimentação PS84E546Y1500S, Para recarregar a bateria, utilizar apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o dispositivo.** É importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo que não esteja a utilizar o produto, para assegurar um ciclo de vida normal. Evitar choques e contacto com água, uma vez que estes factores não estão cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é "inteligente", é concebido para parar a 100% da carga e não danificar a bateria. O carregador deve estar em perfeito estado cada vez que é utilizado, verificar os fios, o estado das pontas e dos conectores. Se o produto não carregar, o carregador pode estar defeituoso e deve ser substituído. Desligue o produto quando estiver a carregar sob a supervisão de um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar. Não carregue a sua scooter sem vigilância. **A tampa do conector de carregamento deve estar fechada quando a scooter não estiver a ser carregada. O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.**

- **Bateria**

Por favor, não armazenar a bateria a temperaturas demasiado extremas. Abaixo de 0°C e acima de 30°C. Se não utilizar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria pode não ter um desempenho tão bom como no início. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização e não está coberta pela garantia.

No final do seu ciclo, a bateria deve ser eliminada separadamente dos resíduos genéricos não diferenciados. Eliminar as baterias nos recipientes previstos para o efeito. A recuperação e reciclagem de baterias contribui para a protecção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de íões de lítio, qualquer incêndio deve ser extinguido com um extintor químico seco (Fogo Classe D) **(A pilha está sujeita a desgaste).**

**Este aparelho contém uma pilha que só pode ser substituída por pessoal qualificado.**

**ATENÇÃO: Quando recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o aparelho." Referência do carregador (PS84E546Y1500S).**

- **Manutenção**

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo num espaço húmido ou sob o sol durante demasiado tempo. Para limpar o seu dispositivo, utilize um pano húmido e um detergente suave. Não utilize álcool, gasolina, parafina ou outros solventes químicos corrosivos para limpar a sua unidade, uma vez que isso prejudicará o seu aspecto e estrutura.

Verifique sempre o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça estiver danificada, por favor substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma parte não estiver em condições de funcionamento, pode cair e ferir-se.

O produto beneficia de uma garantia legal de conformidade de 2 anos, a contar da data de compra, aplicável apenas a defeitos de fabrico ou de funcionamento ocorridos numa utilização normal e conforme.

A garantia não cobre peças de desgaste, tais como, nomeadamente (lista não limitativa nem exaustiva), a bateria, os pneus e câmaras de ar, os travões, os cabos, os rolamentos, os elementos de vedação, as lâmpadas, as pilhas e os fusíveis. O desgaste normal destes componentes não constitui um defeito.

Qualquer modificação técnica, incluindo o desbloqueio, o uso de peças ou carregadores não conformes, bem como danos resultantes de má utilização, falta de manutenção, choque, queda, oxidação ou acidente, excluem a cobertura da garantia.

As condições completas de garantia podem ser comunicadas mediante simples pedido junto do serviço de apoio ao cliente.

- **Transporte**

Se desejar transportar o seu produto e a sua bateria por via aérea ou outro meio de transporte, queira contactar previamente as autoridades locais competentes e a transportadora para se inteirar de quaisquer proibições e limitações de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Por favor, certifique-se antes de viajar de que o acesso e o transporte são permitidos. O direito internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea. Manter as tampas de plástico fora do alcance das crianças para evitar que se engasguem.

**Manuseamento da scooter:**

**Utilize sempre as duas mãos na haste para transportar e mover a scooter em segurança, utilize calçado adequado e verifique se o sistema de fecho está bem bloqueado.**

- **Utilização do produto**

Para ligar o seu produto, prima o botão de ligar/desligar do seu guiador. **Mova a scooter para a frente com o pé até atingir uma velocidade de cerca de 3 km/h e, em seguida, prima o gatilho do acelerador. O sistema elétrico arranca automaticamente.** Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Antes de cada utilização, verificar se as rodas estão livres de obstruções e se os travões funcionam. A fim de fazer alguns ajustes básicos, em particular o jogo do controlo de travagem, descubra os nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regularmente. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte de pontapé para o estabilizar.

- **Sucata**

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURANÇA: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Lembre-se de desligar e desconectar a bateria da tomada antes de qualquer trabalho..

AVISO: Como com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a grande tensão e desgaste. Diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, este pode quebrar-se subitamente e correr o risco de ferir o utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas de grande tensão indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.

**(Esta trotinete não se destina a ser utilizada ou estacionada em áreas públicas)**

## Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Lees en volg de instructies in deze handleiding met betrekking tot de gebruiksmethoden, met name het inschakelen, starten, remmen, onderhoud en opslag.

Neem kennis van de risico's en veiligheidsadviezen die in deze handleiding worden vermeld. Het gebruik van een elektrisch product kan gevaarlijk zijn indien de gebruiker niet waakzaam is. Onjuist gebruik en het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kunnen het bedrijf niet aansprakelijk stellen in geval van een ongeval. De gebruiker moet zelf oordeelsvermogen en gezond verstand gebruiken om mogelijke gevaren te herkennen. Controleer de geldende regelgeving en wetten in uw land om te weten waar en hoe u dit product wettelijk mag gebruiken. U dient de regels en wetten voor voertuigen en voetgangers na te leven.

### • Beschermingsuitrusting

Zorg ervoor dat u altijd de volgende veiligheidsuitrusting draagt:

- Een goedgekeurde en gecertificeerde helm, afhankelijk van uw locatie
- Knie- en elleboogbeschermers
- Een shirt met lange mouwen en een lange broek
- Handschoenen
- Schoenen met rubberen zolen; rijd nooit op blote voeten of met sandalen



Controleer of de veters goed zijn gestrikt en houd ze zo ver mogelijk uit de buurt van de wielen en interne mechanismen.

### • Advies voor de bestuurder

Het maximale gebruikersgewicht bedraagt 120 kg. Lengte en gewicht alleen garanderen niet dat de gebruiker volledige controle over het voertuig heeft. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle gebruikers zich bewust zijn van de risico's.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de mogelijke risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Volgens de Franse verkeerswetgeving moet men echter minimaal 16 jaar oud zijn om een elektrische step te besturen in Frankrijk.

### • Veiligheidsadvies

Neem de tijd om de basisprincipes van het gebruik te leren om ernstige ongevallen te voorkomen. Dit omvat onder meer de volgende punten:

- De bestuurder moet minimaal 8 jaar oud zijn. Voor comfortabel gebruik mag de heup van de bestuurder niet hoger komen dan het stuur en moet het zicht minimaal 30 cm boven het stuur liggen. De maximale lengte van de gebruiker mag niet meer dan 2 m bedragen.
- Raadpleeg de verkoper voor doorverwijzing naar een geschikte opleidingsorganisatie;
- Vermijd zones met veel verkeer of drukke gebieden;
- Anticipeer altijd op uw traject en snelheid met respect voor de verkeersregels, voetgangersregels en de meest kwetsbare weggebruikers;

- Steek over bij zebrapaden te voet;
- Gebruik het voertuig uitsluitend waarvoor het is bedoeld;
- Controleer regelmatig de bevestiging van alle boutverbindingen, met name de wielassen, het vouwmechanisme, het stuursysteem en de remas;
- Verwijder scherpe randen die door gebruik kunnen ontstaan;
- Wijzig of transformeer het voertuig niet, inclusief de stuurkolom en huls, stuurpen, het vouwmechanisme en de achterrem.

**WAARSCHUWING:** Bij nat weer kan de remafstand aanzienlijk toenemen. Pas uw snelheid aan en wees extra waakzaam.

## Betekenis van de veiligheidspictogrammen

### Pictogram “gevaar voor beknelling van vingers”

Dit pictogram geeft een risico aan op beknelling van de vingers ter hoogte van de bewegende delen van het voertuig, met name tijdens het in- en uitklappen of het hanteren van de stuurkolom.

#### ⚠ Waarschuwing

- Plaats geen vingers in de buurt van scharnierende of bewegende zones.
- Houd de handen op afstand tijdens het in- en uitklappen.
- Voer deze handelingen met voorzichtigheid uit.



Het is uw verantwoordelijkheid om de elektrische step met goed beoordelingsvermogen te besturen om het risico op letsel te verminderen. Gebruik de elektrische step niet wanneer u onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen die uw beoordelingsvermogen kunnen aantasten. Gebruik uw gezond verstand om gevaren te herkennen en te vermijden die een risico kunnen vormen voor uzelf, voor anderen en voor de eigendommen van derden tijdens het gebruik van de elektrische step.



#### • Algemeen gebruik

Stedelijk verkeer houdt in dat u talrijke obstakels moet nemen, zoals trottoirs of traptreden. Het wordt aanbevolen om het springen over obstakels te vermijden. Het is belangrijk om uw traject en snelheid aan te passen aan die van een voetganger voordat u deze obstakels neemt. Het wordt eveneens aanbevolen om van het voertuig af te stappen wanneer obstakels gevaarlijk worden door hun vorm, hoogte of slipgevaar.

In geval van een ongeval, breng uzelf in veiligheid, draag een reflecterend veiligheidshesje om zichtbaar te zijn op de rijbaan, schakel de step uit en waarschuw de hulpdiensten.

De maximale snelheid van de step (25 km/u) kan variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, de weersomstandigheden en de helling van de weg.

#### ⚠ Veiligheidswaarschuwing

- Houd altijd beide handen aan het stuur en zorg voor een stabiele houding voordat u de gashendel bedient.
- Activeer nooit de gashendel als de gebruiker niet klaar is om het voertuig te controleren.
- Schakel de step uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

## Algemene aanbevelingen

- Schakel altijd de stroomtoevoer uit wanneer het voertuig niet wordt gebruikt.
- Laat de step nooit ingeschakeld en onbeheerd achter.

### • Goede werking

Voor een correcte werking is afstelling en onderhoud vóór en na elk gebruik noodzakelijk. Stel uzelf niet bloot aan risico's tijdens deze handelingen, draag persoonlijke beschermingsmiddelen en neem contact op met de fabrikant bij vragen of twijfel. Houd ook rekening met redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik.

Elke lading die aan het stuur wordt bevestigd, beïnvloedt de stabiliteit van het voertuig. Draag geen zware lasten en bevestig geen accessoires of extra onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, aangezien dit de stabiliteit aanzienlijk kan verminderen.

### • Rijprocedures en gebruiksomstandigheden

Controleer vóór gebruik de geldende wetten en regels in uw land. In Frankrijk bedraagt de maximale snelheid op vlak terrein met een gebruiker die de maximaal toegestane belasting niet overschrijdt 25 km/u. Kijk altijd om u heen tijdens het gebruik en let op mogelijke gevaren. Respecteer de rechten en eigendommen van anderen.

Activeer de gashendel niet als u niet op het voertuig staat. Dit product is niet ontworpen voor sprongen, acrobatische stunts of slippen. Rijd nooit op wegen, in de buurt van voertuigen, trappen, hellingen, zwembaden of andere waterpartijen. Houd altijd beide handen aan het stuur. Sta nooit toe dat meer dan één persoon het voertuig gebruikt.

Houd uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van onderdelen die tijdens gebruik warm kunnen worden (rem, motor, ketting). Gebruik het product nooit met een audiospeler of met een smartphone in de hand.

Gebruik het product nooit om iets te trekken, dit kan de componenten beschadigen en de batterij sneller doen slijten. Breng het product nooit in contact met water; elektrische componenten kunnen beschadigd raken en gevaarlijke situaties veroorzaken.

Rijd uitsluitend op vlakke en stabiele oppervlakken. Vermijd oppervlakken met grind, gaten of ijs, die controleverlies kunnen veroorzaken. Rijd niet 's nachts of in zones met beperkte zichtbaarheid. Rijd ook niet binnenshuis op plaatsen waar tapijten of vloerbedekking hinderlijk kunnen zijn.

Het A-gewogen geluidsdruk niveau op de bestuurderspositie bedraagt maximaal 70 dB(A). De totale hand-armtrillingen bedragen maximaal 2,5 m/s<sup>2</sup> en de maximaal gewogen effectieve versnelling voor het hele lichaam bedraagt maximaal 0,5 m/s<sup>2</sup> (meetonnauwkeurigheid mogelijk).

Na elk gebruik dient u te controleren of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en niet beschadigd zijn. Controleer vóór elk gebruik de volgende punten:

- De remmen functioneren correct
- Alle componenten zijn in goede staat en correct geplaatst
- Onderdelen die bij het vorige gebruik afwijkingen vertoonden, zijn gerepareerd of vervangen volgens de instructies van de fabrikant

Controleer de bandenspanning vóór het eerste gebruik en zorg ervoor dat de banden zijn opgepompt tot maximaal 2,4 bar.

Personen die onder medische behandeling staan of medische aandoeningen hebben, zoals hartpatiënten, zwangere vrouwen, personen met verminderde verantwoordelijkheid of personen met rug- of nekproblemen, mogen dit product niet gebruiken.

### • Gebruik van de oplader

Voor gebruik moet het product worden opgeladen. Voor het eerste gebruik kan een langere laadtijd nodig zijn. Raadpleeg de indicator op het batterijdisplay. U kunt de batterij op elk moment opladen; het is niet nodig om te wachten tot deze volledig leeg is.

Gebruik uitsluitend de voedingsadapter **PS84E546Y1500S**. Gebruik voor het opladen alleen de afneembare voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd. Gebruik geen opladers van andere merken, aangezien deze de batterij kunnen beschadigen.

Laad de batterij minstens één keer per drie maanden op, zelfs wanneer het product niet wordt gebruikt, om een normale levensduur te garanderen. Vermijd schokken en contact met water; deze schadegevallen vallen niet onder de garantie.

De meegeleverde oplader is "intelligent" en stopt automatisch bij 100% lading om schade aan de batterij te voorkomen. Controleer vóór elk gebruik of de oplader in perfecte staat is, inclusief kabels en connectoren. Als het product niet oplaadt, kan de oplader defect zijn en moet deze worden vervangen.

Schakel het product uit tijdens het opladen en zorg voor toezicht door een volwassene. Trek de stekker aan beide zijden uit wanneer het product niet wordt opgeladen. Laat de step nooit onbeheerd opladen.

De afdekking van de laadconnector moet gesloten zijn wanneer de step niet wordt opgeladen. De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen; bij beschadiging moet de transformator worden afgevoerd.

#### • Batterij

Bewaar de batterij niet bij extreme temperaturen, onder 0 °C of boven 30 °C. Wanneer het product 60 tot 90 dagen niet wordt gebruikt, kan de batterij minder presteren. Dit capaciteitsverlies door niet-gebruik valt niet onder de garantie.

Aan het einde van de levensduur moet de batterij apart worden afgevoerd van ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever batterijen in bij daarvoor bestemde inzamelpunten. Recycling draagt bij aan milieubescherming en behoud van grondstoffen.

Dit product bevat een Li-ionbatterij. Een eventuele brand moet worden bestreden met een poederblusser (brandklasse D). (De batterij is een slijtageonderdeel.)

Dit apparaat bevat een batterij die uitsluitend door gekwalificeerd personeel mag worden vervangen.

**LET OP:** Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde afneembare voedingsadapter (referentie PS84E546Y1500S).

#### • Onderhoud

##### **Onderhoud, service en opslag – handelingen toegestaan voor de gebruiker**

De volgende handelingen mogen door de gebruiker worden uitgevoerd, mits de instructies in deze handleiding worden nageleefd.

##### **Reiniging en opslag**

- Bewaar de step op een droge, schone en stofvrije plaats.
- Vermijd langdurige opslag in een vochtige omgeving of in direct zonlicht.
- Reinig de step met een zachte, licht vochtige doek en eventueel een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen alcohol, benzine, kerosine of corrosieve chemische oplosmiddelen.

##### **Visuele controles en routinecontroles**

- Controleer regelmatig de algemene staat van het voertuig (frame, stuur, wielen, kabels, hendels).
- Controleer de werking van remmen en verlichting.
- Controleer de bevestiging van toegankelijke schroeven, met name aan het stuur en het stuursysteem.
- Controleer de staat van de banden (indien van toepassing).

Indien een onderdeel beschadigd is of niet correct functioneert, moet het vóór gebruik worden vervangen. Gebruik van een defect product kan leiden tot vallen of letsels.

## Opladen van de batterij

- Laad de batterij op volgens de instructies in deze handleiding.

## Beperkingen

Alle andere handelingen dan hierboven vermeld (ingrepen aan het elektrische systeem, de batterij, motor, controller, intern remsysteem of vering) moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional.

### Veiligheidswaarschuwing

Elke niet-geautoriseerde ingreep of het gebruik van een beschadigd product kan de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen en leidt tot verval van de garantie.

Het product geniet een **wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar**, te rekenen vanaf de datum van aankoop, uitsluitend van toepassing op fabricage- of functionele gebreken die zich voordoen bij normaal en conform gebruik. De garantie dekt geen **slijtageonderdelen**, zoals onder meer (niet-limitatieve en niet-uitputtende lijst) de batterij, banden en binnenbanden, remmen, kabels, lagers, afdichtingselementen, lampen, batterijen en zekeringen. Normale slijtage van deze onderdelen vormt geen gebrek. Elke technische wijziging, met inbegrip van het opheffen van de snelheidsbegrenzing, het gebruik van niet-conforme onderdelen of laders, evenals schade als gevolg van verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, schokken, vallen, oxidatie of ongevallen, sluit elke aanspraak op garantie uit. De volledige garantievoorwaarden kunnen op eenvoudig verzoek worden verstrekt via de klantenservice.

### • Transport

Indien u het product en de batterij per vliegtuig of via een ander transportmiddel wilt vervoeren, neem dan vooraf contact op met de bevoegde autoriteiten en de vervoerder om te informeren naar eventuele verboden en transportbeperkingen. Lithiumbatterijen worden in veel landen als gevaarlijk beschouwd. Internationaal recht verbiedt het vervoer van lithiumbatterijen per vliegtuig.

Houd kunststof afdekkingen buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

### Hantering van de step:

Gebruik altijd beide handen aan de stuurpen bij het tillen en verplaatsen van de step. Draag geschikt schoeisel en controleer of het vergrendelingssysteem correct is gesloten en beveiligd.

### • Gebruik van het product

Om het product in te schakelen, drukt u op de Power-knop op het stuur. Duw de step met de voet vooruit tot ongeveer 3 km/u en druk vervolgens op de gashendel; het elektrische systeem start automatisch. Regel uw snelheid met de gashendel. Gebruik de handremmen op het stuur om te remmen.

Controleer vóór elk gebruik of de wielen vrij zijn en de remmen correct functioneren. Voor basisafstellingen, zoals het afstellen van de remspeling, kunt u onze instructievideo's bekijken op ons YouTube-kanaal: **URBANGLIDE CHANNEL**.

Langdurig gebruik kan trillingen veroorzaken die oncomfortabel kunnen zijn; neem regelmatig pauzes. Gebruik de geluidssignaalgever op het stuur (indien aanwezig) om andere weggebruikers te waarschuwen. Gebruik de voorste LED om uw pad te verlichten in donkere omgevingen. Gebruik de standaard om het voertuig te stabiliseren wanneer u stopt.

### • Afvalverwerking

DIT PRODUCT BEVAT LITHIUMBATTERIJEN DIE OP VEILIGE WIJZE MOETEN WORDEN GERECYCLED. De batterij moet worden verwijderd voordat het product wordt afgevoerd. Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór elke ingreep.

**WAARSCHUWING:** Zoals elk mechanisch onderdeel is een voertuig onderhevig aan hoge belastingen en slijtage. Materialen en componenten kunnen verschillend reageren op vermoeidheid. Indien de verwachte levensduur van een onderdeel wordt overschreden, kan dit plotseling breken en letsel veroorzaken. Scheuren, krassen en verkleuringen in sterk belaste zones wijzen erop dat het onderdeel zijn levensduur heeft bereikt en moet worden vervangen.

*(Deze step is niet bedoeld voor gebruik of stalling in openbare ruimten.)*

**Listing des pièces sujettes à usure :**

Certaines pièces nécessitent un remplacement en fonction de leur degré d'usure et de leur durée d'utilisation.

Vous pouvez vous procurer les pièces détachées à l'adresse suivante (section 85 EVO GO) :

**List of wear parts:**

Some parts require replacement depending on their level of wear and period of use. Spare parts can be purchased at the following address (85 EVO GO section).

**Lista de piezas sujetas a desgaste:**

Algunas piezas requieren sustitución según su grado de desgaste y el tiempo de uso. Puede adquirir piezas de repuesto en la siguiente dirección (sección 85 EVO GO).

**Lista de peças sujeitas a desgaste:**

Algumas peças necessitam de substituição consoante o seu nível de desgaste e o tempo de utilização. As peças de substituição podem ser adquiridas no seguinte endereço (secção 85 EVO GO).

**Lijst van aan slijtage onderhevige onderdelen:**

Sommige onderdelen moeten worden vervangen afhankelijk van de mate van slijtage en de gebruiksduur.

Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar via het volgende adres (sectie 85 EVO GO).

<https://boutique.urbanlide.com>

FR :Pièces détachées EN:Spare parts ES:Piezas de recambio PT:Peças sobressalentes NL:Reserveonderdelen	FR :Critères de remplacement EN:Replacement criteria ES:Crterios de sustitución PT:Crtrérios de substituição NL:Vervangingscriteria	FR :Critère d'acceptabilité EN :Acceptance criteria ES :Criterio de aceptación PT:Crtrério de aceitação NL:Acceptatiecriteria	FR :Méthode de remplacement EN :Replacement method ES :Método de sustitución PT:Método de substituição NL:Vervangingsmethode	FR :Références EN :References ES :Referencias PT :Referências NL :Referenties
FR : Les pneumatiques EN : Tyres ES : Neumáticos PT : Pneus NL : Banden	FR : Perte de la forme d'origine, fissures, éclats ou tout signe d'usure EN : Loss of original shape, cracks, cuts or any sign of wear ES : Pérdida de la forma original, grietas, cortes u otros signos de desgaste PT : Perda da forma original, fissuras, cortes ou outros sinais de desgaste NL : Vormverlies, scheuren of andere tekenen van slijtage	—	FR : Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel EN : Online video on YouTube Urbanlide Channel ES : Vídeo en línea en YouTube Urbanlide Channel PT : Vídeo online no YouTube Urbanlide Channel NL : Online video op YouTube Urbanlide Channel	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice
FR : Les disques de frein EN : Brake discs ES : Discos de freno PT : Discos de travão NL : Remschijven	FR : Bruits anormaux au freinage, épaisseur < 2,5 mm EN : Abnormal braking noise, thickness < 2.5 mm ES : Ruidos anormales al frenar, espesor < 2,5 mm PT : Ruídos anormais na travagem, espessura < 2,5 mm NL : Abnormale remgeluiden, dikte < 2,5 mm	FR : Roulez à 15 km/h, freinez sur 1 m, le produit doit s'arrêter EN : Ride at 15 km/h, brake over 1 m, product must stop ES : Circule a 15 km/h, frene en 1 m, el producto debe detenerse PT : Conduza a 15 km/h, trave em 1 m, o produto deve parar NL : Rijd 15 km/u, rem over 1 m, het product moet stoppen	FR : Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel EN : Online video on YouTube Urbanlide Channel ES : Vídeo en línea en YouTube Urbanlide Channel PT : Vídeo online no YouTube Urbanlide Channel NL : Online video op YouTube Urbanlide Channel	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice
FR : Les garnitures de frein EN : Brake pads ES : Pastillas de freno PT : Pastilhas de travão NL : Remblokken	FR : Bruits anormaux ou frottements anormaux EN : Abnormal braking or friction noise ES : Ruidos anormales o de fricción PT : Ruídos anormais ou de fricção NL : Abnormale rem- of wrijvingsgeluiden	—	FR : Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel EN : Online video on YouTube Urbanlide Channel ES : Vídeo en línea en YouTube Urbanlide Channel PT : Vídeo online no YouTube Urbanlide Channel NL : Online video op YouTube Urbanlide Channel	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice
FR : Câble de commande de frein EN : Brake control cable ES : Cable de freno PT : Cabo do travão NL : Rembedieningskabel	FR : Câble effiloché EN : Frayed cable ES : Cable deshilachado PT : Cabo a desfilar NL : Rafelende kabel	—	FR : Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel EN : Online video on YouTube Urbanlide Channel ES : Vídeo en línea en YouTube Urbanlide Channel	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente

FR :Pièces détachées EN:Spare parts ES:Piezas de recambio PT:Peças sobressalentes NL:Reserveonderdelen	FR :Critères de remplacement EN:Replacement criteria ES:Criterios de sustitución PT:Crítérios de substituição NL:Vervangingscriteria	FR :Critère d'acceptabilité EN :Acceptance criteria ES :Criterio de aceptación PT:Crítério de aceitação NL:Acceptatiecriteria	FR :Méthode de remplacement EN :Replacement method ES :Método de sustitución PT:Método de substituição NL:Vervangingsmethode	FR :Références EN :References ES :Referencias PT :Referências NL :Referenties
			PT : Vidéo online no YouTube Urbanglide Channel NL : Online video op YouTube Urbanglide Channel	PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice
FR : Bandes rétroréfléchissantes EN : Reflective strips ES : Bandas reflectantes PT : Faixas retrorrefletoras NL : Reflecterende strips	FR : Lorsqu'elles se décollent EN : When peeling off ES : Cuando se despegan PT : Quando se descolam NL : Wanneer ze loslaten	—	FR : Vidéo en ligne sur YouTube Urbanglide Channel EN : Online video on YouTube Urbanglide Channel ES : Vidéo en línea en YouTube Urbanglide Channel PT : Vidéo online no YouTube Urbanglide Channel NL : Online video op YouTube Urbanglide Channel	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice
FR : Roulements EN : Bearings ES : Rodamientos PT : Rolamentos NL : Lagers	FR : Bruits anormaux EN : Abnormal noise ES : Ruidos anormales PT : Ruídos anormais NL : Abnormale geluiden	—	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice	FR : Sur demande au service client EN : On request from customer service ES : Bajo solicitud al servicio de atención al cliente PT : Sob pedido ao serviço de apoio ao cliente NL : Op aanvraag bij de klantenservice

**FR** : Le numéro de série comporte l'année de fabrication en préfixe, indiquée sur l'étiquette d'information de votre produit.

**EN** : The serial number includes the year of manufacture as a prefix, indicated on the product information label.

**ES** : El número de serie incluye el año de fabricación como prefijo, indicado en la etiqueta de información del producto.

**PT** : O número de série inclui o ano de fabrico como prefixo, indicado na etiqueta de informação do produto.

**NL** : Het serienummer bevat het fabricagejaar als voorvoegsel, vermeld op het informatie-etiket van het product.

MMAAXXXXXXXXXXXXXX

---






Month




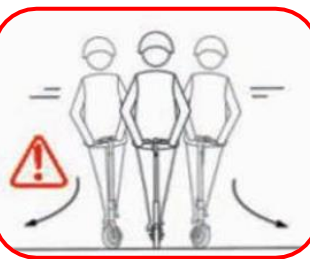


---





Year

**Conseils de sécurité - Safety instructions**  
**Consejos de seguridad - Conselhos de segurança**  
**Veiligheidsinstructies**

PHOTO D'ILLUSTRATION SEULEMENT, PEUT VARIER DU PRODUIT RÉEL  
 ILLUSTRATION PHOTO ONLY, MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCT  
 FOTO SOLO A TÍTULO ILUSTRATIVO, PUEDE VARIAR DEL PRODUCTO REAL  
 FOTO APENAS ILUSTRATIVA, PODE VARIAR DO PRODUTO REAL  
 AFBEELDING TER ILLUSTRATIE, KAN AFWIJKEN VAN HET WERKELIJKE PRODUCT

	<p><b>FR</b> : Il est déconseillé de rouler sous la pluie ou par mauvaises conditions climatiques.  <b>EN</b> : Riding in the rain or in poor weather conditions is not recommended.  <b>ES</b> : No se recomienda circular bajo la lluvia o en malas condiciones climáticas.  <b>PT</b> : Não é recomendado conduzir sob chuva ou em más condições climáticas.  <b>NL</b> : Rijden in de regen of bij slechte weersomstandigheden wordt afgeraden.</p>
	<p><b>FR</b> : Sur un terrain instable ou peu praticable, réduisez votre vitesse.  <b>EN</b> : Reduce your speed on unstable or uneven terrain.  <b>ES</b> : Reduzca la velocidad en terrenos inestables o poco practicables.  <b>PT</b> : Reduza a velocidade em terrenos instáveis ou pouco praticáveis.  <b>NL</b> : Verlaag uw snelheid op instabiel of moeilijk begaanbaar terrein.</p>
	<p><b>FR</b> : Descendez de la trottinette lors du passage d'une porte, d'un ascenseur ou d'escaliers.  <b>EN</b> : Dismount when passing through doors, elevators, or stairs.  <b>ES</b> : Bájese del patinete al pasar por puertas, ascensores o escaleras.  <b>PT</b> : Desça da trotinete ao passar por portas, elevadores ou escadas.  <b>NL</b> : Stap af bij het passeren van deuren, liften of trappen.</p>
	<p><b>FR</b> : Pour votre sécurité, n'accélérez pas dans les descentes.  <b>EN</b> : For your safety, do not accelerate when going downhill.  <b>ES</b> : Por su seguridad, no acelere en las bajadas.  <b>PT</b> : Para sua segurança, não acelere nas descidas.  <b>NL</b> : Versnel voor uw veiligheid niet bij afdalingen.</p>
	<p><b>FR</b> : Ne vous tenez pas debout sur le garde-boue afin d'éviter de l'endommager.  <b>EN</b> : Do not stand on the mudguard to avoid damaging it.  <b>ES</b> : No se suba al guardabarros para evitar dañarlo.  <b>PT</b> : Não fique em pé no guarda-lamas para evitar danos.  <b>NL</b> : Ga niet op het spatbord staan om beschadiging te voorkomen.</p>

	<p><b>FR</b> : Lorsque vous roulez, gardez toujours les deux mains sur le guidon.</p> <p><b>EN</b> : When riding, always keep both hands on the handlebar.</p> <p><b>ES</b> : Al circular, mantenga siempre ambas manos en el manillar.</p> <p><b>PT</b> : Durante a condução, mantenha sempre as duas mãos no guiador.</p> <p><b>NL</b> : Houd tijdens het rijden altijd beide handen aan het stuur.</p>
	<p><b>FR</b> : Ne touchez pas les freins à disque après utilisation, ils peuvent être chauds après un long trajet.</p> <p><b>EN</b> : Do not touch the disc brakes after use; they may be hot after a long ride.</p> <p><b>ES</b> : No toque los frenos de disco después del uso; pueden estar calientes tras un trayecto largo.</p> <p><b>PT</b> : Não toque nos travões de disco após a utilização; podem estar quentes após um percurso longo.</p> <p><b>NL</b> : Raak de schijfremmen niet aan na gebruik; deze kunnen heet zijn na een lange rit.</p>
	<p><b>FR</b> : Ne montez pas et ne descendez pas d'escalier avec votre trottinette.</p> <p><b>EN</b> : Do not ride up or down stairs with your scooter.</p> <p><b>ES</b> : No suba ni baje escaleras con el patinete.</p> <p><b>PT</b> : Não suba nem desça escadas com a trotinete.</p> <p><b>NL</b> : Rijd niet op of af trappen met de step.</p>
	<p><b>FR</b> : Lorsque vous tournez, ralentissez afin d'éviter tout risque de chute.</p> <p><b>EN</b> : Slow down when turning to avoid the risk of falling.</p> <p><b>ES</b> : Reduzca la velocidad al girar para evitar el riesgo de caída.</p> <p><b>PT</b> : Reduza a velocidade ao virar para evitar o risco de queda.</p> <p><b>NL</b> : Verlaag uw snelheid bij het nemen van bochten om valgevaar te voorkomen.</p>
	<p><b>FR</b> : Ne roulez pas dans une flaque d'eau de plus de 2 cm de profondeur.</p> <p><b>EN</b> : Do not ride through water puddles deeper than 2 cm.</p> <p><b>ES</b> : No circule por charcos de agua de más de 2 cm de profundidad.</p> <p><b>PT</b> : Não conduza através de poças de água com mais de 2 cm de profundidade.</p> <p><b>NL</b> : Rijd niet door waterplassen die dieper zijn dan 2 cm.</p>
	<p><b>FR</b> : Il est interdit de monter à deux sur la trottinette.</p> <p><b>EN</b> : Riding with more than one person is prohibited.</p> <p><b>ES</b> : Está prohibido circular con más de una persona en el patinete.</p> <p><b>PT</b> : É proibido circular com mais de uma pessoa na trotinete.</p> <p><b>NL</b> : Het is verboden om met meer dan één persoon op de step te rijden.</p>

	<p><b>FR</b> : N'actionnez pas l'accélérateur lorsque vous n'êtes pas sur la trottinette.</p> <p><b>EN</b> : Do not press the accelerator when you are not on the scooter.</p> <p><b>ES</b> : No accione el acelerador si no está sobre el patinete.</p> <p><b>PT</b> : Não pressione o acelerador quando não estiver sobre a trotinete.</p> <p><b>NL</b> : Bedien de gashendel niet wanneer u niet op de step staat.</p>
	<p><b>FR</b> : Évitez les obstacles lorsque vous roulez.</p> <p><b>EN</b> : Avoid obstacles while riding.</p> <p><b>ES</b> : Evite los obstáculos al circular.</p> <p><b>PT</b> : Evite obstáculos durante a condução.</p> <p><b>NL</b> : Vermijd obstakels tijdens het rijden.</p>
	<p><b>FR</b> : N'accrochez aucun objet à la trottinette pouvant déséquilibrer le véhicule et provoquer une chute.</p> <p><b>EN</b> : Do not attach objects to the scooter that could affect balance and cause a fall.</p> <p><b>ES</b> : No cuelgue objetos en el patinete que puedan afectar al equilibrio y provocar una caída.</p> <p><b>PT</b> : Não prenda objetos à trotinete que possam afetar o equilíbrio e causar uma queda.</p> <p><b>NL</b> : Bevestig geen voorwerpen aan de step die de balans kunnen verstoren en een val kunnen veroorzaken.</p>
	<p><b>FR</b> : Gardez les deux pieds sur le plateau de la trottinette.</p> <p><b>EN</b> : Keep both feet on the scooter deck.</p> <p><b>ES</b> : Mantenga ambos pies sobre la plataforma del patinete.</p> <p><b>PT</b> : Mantenha ambos os pés sobre a plataforma da trotinete.</p> <p><b>NL</b> : Houd beide voeten op het deck van de step.</p>


**Aperçu du produit / Product Overview / Resumen del producto / Visão geral do produto / Productoverzicht**





	EN Function - FR Fonction - ES Función - PT Função - NL Functie	English (EN)	Español (ES)	Português (PT)	Nederlands (NL)
1	<b>Roue motrice</b>	Drive wheel	Rueda motriz	Roda motriz	Aandrijf wiel
2	<b>Système de pliage</b>	Folding system	Sistema de plegado	Sistema de dobragem	Vouwmechanisme
3	<b>Accélérateur</b>	Accelerator	Acelerador	Acelerador	Gashendel
4	<b>Ecran</b>	Screen	Pantalla	Ecrã	Display
5	<b>Leviers de frein + Avertisseur sonore</b>	Brake lever+Warning bell	Maneta de freno y avisador acústico	Manetes de travão	Remhendels + Claxon
6	<b>Accroche de pliage</b>	Folding hook	Gancho plegable	Gancho dobrável	Vouwhaak
7	<b>Roue arrière</b>	Rear wheel	Rueda trasera	Roda traseira	Achterwiel
8	<b>Frein à disque</b>	Disc brake	Freno de disco	Travão de disco	Schijfrem
9	<b>Port de charge</b>	Charging port	Puerto de carga	Porto de carregamento	Oplaadpoort
10	<b>Béquille</b>	Stand	Pata de cabra	Pata de cabra	Zijstandaard

## Les étapes du pliage / Folding Steps / Pasos para plegar / Etapas de dobragem / Vouwstappen

- FR :** Éteignez la trottinette et rangez la béquille.
1. **EN :** Turn off the scooter and retract the kickstand.  
**SP :** Apague el patinete y pliegue la pata de cabra.  
**PT :** Desligue a scooter e recolha o descanso lateral.  
**NL :** Zet de scooter uit en klap de zijstandaard in.
- FR :** Appuyez sur le bouton situé sur le loquet et tirez ce dernier puis pliez la trottinette.
2. **EN :** Press the button on the latch, pull it, and then fold the scooter.  
**SP :** Presione el botón del pestillo, tire de él y luego pliegue el patinete.  
**PT :** Pressione o botão na trava, puxe-a e depois dobre a scooter.  
**NL :** Druk op de knop van de vergrendeling, trek deze uit en vouw de scooter.
- FR :** Continuez à plier jusqu'à ce que le crochet situé sur le guidon soit enclenché dans l'ouverture prévue à cet effet sur le garde-boue.
3. **EN :** Continue folding until the hook on the handlebar clicks into the slot on the fender.  
**SP :** Siga plegando hasta que el gancho del manillar encaje en la ranura del guardabarros.  
**PT :** Continue dobrando até que o gancho no guidão encaixe na abertura do para-lamas.  
**NL :** Vouw door totdat de haak op het stuur in de opening van de spatbordklap haakt.
- FR :** Vous pouvez porter votre trottinette à une ou deux mains comme sur le schéma ci-dessous.
4. **EN :** You can carry your scooter with one or both hands as shown in the diagram below.  
**SP :** Puede transportar su patinete con una o ambas manos como se muestra en el diagrama a continuación.  
**PT :** Pode transportar a scooter com uma ou ambas as mãos, conforme mostrado no diagrama abaixo.  
**NL :** U kunt uw scooter met één of beide handen dragen zoals weergegeven in het onderstaande schema.

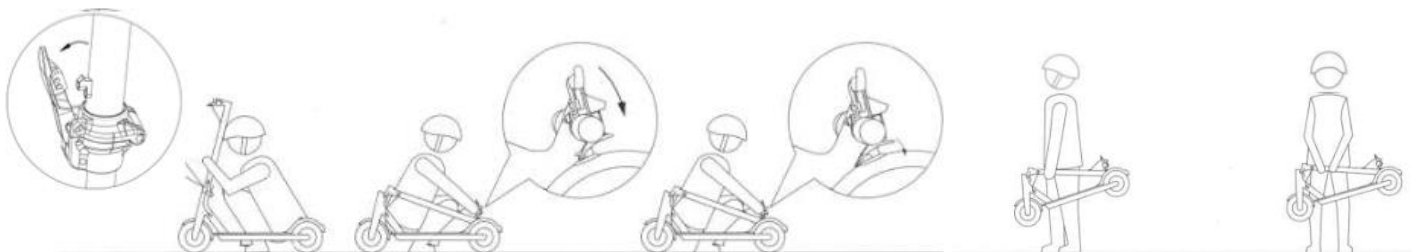

**FR : ATTENTION : Ne pas se pincer les doigts en pliant la Trottinette !**  
**EN : WARNING: Do not pinch your fingers while folding the scooter!**  
**ES : ¡ATENCIÓN: No se pellizque los dedos al plegar el patinete!**  
**PT : ATENÇÃO: Não se belisque os dedos ao dobrar a scooter!**  
**NL : WAARSCHUWING: Let op uw vingers bij het vouwen van de scooter!**

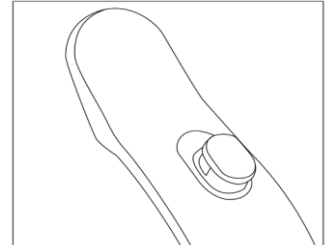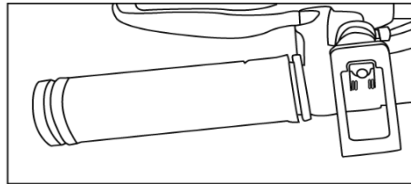

**FR :** Pour maintenir votre trottinette en mode plié, amenez le crochet situé sur la gauche de votre guidon, jusqu'au crochet situé sur le garde boue arrière de votre trottinette.

**EN :** To keep your scooter folded, move the hook on the left side of the handlebar to the hook on the rear fender of your scooter.

**ES :** Para mantener su patinete plegado, lleve el gancho situado en el lado izquierdo del manillar hasta el gancho del guardabarros trasero de su patinete.

**PT :** Para manter a sua scooter dobrada, leve o gancho localizado no lado esquerdo do guidão até o gancho no para-lamas traseiro da scooter.

**NL :** Om uw scooter in gevouwen stand te houden, breng de haak aan de linkerkant van het stuur naar de haak op het achterspatbord van uw scooter.

**FR : ⚠ Avertissement**

Toujours vérifier le verrouillage du mécanisme avant utilisation.

**EN : ⚠ Warning**

Always check that the mechanism is locked before use.

**SP : ⚠ Advertencia**

Siempre verifique que el mecanismo esté bloqueado antes de usar.


**PT : ⚠ Aviso**

Verifique sempre se o mecanismo está travado antes de usar.

**NL : ⚠ Waarschuwing**

Controleer altijd of het mechanisme vergrendeld is voordat u het gebruikt.

## Les étapes du dépliage / Unfolding Steps / Pasos para desplegar / Etapas de desdoblamiento / Uitvouwstappen

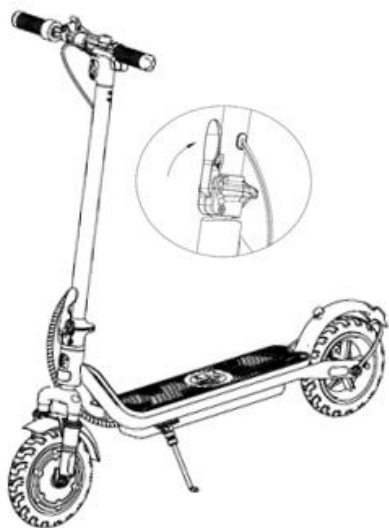

**FR :** Pour déplier la trottinette, il faut d'abord mettre la trottinette droite puis appuyer sur le garde-boue pour décrocher le crochet, maintenir le plateau, lever le guidon jusqu'à l'emplacement de la potence et fermer le loquet de pliage/dépliage.

**EN :** To unfold the scooter, first place it upright, then press the fender to release the hook, hold the deck, lift the handlebar to the stem position, and close the folding/unfolding latch.

**ES :** Para desplegar el patinete, primero colóquelo en posición vertical, luego presione el guardabarros para soltar el gancho, sujete la plataforma, levante el manillar hasta la posición de la potencia y cierre el pestillo de plegado/desplegado.

**PT :** Para desdobrar a scooter, primeiro coloque-a na posição vertical, depois pressione o para-lamas para soltar o gancho, segure a plataforma, levante o guidão até a posição do avanço e feche o trinco de dobragem/desdoblamiento.

**NL :** Om de scooter uit te vouwen, zet deze eerst rechtop, druk vervolgens op het spatbord om de haak los te maken, houd het deck vast, til het stuur naar de stuurpenpositie en sluit de vouw-/uitvouwvergrendeling.

### **FR :** ⚠ **Avertissement**

Toujours vérifier le verrouillage du mécanisme avant utilisation.

### **EN :** ⚠ **Warning**

Always check that the mechanism is locked before use.

### **ES :** ⚠ **Advertencia**

Siempre verifique que el mecanismo esté bloqueado antes de usar.

### **PT :** ⚠ **Aviso**

Verifique sempre se o mecanismo está travado antes de usar.

### **NL :** ⚠ **Waarschuwing**

Controleer altijd of het mechanisme vergrendeld is voordat u het gebruikt.

**Utilisation de l'écran / Using the Display / Uso de la pantalla / Uso do ecrã /  
Gebruik van het scherm**



#	FR	EN	ES	PT	NL
1	Affiche la vitesse à laquelle vous roulez	Displays the speed at which you are riding	Muestra la velocidad a la que está conduciendo	Mostra a velocidade a que você está a andar	Toont de snelheid waarmee u rijdt
2	Allumage de la lumière avant : Pour cela, appuyez brièvement deux fois sur le bouton. Pour éteindre, répétez la même opération.	Front light activation: To do this, briefly press the button twice. To turn it off, repeat the same action.	Encendido de la luz delantera: Para ello, presione brevemente el botón dos veces. Para apagarla, repita la misma acción.	Acendimento da luz dianteira: Para isso, pressione brevemente o botão duas vezes. Para desligar, repita a mesma operação.	Voorlicht inschakelen: Druk hiervoor kort twee keer op de knop. Om uit te schakelen, herhaal dezelfde handeling.
3	Niveau de vitesse : Il y a 4 modes de vitesses (Walk mode, ECO/D/S), appuyez 1 fois sur le bouton pour passer d'un mode de vitesse à un autre.	Speed level: There are 4 speed modes (Walk mode, ECO, D, S). Press the button once to switch from one speed mode to another.	Nivel de velocidad: Hay 4 modos de velocidad (modo Walk, ECO, D, S). Presione el botón una vez para cambiar de un modo de velocidad a otro.	Nível de velocidade: Existem 4 modos de velocidade (Modo Walk, ECO, D, S). Pressione o botão uma vez para alternar entre os modos de velocidade.	Snelheidsniveau: Er zijn 4 snelheidsmodi (Walk-modus, ECO, D, S). Druk eenmaal op de knop om van de ene naar de andere snelheidsmodus te schakelen.
4	Message d'erreur	Error message	Mensaje de error	Mensagem de erro	Foutmelding
5	Jauge de batterie	Battery gauge	Indicador de batería	Indicador de bateria	Batterijmeter
6	Unité de vitesse, appuyez rapidement 7 fois afin de changer entre MPH ou KM/H	Speed unit: Quickly press the button 7 times to switch between MPH and KM/H.	Unidad de velocidad: Presione rápidamente el botón 7 veces para cambiar entre MPH y KM/H.	Unidade de velocidade: Pressione rapidamente o botão 7 vezes para alternar entre MPH e KM/H.	Snelheidseenheid: Druk snel 7 keer op de knop om te schakelen tussen MPH en KM/H.

#### **FR : Utilisation du bouton On/Off :**

1. L'indicateur de batterie indique en temps réel le niveau de batterie restant.
2. Pour mettre la trottinette en marche, appuyez et maintenez le bouton On/Off pendant 3 secondes. Pour éteindre la trottinette, appuyez sur 2 secondes.
3. Une fois que la trottinette est allumée, appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour allumer la lumière avant. Appuyez à nouveau deux fois pour l'éteindre.
4. Pour changer les modes de vitesse "1, 2, 3 et mode piéton", appuyez une fois sur le bouton On/Off.
  - Vitesse 1 : vitesse maximale de 6 km/h
  - Vitesse 2 : vitesse maximale de 15 km/h
  - Vitesse 3 : vitesse maximale de 25km/h
  - Mode marche : vitesse maximale de 3 km/h
5. Pour changer l'unité entre km/h et mph, appuyez 7 fois sur le bouton On/Off.

#### **EN : Using the On/Off Button:**

- 1.The battery indicator shows the remaining battery level in real time.
- 2.To turn on the scooter, press and hold the On/Off button for 3 seconds. To turn off the scooter, press for 2 seconds.
- 3.Once the scooter is on, press the On/Off button twice to turn on the front light. Press twice again to turn it off.
- 4.To change speed modes "1, 2, 3, and Walk mode", press the On/Off button once.
  - Speed 1: maximum speed 6 km/h
  - Speed 2: maximum speed 15 km/h
  - Speed 3: maximum speed 25 km/h
  - Walk mode: maximum speed 3 km/h
- 5.To switch between km/h and mph, press the On/Off button 7 times.

#### **ES : Uso del botón On/Off:**

1. El indicador de batería muestra en tiempo real el nivel de batería restante.
2. Para encender el patinete, mantenga presionado el botón On/Off durante 3 segundos. Para apagarlo, presione durante 2 segundos.
3. Una vez encendido, presione dos veces el botón On/Off para encender la luz delantera. Presione dos veces más para apagarla.
4. Para cambiar los modos de velocidad "1, 2, 3 y modo Peatón", presione una vez el botón On/Off.
  - Velocidad 1: velocidad máxima 6 km/h
  - Velocidad 2: velocidad máxima 15 km/h
  - Velocidad 3: velocidad máxima 25 km/h
  - Modo Peatón: velocidad máxima 3 km/h
5. Para cambiar la unidad entre km/h y mph, presione 7 veces el botón On/Off.



#### **PT : Uso do botão On/Off:**

1. O indicador de bateria mostra em tempo real o nível de bateria restante.
2. Para ligar a scooter, pressione e segure o botão On/Off por 3 segundos. Para desligar, pressione por 2 segundos.
3. Uma vez que a scooter esteja ligada, pressione duas vezes o botão On/Off para acender a luz dianteira. Pressione duas vezes novamente para apagá-la.
4. Para mudar os modos de velocidade "1, 2, 3 e modo caminhada", pressione uma vez o botão On/Off.
  - Velocidade 1: velocidade máxima de 6 km/h
  - Velocidade 2: velocidade máxima de 15 km/h
  - Velocidade 3: velocidade máxima de 25 km/h
  - Modo caminhada: velocidade máxima de 3 km/h
5. Para alternar entre km/h e mph, pressione 7 vezes o botão On/Off.

#### **NL : Gebruik van de On/Off-knop:**

1. De batterij-indicator toont in realtime het resterende batterijniveau.
2. Om de scooter aan te zetten, houdt u de On/Off-knop 3 seconden ingedrukt. Om de scooter uit te zetten, druk 2 seconden.
3. Zodra de scooter aan staat, druk twee keer op de On/Off-knop om het voorlicht aan te zetten. Druk nogmaals twee keer om het uit te schakelen.
4. Om de snelheidsmodi "1, 2, 3 en Walk-modus" te veranderen, druk één keer op de On/Off-knop.
  - Snelheid 1: maximale snelheid 6 km/h
  - Snelheid 2: maximale snelheid 15 km/h
  - Snelheid 3: maximale snelheid 25 km/h
  - Walk-modus: maximale snelheid 3 km/h
5. Om te schakelen tussen km/h en mph, druk 7 keer op de On/Off-knop.

## **Montage du guidon / Handlebar Assembly / Montaje del manillar / Montagem do guidão / Stuurmontage**

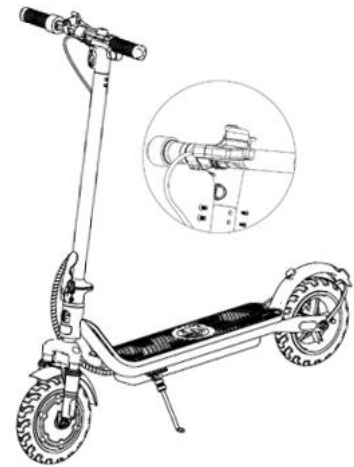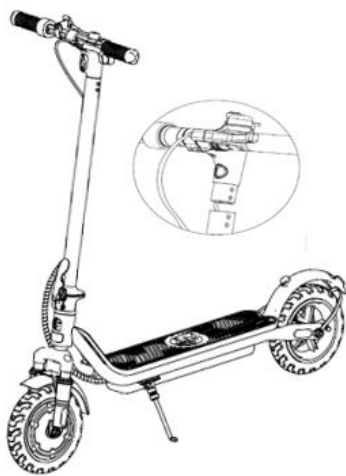

**1.**

**FR :** Entrez le guidon dans la potence sans coincer les câbles d'alimentation.

**EN :** Insert the handlebar into the stem without pinching the power cables.

**ES :** Inserte el manillar en la potencia sin pellizcar los cables de alimentación.

**PT :** Insira o guidão na coluna sem apertar os cabos de alimentação.

**NL :** Steek het stuur in de stuurpen zonder de voedingskabels te knellen.

**2.**

**FR :** Fixez le guidon à l'aide des 4 vis fournis. Utilisez la clé M3 pour fixer votre guidon à votre trottinette. Assurez-vous qu'elle est bien fixé et que le guidon est stable avant d'utiliser votre trottinette.

**EN :** Secure the handlebar using the 4 supplied screws. Use the M3 wrench to attach the handlebar to your scooter. Make sure it is properly fastened and the handlebar is stable before using your scooter.

**ES :** Fije el manillar con los 4 tornillos suministrados. Use la llave M3 para sujetar el manillar a su patinete. Asegúrese de que esté bien fijado y de que el manillar esté estable antes de usar su patinete.

**PT :** Fixe o guidão usando os 4 parafusos fornecidos. Use a chave M3 para prender o guidão à sua scooter. Certifique-se de que está bem fixo e que o guidão está estável antes de usar a scooter.

**NL :** Bevestig het stuur met de 4 meegeleverde schroeven. Gebruik de M3-sleutel om het stuur aan uw scooter te bevestigen. Zorg ervoor dat het goed vastzit en dat het stuur stabiel is voordat u uw scooter gebruikt.

### **FR:**

#### **1. Contrôle préalable**

- Vérifier que les vis M3 du dispositif de direction sont présentes et correctement positionnées.
- S'assurer de l'absence de jeu, de fissures ou de déformation au niveau de la colonne de direction.

#### **2. Serrage des vis**

- À l'aide d'une clé dynamométrique adaptée, serrer uniformément les vis M5 maintenant le dispositif de direction.
- Respecter impérativement le couple de serrage spécifié ci-dessous.

#### **Couple de serrage**

- **Vis M3 du dispositif de direction : 6 Nm**

#### **⚠ Avertissement**

- Un serrage inférieur au couple indiqué peut entraîner un desserrage en cours d'utilisation.
- Un serrage supérieur au couple indiqué peut endommager les vis ou les composants du dispositif de direction.
- Ne pas utiliser la trottinette si un jeu est constaté au niveau de la direction.

#### **Fréquence de vérification**

Le serrage du dispositif de direction doit être contrôlé :

- avant la première utilisation,
- après les 50 premiers kilomètres,

- périodiquement, au minimum tous les 3 mois ou après tout choc.

#### **Outils requis**

- Clé dynamométrique réglée à 6 Nm.
- Embout compatible avec les vis M3 utilisées.

En l'absence de clé dynamométrique adaptée, serrer les vis fermement à l'aide d'une clé Allen de 4 mm, sans forcer excessivement. Dès que possible, faire vérifier le serrage par un professionnel équipé d'une clé dynamométrique.

#### **EN :**

##### **1. Preliminary Check**

- Ensure that the M3 screws of the steering assembly are present and correctly positioned.
- Make sure there is no play, cracking, or deformation in the steering column.

##### **2. Screw Tightening**

- Using an appropriate torque wrench, evenly tighten the M5 screws securing the steering assembly.
- Always adhere to the specified torque below.

#### **Torque Values**

- **M3 screws of the steering assembly: 6 Nm**

#### **⚠ Warning**

- Tightening below the specified torque may cause loosening during use.
- Tightening above the specified torque may damage the screws or steering components.
- Do not use the scooter if any play is detected in the steering.

#### **Inspection Frequency**

Check the steering assembly torque:

- Before first use,
- After the first 50 kilometers,
- Periodically, at least every 3 months or after any impact.

#### **Required Tools**

- Torque wrench set to 6 Nm.
- Bit compatible with the M3 screws used.
- If a suitable torque wrench is not available, tighten the screws firmly using a 4 mm Allen key, without over-tightening. Have the torque checked by a professional with a torque wrench as soon as possible.

#### **ES :**

##### **1. Control previo**

- Verifique que los tornillos M3 del conjunto de dirección estén presentes y correctamente posicionados.
- Asegúrese de que no haya holgura, grietas o deformaciones en la columna de dirección.

##### **2. Apriete de los tornillos**

- Con una llave dinamométrica adecuada, apriete uniformemente los tornillos M5 que fijan el conjunto de dirección.
- Respete siempre el par de apriete especificado a continuación.

#### **Par de apriete**

- **Tornillos M3 del conjunto de dirección: 6 Nm**

#### **⚠ Advertencia**

- Un apriete inferior al especificado puede provocar que se afloje durante el uso.
- Un apriete superior al especificado puede dañar los tornillos o los componentes de la dirección.
- No use el patinete si se detecta juego en la dirección.

#### **Frecuencia de verificación**

Compruebe el apriete del conjunto de dirección:

- Antes del primer uso,
- Después de los primeros 50 kilómetros,
- Periódicamente, al menos cada 3 meses o tras cualquier impacto.

#### **Herramientas necesarias**

- Llave dinamométrica ajustada a 6 Nm.
- Punta compatible con los tornillos M3 utilizados.

- Si no dispone de una llave dinamométrica adecuada, apriete firmemente los tornillos con una llave Allen de 4 mm, sin forzar en exceso. Haga revisar el apriete por un profesional con llave dinamométrica lo antes posible.

### PT :

#### 1. Verificação prévia

- Verifique se os parafusos M3 do conjunto de direção estão presentes e corretamente posicionados.
- Certifique-se de que não há folga, fissuras ou deformações na coluna de direção.

#### 2. Aperto dos parafusos

- Com uma chave dinamométrica adequada, aperte uniformemente os parafusos M5 que mantêm o conjunto de direção.
- Respeite rigorosamente o torque especificado abaixo.

#### Torque de aperto

- **Parafusos M3 do conjunto de direção: 6 Nm**

#### **Aviso**

- Um aperto inferior ao especificado pode causar afrouxamento durante o uso.
- Um aperto superior ao especificado pode danificar os parafusos ou componentes da direção.
- Não utilize a scooter se houver folga na direção.

#### Frequência de verificação

Verifique o torque do conjunto de direção:

- Antes da primeira utilização,
- Após os primeiros 50 km,
- Periodicamente, no mínimo a cada 3 meses ou após qualquer impacto.

#### Ferramentas necessárias

- Chave dinamométrica ajustada a 6 Nm.
- Ponteira compatível com os parafusos M3 utilizados.
- Na ausência de chave dinamométrica adequada, aperte firmemente os parafusos com uma chave Allen de 4 mm, sem forçar excessivamente. Faça verificar o aperto por um profissional com chave dinamométrica assim que possível.

### NL :

#### 1. Voorafgaande controle

- Controleer of de M3-schroeven van de stuurinrichting aanwezig en correct geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat er geen speling, scheuren of vervorming in de stuurkolom aanwezig is.

#### 2. Aandraaien van de schroeven

- Gebruik een geschikte momentsleutel om de M5-schroeven die de stuurinrichting bevestigen gelijkmatig aan te draaien.
- Houd strikt het hieronder gespecificeerde aanhaalmoment aan.

#### Aandraaimoment

- **M3-schroeven van de stuurinrichting: 6 Nm**

#### **Waarschuwing**

- Een lager aanhaalmoment kan tijdens gebruik losraken.
- Een hoger aanhaalmoment kan de schroeven of stuurcomponenten beschadigen.
- Gebruik de scooter niet als er speling in het stuur wordt vastgesteld.

#### Controlefrequentie

Controleer het aandraaimoment van de stuurinrichting:

- Voor het eerste gebruik,
- Na de eerste 50 kilometer,
- Periodiek, minimaal elke 3 maanden of na elke schok.

#### Benodigde gereedschappen

- Momentsleutel ingesteld op 6 Nm.
- Bit compatibel met de gebruikte M3-schroeven.
- Als een geschikte momentsleutel niet beschikbaar is, draai de schroeven stevig aan met een 4 mm inbussleutel, zonder te veel kracht. Laat het aandraaimoment zo snel mogelijk controleren door een professional met een momentsleutel.

## **Maintenance potence/frein / Stem/Brake Maintenance / Mantenimiento de la potencia/freno / Manutenção da coluna de direção/freio / Onderhoud van stuurpen/rem**

1.

**FR :** Si vous sentez que les freins sont trop serrés, veuillez utiliser la clé hexagonale M5 pour desserrer les vis de la plaque sur le frein à disque, ramener le câble de frein pour que la longueur soit légèrement plus courte, et bloquer les vis de la plaque ; Si vous sentez que le frein est trop desserré, relâchez les vis de la plaque, faites glisser le câble de frein pour que la longueur soit légèrement plus longue, et bloquez ensuite les vis de la plaque.

**EN :** If you feel that the brakes are too tight, use the M5 hex key to loosen the screws on the disc brake plate, adjust the brake cable so that the length is slightly shorter, and then tighten the plate screws. If you feel that the brake is too loose, loosen the plate screws, slide the brake cable so that the length is slightly longer, and then tighten the plate screws.

**ES :** Si nota que los frenos están demasiado ajustados, utilice la llave hexagonal M5 para aflojar los tornillos de la placa del freno de disco, ajuste el cable de freno para que la longitud sea ligeramente más corta y luego apriete los tornillos de la placa. Si nota que el freno está demasiado suelto, afloje los tornillos de la placa, deslice el cable de freno para que la longitud sea ligeramente más larga y luego apriete los tornillos de la placa.

**PT :** Se sentir que os freios estão muito apertados, utilize a chave allen M5 para soltar os parafusos da placa do freio a disco, ajuste o cabo de freio para que o comprimento fique ligeiramente mais curto e, em seguida, aperte os parafusos da placa. Se sentir que o freio está muito solto, afrouxe os parafusos da placa, deslize o cabo de freio para que o comprimento fique ligeiramente mais longo e depois aperte os parafusos da placa.

**NL :** Als u merkt dat de remmen te strak zijn, gebruik dan de M5-inbussleutel om de schroeven van de schijfremplaat los te draaien, breng de remkabel zodat de lengte iets korter is en draai vervolgens de plaat-schroeven weer vast. Als u merkt dat de rem te los is, draai de plaat-schroeven los, schuif de remkabel zodat de lengte iets langer is en draai daarna de plaat-schroeven vast.

2.

**FR :** Si la potence de la trottinette tremble, veuillez utiliser la clé hexagonale M5 pour bloquer les deux vis du mécanisme de pliage.

**EN :** If the scooter stem shakes, please use the M5 hex key to tighten the two screws of the folding mechanism.

**ES :** Si la potencia del patinete tiembla, utilice la llave hexagonal M5 para apretar los dos tornillos del mecanismo de plegado.

**PT :** Se a coluna da scooter tremer, utilize a chave Allen M5 para apertar os dois parafusos do mecanismo de dobragem.

**NL :** Als de stuurpen van de scooter trilt, gebruik dan de M5-inbussleutel om de twee schroeven van het vouwmechanisme vast te draaien.

3.


**FR :** Avant le réglage, assurez-vous que la trottinette soit stable et sécurisée pour éviter tout basculement.

**EN :** Before making any adjustments, ensure that the scooter is stable and secure to prevent it from tipping over.

**ES :** Antes de realizar cualquier ajuste, asegúrese de que el patinete esté estable y seguro para evitar que se vuelque.

**PT :** Antes de realizar qualquer ajuste, certifique-se de que a scooter esteja estável e segura para evitar que tombe.

**NL :** Zorg er vóór het afstellen voor dat de scooter stabiel en veilig staat om omvallen te voorkomen.

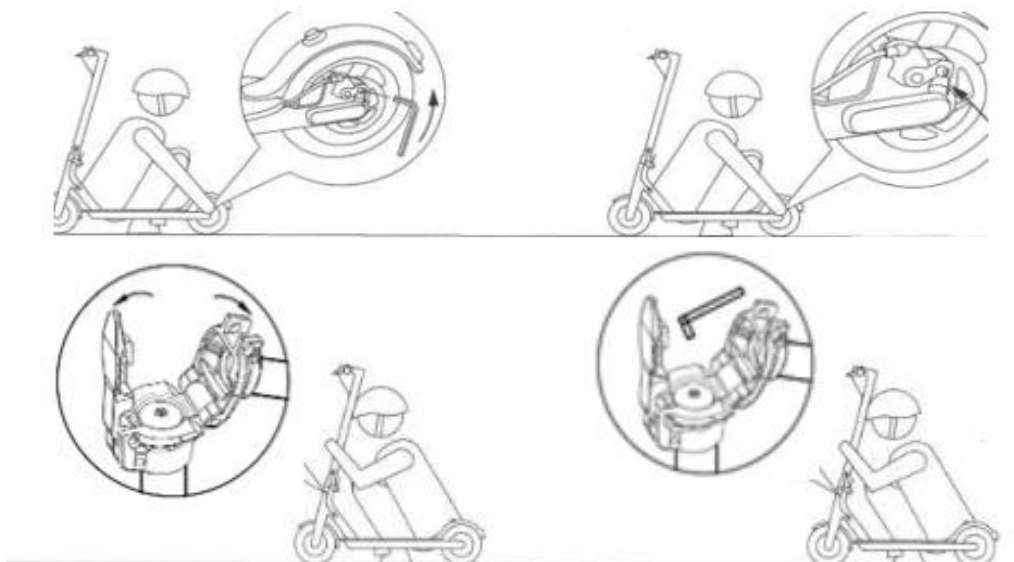

La trottinette est équipée de **deux leviers de frein (gauche et droit)** reliés à un **dispositif de coupure de la puissance motrice**.

**L'actionnement de l'un ou l'autre des leviers de frein entraîne immédiatement l'interruption de l'alimentation du moteur électrique, quelle que soit la vitesse ou la situation d'utilisation.**

La coupure de la puissance motrice est effective :

- à tout moment pendant l'utilisation,
- dès le début de l'action sur un levier de frein,
- sans intervention supplémentaire de l'utilisateur.

Une fois les leviers de frein relâchés, la remise en fonctionnement du moteur nécessite une nouvelle action volontaire sur la commande d'accélération.

**⚠ Avertissement de sécurité**

Ne pas tenter de maintenir l'accélération pendant le freinage. Le système de coupure moteur est un dispositif de sécurité et ne doit pas être neutralisé.

**Utilisation non autorisée et stationnement**

La trottinette n'est pas conçue pour empêcher physiquement une utilisation non autorisée. Sa mise en mouvement nécessite une **action volontaire de l'utilisateur** (mise sous tension et action sur la commande d'accélération) et elle **ne peut pas se déplacer de manière autonome**.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de :

- ne pas laisser la trottinette sous tension ou sans surveillance,
- empêcher l'accès au véhicule à des personnes non autorisées, notamment les enfants,
- sécuriser la trottinette lorsqu'elle n'est pas utilisée et éviter tout stationnement non sécurisé sur la voie publique (ex. dispositif antivol externe).

**⚠ Avertissement**

Toute utilisation non autorisée peut entraîner un risque de blessure ou de dommage matériel.

La commande d'éclairage est identifiée par le pictogramme représentant une lampe, tel qu'illustré sur le schéma « vue d'ensemble ».

L'éclairage avant et arrière est activé et désactivé par action sur la commande située au guidon. »

**Informations essentielles**

- Désignation du produit : Trottinette électrique – 85EVO GO
- Classe d'utilisation : A
- Âge minimum recommandé : 14 ans
- Poids maximal de l'utilisateur : **MAX 100 kg**

**Avertissement d'usage**

**AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser le produit en dehors des espaces autorisés par la réglementation.**

**EN : Motor Power Cut-off**

The scooter is equipped with two brake levers (left and right) connected to a motor power cut-off system. Activating either brake lever immediately interrupts the power supply to the electric motor, regardless of speed or riding conditions.

The motor power cut-off is effective:

- at any time during use,
- from the beginning of the brake lever activation,
- without any additional action required from the user.

Once the brake levers are released, the motor will only restart after a new voluntary action on the throttle control.

**⚠ Safety Warning**

Do not attempt to maintain acceleration while braking. The motor cut-off system is a safety device and must not be disabled.

**Unauthorized Use and Parking**

The scooter is not designed to physically prevent unauthorized use. Its movement requires a voluntary action by the user (powering on the scooter and using the throttle control), and it cannot move autonomously.

It is the user's responsibility to:

- not leave the scooter powered on or unattended,
- prevent access to the vehicle by unauthorized persons, particularly children,
- secure the scooter when not in use and avoid unsecured parking in public areas (e.g., using an external anti-theft device).

**⚠ Warning**

Unauthorized use may result in injury or property damage.

**Lighting Control**

The lighting control is identified by the lamp pictogram, as illustrated in the "overview" diagram.

The front and rear lights are activated and deactivated using the control located on the handlebar.

**Essential Information**

- Product name: Electric scooter – 85EVO GO
- Usage class: A
- Recommended minimum age: 14 years
- Maximum user weight: **MAX 100 kg**

#### Usage Warning

**⚠ WARNING: Never use the product outside areas permitted by regulations.**

#### **ES :Corte de potencia del motor**

El patinete está equipado con dos palancas de freno (izquierda y derecha) conectadas a un sistema de corte de potencia del motor.

Al accionar cualquiera de las palancas de freno se interrumpe inmediatamente la alimentación del motor eléctrico, independientemente de la velocidad o de la situación de uso.

El corte de potencia del motor es efectivo:

- en cualquier momento durante el uso,
- desde el inicio de la acción sobre una palanca de freno,
- sin intervención adicional del usuario.

Una vez liberadas las palancas de freno, el motor solo volverá a funcionar tras una nueva acción voluntaria sobre el acelerador.

#### **⚠ Advertencia de seguridad**

No intente mantener la aceleración durante el frenado. El sistema de corte del motor es un dispositivo de seguridad y no debe ser desactivado.

#### **Uso no autorizado y estacionamiento**

El patinete no está diseñado para impedir físicamente un uso no autorizado. Su movimiento requiere una acción voluntaria del usuario (encendido del patinete y uso del acelerador) y no puede desplazarse de forma autónoma.

Es responsabilidad del usuario:

- no dejar el patinete encendido o sin supervisión,
- impedir el acceso al vehículo a personas no autorizadas, especialmente a los niños,
- asegurar el patinete cuando no se utilice y evitar estacionarlo sin protección en la vía pública (por ejemplo, utilizando un dispositivo antirrobo externo).

#### **⚠ Advertencia**

El uso no autorizado puede provocar lesiones o daños materiales.

#### **Control de iluminación**

El control de iluminación está identificado por el pictograma de una lámpara, tal como se muestra en el esquema «**vista general**».

Las luces delantera y trasera se activan y desactivan mediante el control situado en el manillar.

#### **Información esencial**

- Denominación del producto: Patinete eléctrico – 85EVO GO
- Clase de uso: A
- Edad mínima recomendada: 14 años
- Peso máximo del usuario: **MAX 100 kg**

#### **Advertencia de uso**

**⚠ ADVERTENCIA: Nunca utilice el producto fuera de las zonas autorizadas por la normativa.**

#### **PT : Corte da potência do motor**

A scooter está equipada com duas alavancas de travão (esquerda e direita) ligadas a um sistema de corte da potência do motor.

O acionamento de qualquer uma das alavancas de travão interrompe imediatamente a alimentação do motor elétrico, independentemente da velocidade ou da situação de utilização.

O corte da potência do motor é efetivo:

- a qualquer momento durante a utilização,
- desde o início da ação sobre a alavanca de travão,
- sem intervenção adicional do utilizador.

Após libertar as alavancas de travão, o motor só voltará a funcionar após uma nova ação voluntária no acelerador.

#### **⚠ Aviso de segurança**

Não tente manter a aceleração durante a travagem. O sistema de corte do motor é um dispositivo de segurança e não deve ser desativado.

#### **Utilização não autorizada e estacionamento**

A scooter não foi concebida para impedir fisicamente uma utilização não autorizada. O seu movimento requer uma ação voluntária do utilizador (ligar a scooter e utilizar o acelerador) e não pode deslocar-se de forma autónoma.

É responsabilidade do utilizador:

- não deixar a scooter ligada ou sem supervisão,
- impedir o acesso ao veículo por pessoas não autorizadas, especialmente crianças,
- proteger a scooter quando não estiver em utilização e evitar estacioná-la sem segurança na via pública (ex.: dispositivo antirroubo externo).

**⚠ Aviso**

Qualquer utilização não autorizada pode causar risco de ferimentos ou danos materiais.

**Comando de iluminação**

O comando de iluminação é identificado pelo pictograma de uma lâmpada, conforme ilustrado no esquema “**vista geral**”.

As luzes dianteira e traseira são ativadas e desativadas através do comando localizado no guidão.

**Informações essenciais**

- Designação do produto: Trotinete elétrica – 85EVO GO
- Classe de utilização: A
- Idade mínima recomendada: 14 anos
- Peso máximo do utilizador: **MAX 100 kg**

**Aviso de utilização**

**⚠ AVISO: Nunca utilize o produto fora das áreas autorizadas pela regulamentação.**

**NL : Onderbreking van het motorvermogen**

De scooter is uitgerust met twee remhendels (links en rechts) die verbonden zijn met een systeem voor het uitschakelen van het motorvermogen.

Het bedienen van één van de remhendels onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer naar de elektromotor, ongeacht de snelheid of gebruiksomstandigheden.

De onderbreking van het motorvermogen is actief:

- op elk moment tijdens het gebruik,
- vanaf het begin van het bedienen van een remhendel,
- zonder extra handeling van de gebruiker.

Zodra de remhendels worden losgelaten, kan de motor alleen opnieuw worden geactiveerd door een nieuwe bewuste actie op de gashendel.

**⚠ Veiligheidswaarschuwing**

Probeer tijdens het remmen niet te blijven accelereren. Het motoruitschakelingsysteem is een veiligheidsvoorziening en mag niet worden uitgeschakeld.

**Ongeoorloofd gebruik en parkeren**

De scooter is niet ontworpen om ongeoorloofd gebruik fysiek te voorkomen. Beweging vereist een bewuste handeling van de gebruiker (inschakelen van de scooter en gebruik van de gashendel) en kan niet autonoom plaatsvinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om:

- de scooter niet ingeschakeld of onbeheerd achter te laten,
- toegang tot het voertuig door onbevoegde personen, met name kinderen, te voorkomen,
- de scooter te beveiligen wanneer deze niet wordt gebruikt en onbeveiligd parkeren op openbare plaatsen te vermijden (bijv. met een extern antidiefstalapparaat).

**⚠ Waarschuwing**

Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot letsel of materiële schade.

**Bediening van de verlichting**

De verlichtingsbediening wordt aangeduid met het pictogram van een lamp, zoals weergegeven in het schema “**overzicht**”.

De voor- en achterverlichting worden in- en uitgeschakeld via de bediening op het stuur.

**Essentiële informatie**

- Productbenaming: Elektrische step – 85EVO GO
- Gebruiksklasse: A
- Aanbevolen minimumleeftijd: 16 jaar
- Maximaal gebruikersgewicht: **MAX 100 kg**

**Gebruikswaarschuwing**

**⚠ WAARSCHUWING: Gebruik het product nooit buiten de door de regelgeving toegestane gebieden.**

### **FR : Activation des phares**

La trottinette est équipée d'un éclairage avant et arrière.

Pour activer ou désactiver les phares, utiliser la commande d'éclairage située sur le module de commande au guidon (voir section « vue d'ensemble »).

L'éclairage doit être utilisé dans des conditions de faible luminosité ou de visibilité réduite.

#### **Changement de mode de vitesse**

La trottinette dispose de 3 modes de vitesse.

Le changement de mode de vitesse s'effectue à l'aide de la commande dédiée sur le module de commande à l'aide du bouton « M », chaque appuie modifie la vitesse.

Chaque mode limite la vitesse maximale (6km/h /15km/h et 25km/h) et modifie le comportement du véhicule.

#### **Accessoires et éléments supplémentaires**

**Il est interdit d'utiliser des accessoires ou des éléments supplémentaires non approuvés par le constructeur.**

L'utilisation de composants non autorisés peut :

- altérer le comportement du véhicule,
- compromettre la sécurité,
- entraîner une usure prématurée ou des dommages.

#### **Freinage et conditions météorologiques**

##### **⚠ Avertissement – Conditions humides**

**Les distances de freinage peuvent être significativement allongées par temps de pluie ou sur sol humide.**

Adapter la vitesse et anticiper les freinages dans ces conditions.

#### **Utilisation intensive**

##### **⚠ Avertissement**

Une utilisation intensive du véhicule (usage fréquent, charges élevées, surfaces dégradées) peut entraîner une usure accélérée des composants et des dommages prématurés.

Un contrôle et un entretien réguliers sont recommandés.

**Conserver ces instructions pour consultation ultérieure.**

Les informations contenues dans ce manuel sont essentielles pour une utilisation sûre et correcte du véhicule.

### **EN : Headlight Activation**

The scooter is equipped with a front and rear lighting system.

To activate or deactivate the headlights, use the lighting control located on the handlebar control module (see the "overview" section).

The lighting must be used in low-light or reduced-visibility conditions.

#### **Speed Mode Change**

The scooter has 3 speed modes.

The speed mode can be changed using the dedicated control on the handlebar control module with the "M" button; each press changes the speed mode.

Each mode limits the maximum speed (6 km/h / 15 km/h / 25 km/h) and modifies the vehicle's behavior.

#### **Accessories and Additional Components**

**The use of accessories or additional components not approved by the manufacturer is prohibited.**

The use of unauthorized components may:

- alter the vehicle's behavior,
- compromise safety,
- cause premature wear or damage.

#### **Braking and Weather Conditions**

##### **⚠ Warning – Wet Conditions**

**Braking distances may be significantly increased in rainy weather or on wet surfaces.**

**Adjust your speed and anticipate braking under these conditions.**

#### **Intensive Use**

##### **⚠ Warning**

Intensive use of the vehicle (frequent use, heavy loads, rough surfaces) may cause accelerated wear of components and premature damage.

**Regular inspection and maintenance are recommended.**

Keep these instructions for future reference.

The information contained in this manual is essential for the safe and proper use of the vehicle.

### **ES : Activación de los faros**

El patinete está equipado con iluminación delantera y trasera.

Para activar o desactivar los faros, utilice el control de iluminación situado en el módulo de control del manillar (véase la sección «**vista general**»).

La iluminación debe utilizarse en condiciones de poca luz o visibilidad reducida.

#### **Cambio de modo de velocidad**

El patinete dispone de **3 modos de velocidad**.

El cambio de modo se realiza mediante el control dedicado en el módulo de control del manillar utilizando el **botón “M”**; cada pulsación cambia el modo de velocidad.

Cada modo limita la velocidad máxima (**6 km/h / 15 km/h / 25 km/h**) y modifica el comportamiento del vehículo.

#### **Accesorios y elementos adicionales**

Está prohibido utilizar accesorios o elementos adicionales no aprobados por el fabricante.

El uso de componentes no autorizados puede:

- alterar el comportamiento del vehículo,
- comprometer la seguridad,
- provocar desgaste prematuro o daños.

#### **Frenado y condiciones meteorológicas**

##### **⚠ Advertencia – Condiciones húmedas**

Las distancias de frenado pueden aumentar significativamente en caso de lluvia o sobre superficies mojadas.

Adapte la velocidad y anticipe el frenado en estas condiciones.

#### **Uso intensivo**

##### **⚠ Advertencia**

El uso intensivo del vehículo (uso frecuente, cargas elevadas, superficies deterioradas) puede provocar un desgaste acelerado de los componentes y daños prematuros.

Se recomienda realizar inspecciones y mantenimiento periódicos.

#### **Conserve estas instrucciones para futuras consultas.**

La información contenida en este manual es esencial para un uso seguro y correcto del vehículo.

### **PT : Ativação dos faróis**

A scooter está equipada com iluminação dianteira e traseira.

Para ativar ou desativar os faróis, utilize o comando de iluminação localizado no módulo de controlo no guidão (ver secção “**vista geral**”).

A iluminação deve ser utilizada em condições de pouca luz ou visibilidade reduzida.

#### **Mudança do modo de velocidade**

A scooter possui **3 modos de velocidade**.

A mudança de modo é realizada através do comando dedicado no módulo de controlo utilizando o **botão “M”**; cada pressão altera o modo de velocidade.

Cada modo limita a velocidade máxima (**6 km/h / 15 km/h / 25 km/h**) e modifica o comportamento do veículo.

#### **Acessórios e elementos adicionais**

É proibido utilizar acessórios ou componentes adicionais não aprovados pelo fabricante.

A utilização de componentes não autorizados pode:

- alterar o comportamento do veículo,
- comprometer a segurança,
- provocar desgaste prematuro ou danos.

#### **Travagem e condições meteorológicas**

##### **⚠ Aviso – Condições húmidas**

As distâncias de travagem podem aumentar significativamente em caso de chuva ou em superfícies molhadas.

Adapte a velocidade e antecipe a travagem nestas condições.

#### **Utilização intensiva**

##### **⚠ Aviso**

Uma utilização intensiva do veículo (uso frequente, cargas elevadas, superfícies degradadas) pode provocar desgaste acelerado dos componentes e danos prematuros.

Recomenda-se uma inspeção e manutenção regulares.

#### **Guarde estas instruções para consulta futura.**

As informações contidas neste manual são essenciais para uma utilização segura e correta do veículo.

## **NL : Activering van de koplampen**

De scooter is uitgerust met een voor- en achterverlichting.

Om de verlichting in of uit te schakelen, gebruikt u de lichtbediening op de bedieningsmodule op het stuur (zie de sectie “overzicht”).

De verlichting moet worden gebruikt bij weinig licht of beperkte zichtbaarheid.

### **Wijzigen van de snelheidsmodus**

De scooter beschikt over **3 snelheidsmodi**.

De snelheidsmodus kan worden gewijzigd met de daarvoor bestemde bediening op de bedieningsmodule met de “**M**”-knop; elke druk verandert de snelheidsmodus.

Elke modus beperkt de maximale snelheid (**6 km/u / 15 km/u / 25 km/u**) en wijzigt het gedrag van het voertuig.

### **Accessoires en extra onderdelen**

Het is verboden accessoires of extra onderdelen te gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen kan:

- het gedrag van het voertuig veranderen,
- de veiligheid in gevaar brengen,
- voortijdige slijtage of schade veroorzaken.

### **Remmen en weersomstandigheden**

#### **⚠ Waarschuwing – Natte omstandigheden**

De remafstand kan aanzienlijk langer zijn bij regen of op natte ondergrond.

Pas uw snelheid aan en anticipeer op het remmen onder deze omstandigheden.

### **Intensief gebruik**

#### **⚠ Waarschuwing**

Intensief gebruik van het voertuig (frequent gebruik, zware belasting, beschadigde oppervlakken) kan leiden tot versnelde slijtage van componenten en vroegtijdige schade.

Regelmatige controle en onderhoud worden aanbevolen.

### **Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.**

De informatie in deze handleiding is essentieel voor een veilig en correct gebruik van het voertuig.

## Code erreurs / Error codes / Códigos de error / Códigos de erro / Foutcodes

**FR** : En préambule, il est recommandé de vérifier les faisceaux lumineux (câbles) pour chaque erreur.

**EN** : As a preliminary step, it is recommended to check the wiring harnesses (cables) related to the lights for each error.

**ES** : Como paso previo, se recomienda verificar los haces de cables (cables) de iluminación para cada error.

**PT** : Como etapa preliminar, recomenda-se verificar os feixes de cabos (cabos) de iluminação para cada erro.

**NL** : Als eerste stap wordt aanbevolen om de kabelbundels (kabels) van de verlichting voor elke fout te controleren.

<b>ERREUR</b>	<b>Problème (FR)</b>	<b>PROBLEM (EN)</b>	<b>PROBLEMA (ES)</b>	<b>PROBLEMA (PT)</b>	<b>PROBLEEM (NL)</b>
<b>E0</b>	Défaut communication Défaut carte mère, câble de communication endommagé.	Communication fault Main board fault, damaged communication cable.	Error de comunicación Fallo de la placa base o cable de comunicación dañado.	Falha de comunicação Falha da placa-mãe ou cabo de comunicação danificado.	Communicatiefout Defect moederbord, beschadigde communicatiekabel.
<b>E1</b>	Défaut accélérateur Vérifiez que la gâchette d'accélération est en bon état.	Throttle fault Check that the throttle lever is in good condition.	Fallo del acelerador Verifique que el gatillo del acelerador esté en buen estado.	Falha do acelerador Verifique se o gatilho do acelerador está em boas condições.	Gashendelstoring Controleer of de gashendel in goede staat is.
<b>E2</b>	Défaut frein Système de freinage en défaut, endommagé.	Brake fault Brake system defective or damaged.	Fallo de freno Sistema de frenos defectuoso o dañado.	Falha do freio Sistema de freio defeituoso ou danificado.	Remfout Remsysteem defect of beschadigd.
<b>E3</b>	Défaut moteur Vérifiez l'état du ou des moteur(s).	Motor fault Check the condition of the motor(s).	Fallo del motor Verifique el estado del/los motor(es).	Falha do motor Verifique o estado do(s) motor(es).	Motorfout Controleer de staat van de motor(en).
<b>E4</b>	Défaut faisceaux électrique Câble endommagé, défaut carte mère/moteur.	Electrical wiring harness fault Damaged cable, main board or motor fault.	Error del cableado eléctrico Cable dañado, fallo de la placa base o del motor.	Falha do chicote elétrico Cabo danificado, falha da placa-mãe ou do motor.	Bekabelingsfout Beschadigde kabel, defect moederbord of motor.
<b>E5</b>	Défaut carte mère Remplacez la carte mère.	Main board fault Replace the main board.	Fallo de la placa base Sustituya la placa base.	Falha da placa-mãe Substitua a placa-mãe.	Moederbordfout Vervang het moederbord.
<b>E6</b>	Défaut batterie Vérifiez si votre batterie est correctement chargée. Si c'est le cas, vérifiez l'état de la batterie.	Battery fault Check if your battery is properly charged. If it is, check the condition of the battery.	Fallo de batería Verifique si la batería está correctamente cargada. Si es así, compruebe el estado de la batería.	Falha da bateria Verifique se a bateria está corretamente carregada. Se estiver, verifique o estado da bateria.	Batterijfout Controleer of de batterij correct is opgeladen. Als dat zo is, controleer de staat van de batterij.

**Dépannage / Troubleshooting / Solución de problemas / Resolução de problemas / Probleemoplossing**

<b>FR:Problème EN:Problem ES:Problema PT:Problema NL:Probleem</b>	<b>FR:Causes EN:Causes ES:Causas PT:Causas NL: Oorzaken</b>	<b>FR:Solutions EN:Solutions ES:Soluciones PT:Soluções NL:Oplossingen</b>
<p><b>FR :</b> Votre produit ne fonctionne pas <b>EN :</b> Your product does not work <b>ES :</b> El producto no funciona <b>PT :</b> O produto não funciona <b>NL :</b> Uw product werkt niet</p>	<p><b>FR :</b> La batterie n'est pas chargée <b>EN :</b> The battery is not charged <b>ES :</b> La batería no está cargada <b>PT :</b> A bateria não está carregada <b>NL :</b> De batterij is niet opgeladen</p>	<p><b>FR :</b> Chargez la batterie et vérifiez que le chargeur affiche une lumière rouge <b>EN :</b> Charge the battery and check that the charger shows a red light <b>ES :</b> Cargue la batería y compruebe que el cargador muestre una luz roja <b>PT :</b> Carregue a bateria e verifique se o carregador apresenta uma luz vermelha <b>NL :</b> Laad de batterij op en controleer of de oplader een rood lampje toont</p>
<p><b>FR :</b> Votre produit ne fonctionne pas <b>EN :</b> Your product does not work <b>ES :</b> El producto no funciona <b>PT :</b> O produto não funciona <b>NL :</b> Uw product werkt niet</p>	<p><b>FR :</b> Les câbles de connexion sont débranchés <b>EN :</b> The connection cables are disconnected <b>ES :</b> Los cables de conexión están desconectados <b>PT :</b> Os cabos de ligação estão desligados <b>NL :</b> De aansluitkabels zijn losgekoppeld</p>	<p><b>FR :</b> Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et non endommagés <b>EN :</b> Check that all cables are properly connected and not damaged <b>ES :</b> Verifique que todos los cables estén bien conectados y no dañados <b>PT :</b> Verifique se todos os cabos estão corretamente ligados e não danificados <b>NL :</b> Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en niet beschadigd zijn</p>
<p><b>FR :</b> Votre produit ne fonctionne pas <b>EN :</b> Your product does not work <b>ES :</b> El producto no funciona <b>PT :</b> O produto não funciona <b>NL :</b> Uw product werkt niet</p>	<p><b>FR :</b> La batterie n'est pas pleinement chargée <b>EN :</b> The battery is not fully charged <b>ES :</b> La batería no está completamente cargada <b>PT :</b> A bateria não está totalmente carregada <b>NL :</b> De batterij is niet volledig opgeladen</p>	<p><b>FR :</b> La batterie peut nécessiter un remplacement <b>EN :</b> The battery may need to be replaced <b>ES :</b> Puede ser necesario sustituir la batería <b>PT :</b> A bateria poderá necessitar de substituição <b>NL :</b> Mogelijk moet de batterij worden vervangen</p>
<p><b>FR:</b> Votre produit s'est arrêté soudainement <b>EN:</b> Your product suddenly stopped <b>ES:</b> El producto se detuvo repentinamente <b>PT:</b> O produto parou subitamente <b>NL :</b> Uw product is plotseling gestopt</p>	<p><b>FR :</b> Surcharge ou coupure de sécurité <b>EN :</b> Overload or safety cut-off <b>ES :</b> Sobrecarga o corte de seguridad <b>PT :</b> Sobrecarga ou corte de segurança <b>NL :</b> Overbelasting of veiligheidsuitschakeling</p>	<p><b>FR :</b> Éteignez le produit, attendez 15 secondes puis redémarrez <b>EN :</b> Turn off the product, wait 15 seconds, then restart <b>ES :</b> Apague el producto, espere 15 segundos y reinicie <b>PT :</b> Desligue o produto, aguarde 15 segundos e volte a ligar <b>NL :</b> Schakel het product uit, wacht 15 seconden en start opnieuw</p>
<p><b>FR:</b> Votre produit s'est arrêté soudainement <b>EN:</b> Your product suddenly stopped <b>ES:</b> El producto se detuvo repentinamente <b>PT:</b> O produto parou subitamente <b>NL :</b> Uw product is plotseling gestopt</p>	<p><b>FR :</b> Un fusible a lâché <b>EN :</b> A fuse has blown <b>ES :</b> Un fusible se ha fundido <b>PT :</b> Um fusível queimou <b>NL :</b> Een zekering is doorgebrand</p>	<p><b>FR :</b> Vérifiez en priorité l'état des câbles <b>EN :</b> First check the condition of the cables <b>ES :</b> Compruebe primero el estado de los cables <b>PT :</b> Verifique primeiro o estado dos cabos <b>NL :</b> Controleer eerst de staat van de kabels</p>
<p><b>FR :</b> Votre produit avance lentement <b>EN :</b> Your product moves slowly <b>ES :</b> El producto avanza lentamente <b>PT :</b> O produto move-se lentamente <b>NL :</b> Uw product rijdt langzaam</p>	<p><b>FR :</b> Les freins sont mal réglés <b>EN :</b> The brakes are incorrectly adjusted <b>ES :</b> Los frenos están mal ajustados <b>PT :</b> Os travões estão mal ajustados <b>NL :</b> De remmen zijn verkeerd afgesteld</p>	<p><b>FR :</b> Vérifiez et ajustez les freins ou contactez le service après-vente <b>EN :</b> Check and adjust the brakes or contact after-sales service <b>ES :</b> Compruebe y ajuste los frenos o contacte con el servicio posventa <b>PT :</b> Verifique e ajuste os travões ou contacte o serviço pós-venda <b>NL :</b> Controleer en stel de remmen af of neem contact op met de klantenservice</p>

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante/ For any information, contact our after-sales service at the following address/Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección/Para qualquer informação, contacte o nosso serviço pós-venda na seguinte morada/ Voor alle informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres :

**[urbanglide.com/contact](http://urbanglide.com/contact)**

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube/You will also find many tutorials videos concerning the maintenance of your product on our YouTube channel/También encontrará numerosos videos tutoriales sobre el mantenimiento y cuidado de su producto en nuestro canal de YouTube/Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre o cuidado e a manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube/ U vindt ook veel instructievideo's over het onderhoud en de verzorging van uw product op ons YouTube-kanaal.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité/ follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news/ Por último, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para estar al día de nuestras novedades/Seguir-nos nas nossas redes sociais Instagram e Facebook para acompanhar as nossas novidades/ Volg ons op onze sociale media Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van ons nieuws.

Vous retrouverez la dernière mise à jour du manuel au format numérique en vous connectant sur notre site web/ You can find the latest update of this manual in digital format by logging on to our website/ Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web/Você encontrará a última atualização deste manual em formato digital, conectando-se ao nosso site/ U vindt de laatste digitale versie van de handleiding door in te loggen op onze website: [www.urbanglide.com](http://www.urbanglide.com)

La version papier vous sera remise sur simple demande auprès de notre service client/ The paper version will be given to you on request from our customer service department/ La versión en papel se le facilitará si la solicita a nuestro servicio de atención al cliente/A versão em papel ser-lhe-á entregue mediante pedido do nosso serviço de apoio ao cliente/De papieren versie wordt op eenvoudig verzoek verstrekt door onze klantendienst.

*URBANGLIDE est une marque déposée et importée par/ URBANGLIDE is a registered trademark imported by/ URBANGLIDE es una marca registrada importada por/ URBANGLIDE é uma marca registrada importada por/ URBANGLIDE is een geregistreerd merk en wordt geïmporteerd door:*  
*PACT GROUP, 8 Avenue Montaigne-93160 Noisy Le Grand-France*

*Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés sur ce manuel le sont à des fins d'identification uniquement. La mention de ces noms, logos et marques ne saurait constituer une recommandation d'utilisation /All product names, logos and trademarks are the property of their respective owners. All company, product and service names mentioned in this manual are for identification purposes only. Mention of these names, logos and trademarks is not a recommendation for use/Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios que se mencionan en este manual son sólo para fines de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación para su uso/Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Todos os nomes de empresas, produtos e serviços mencionados neste manual são apenas para fins de identificação. A menção destes nomes, logótipos e marcas comerciais não constitui uma recomendação de utilização/ Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle bedrijfs-, product- en dienstnamen die in deze handleiding worden genoemd, dienen uitsluitend ter identificatie. Het vermelden van deze namen, logo's en merken vormt geen aanbeveling voor gebruik.*

**DECLARATION DE CONFORMITE ORIGINALE/ DECLARATION OF CONFORMITY  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL/ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORIGINAL/ORIGINELE  
CONFORMITEITSVERKLARING.**

Nous soussigné PACT GROUP déclarons par la présente que le produit/We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product/Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto/ Nós subscrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto/Wij, ondergetekenden PACT GROUP, verklaren hierbij dat het product.

**Modèle/Model/Modelo/ Model:** URBANGLIDE 85 EVO GO

**Type/Tipo :** Trottinette électrique/Electric scooter/Patinete eléctrico/Trotinete eléctrica

**Fonction/ Función/ Função/ Functie:** Trottinette pour transport individuel 250W/ Electric scooter for individual transport 250W/Patinete eléctrico para transporte individual 250W/Trotinete eléctrica para transporte individual 250W

**Description du produit/ Product description/ Descripción del producto/ Descrição do produto/ Productbeschrijving**  
Trottinette électrique pliable dont la vitesse maximale est de 25Km/h / Foldable electric scooter with a maximum speed of 25Km/h/Trotinete eléctrico plegable con una velocidad máxima de 25Km/h/ Trotinete eléctrica dobrável com uma velocidade máxima de 25Km/h.

**Plage de numéro de série/ Serial number range/ Rango de números de serie/ Intervalo de números de série:**

012606449TR13257000001-012606449TR13257001456 / 012606450TR13257000001-012606450TR13257001456  
012606451TR13257000001 - 012606451TR13257001456 / 012606452TR13257000001 - 012606452TR13257001456

**Année de fabrication/Year of manufacture/Año de fabricación/Año de fabric/ Productiejaar:** 2026

**Répond à toutes les normes et directives techniques/ Meets all standards and technical directives/ Cumple con todas las normas y directrices técnicas/Atende a todas as normas e diretrizes técnicas/ Voldoet aan alle normen en technische richtlijnen :**

**DIRECTIVES/DIRECTRICES/DIRETRIZES/RICHTLIJNEN**

2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EU
------------	------------	------------

**STANDARD DE TESTS/ ESTÁNDAR DE PRUEBAS/PADRÃO DE TESTES / TESTNORMEN**

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous/ All tests were carried out by the laboratories mentioned below/ Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios mencionado/ Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo

EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017	EN ISO 12100:2010
EN 55014-2:2015	EN 62233 :2008	EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012		EN 17128:2020
EN IEC 61000-6-1:2019		EN :2004+A2:2010+A11:2018
EN IEC 61000-3-2:2019		EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019		

mencionado:

**Shenzhen NTEK New Energy Technology Co., Ltd**  
Room 101, Building C, Fenda Hi-Tech Park, Sanwei Community, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

**COORDONNÉES DE L'IMPORTATEUR / IMPORTER DETAILS / DATOS DE CONTACTO DEL IMPORTADOR/DATOS DO IMPORTADOR**

PACT GROUP  
8 Avenue Montaigne 93160 Noisy le Grand – France

**COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE/TECHNICAL CONTACT/TÉCNICO CONTACTO/ GEGEVENS VAN DE GEAUTORISEERDE PERSOON VOOR HET OPSTELLEN VAN HET TECHNISCH DOCUMENT.**

Fung NIM  
8 Avenue Montaigne 93160 Noisy le Grand – France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant/ Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante/ Deze verklaring wordt afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Représentant de la société/Representative of the company/LA EMPRESA/A EMPRESA/ Vertegenwoordiger van het bedrijf.

PACT GROUP - 8 AVENUE MONTAIGNE  
93160 NOISY LE GRAND – France  
MAURICE BODOKH - CEO






*Urban* **Glide**



MORE THAN A RIDE