



MORE THAN A RIDE

ALL ROAD 6 PRO

ALL ROAD 6 2X2

Notice originale

Photo non contractuelle, peut varier selon votre version



URBANGLIDE est une marque importée par la société PACT GROUP,
Localisée au 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - France



Sécurité et précaution

Respecter et lire les instructions de ce manuel sur les méthodes d'utilisation, notamment l'allumage, le démarrage, le freinage, l'entretien et l'entreposage.

Veuillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présent dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels. Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.



- **Equipement de protection**

Veuillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant :

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
- Genouillères et coudières
- Tee-shirt à manche longues et un pantalon long
- Gants
- Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale. Vérifiez d'avoir les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.

- **Conseil conducteur**

L'utilisateur ne doit pas faire plus de 120 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une entière maîtrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien conscience des risques

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. **Cependant, selon le code de la route, pour votre sécurité, il faut avoir au moins 14 ans pour conduire une trottinette électrique en France.**

- **Conseil de sécurité**

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique pour éviter tout accidents grave pendant l'utilisation du produit, cela passe par les points suivants :

- L'âge du conducteur doit être d'au moins 8 ans, pour une conduite agréable la hanche du conducteur ne doit pas dépasser le guidon de la trottinette, et sa visibilité doit être d'au moins 30cm au-dessus du guidon. **La taille maximale de l'utilisateur ne doit pas dépasser 2 m.**
- Se rapprocher du vendeur pour être orienté vers un organisme de formation approprié ;
- Éviter les zones à fort trafic ou les zones encombrées ;
- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse en respectant le code de la route, le code du piéton et les êtres les plus vulnérables ;
- Franchir les passages protégés en marchant ;
- Ne pas détourner le véhicule de son usage initial ;
- Contrôler régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roue, le système de pliage, le système de direction et l'axe de frein ;
- Éliminer les arêtes vives engendrées par l'utilisation ;
- Ne pas modifier ni transformer le véhicule, y compris le tube de direction et le manchon, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.

AVERTISSEMENT : Par temps humide, les distances de freinage peuvent être considérablement allongées. Adaptez votre vitesse et soyez particulièrement vigilant

Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette électrique en faisant preuve de bon jugement afin de réduire le risque de blessure. N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre jugement. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les dangers qui présentent un risque pour vous, pour les autres et les biens des autres lorsque vous utilisez votre trottinette électrique.



- **Utilisation générale**

La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent.

En cas d'accident, se mettre en sécurité et mettre un gilet jaune pour être repéré sur la chaussée, éteindre la trottinette et prévenir les secours.

La vitesse maximum de la trottinette (25 km/h) peut varier suivant le poids de l'utilisateur, les conditions météo et l'inclinaison de la route.

- **Bon fonctionnement**

Pour faire fonctionner cette trottinette un réglage et un entretien avant et après chaque utilisation est nécessaire, ne vous exposez pas à un quelconque risque lorsque ces opérations sont accomplies, portez des équipements de protections individuels et contactez le fabricant en cas de questions ou doutes, tenez compte également de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Toute charge fixée au guidon aura une incidence sur la stabilité du véhicule, veuillez ne pas porter de charge lourde ou accrocher des accessoires ou éléments supplémentaires non approuvés par le constructeur au risque de rendre la conduite très instable.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. En France, la vitesse linéaire sur sol plan et une personne n'excédant pas la charge maximale admissible est de 25km/h. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages. Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicules, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaîne). N'utiliser jamais le produit avec un lecteur audio, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abîmer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composants électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Évitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent entraîner une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s², la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s². (Précision de mesure incertaine)

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.

Vérifier la pression des pneus avant la première utilisation, assurez-vous que les pneus soient gonflés à 2.4 bars MAX

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

- **Utilisation du chargeur**

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de le charger. Une longue charge peut être nécessaire avant la première utilisation. Veuillez-vous fier au voyant présent sur l'indicateur de batterie. Il est possible de charger votre batterie à tout moment afin d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en charge. **Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation PS84B546Y1500S, Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.** Veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autre marque, ceux-ci peuvent endommager la batterie de votre produit. Il est important de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un cycle de vie normal. Evitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non-pris en charge par la garantie pouvant endommager la batterie. Le chargeur fournis est « intelligent », il est pensé pour s'arrêter à 100% de la charge et ne pas endommager la batterie. Le chargeur doit être en parfait état à chaque utilisation, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer. Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, il est important de le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge pas. Veillez à ne pas laissez charger votre trottinette sans surveillance.

Le cache du connecteur de charge doit être fermé lorsque la trottinette n'est pas en charge

Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut

- **Batterie**

Veillez ne pas stocker la batterie a des températures trop extrêmes. En dessous de 0°C et au-dessus de 30°C. Si vous n'utilisez pas votre produit durant 60-90 jours, il se peut que la batterie soit moins performante qu'au début. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation et n'est donc pas pris en charge par la garantie. A la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différenciés. Jetez les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles. Ce produit contient une batterie au Li-ion, l'extinction d'un éventuel incendie doit se faire à partir d'un extincteur à poudre (Incendie classe D) **(La batterie est un élément sujet à l'usure.)**

Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.

MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil." Référence du chargeur (PS84B546Y1500S).

- **Entretien**

Veillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace humide ou sous le soleil. Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autre solvant chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son apparence et sa structure.

Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser.

- **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereux dans de nombreux pays. Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soit autorisé. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium.

Manutention de la trottinette :

Utilisez toujours vos deux mains sur la potence afin de porter et déplacer la trottinette en toute sécurité, portez des chaussures adaptées, vérifier que le système de fermeture soit bien verrouillé et sécurisé.

- **Utilisation du produit**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power situé sur votre guidon. **Faites avancer la trottinette avec le pied pour atteindre une vitesse d'environ 3 km/h puis appuyer sur la gâchette d'accélération, le système électrique se mettra en route automatiquement, gérez votre vitesse avec la gâchette d'accélération..** Pour freiner utilisez les freins manuels situé sur le guidon. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent. Afin d'effectuer certains réglages de base notamment le jeu de la commande de frein, venez découvrir nos vidéos tutoriels disponible sur notre chaine YouTube : URBANGLIDE CHANNEL.

L'utilisation de ce type de produit sur de longue durée peut entrainer des vibrations qui peuvent être désagréable, faites des pauses régulièrement. Pour prévenir les autres usagers de votre présences, utilisée l'avertisseurs

sonore situé sur votre guidon, si votre produit en est équipé. Utilisez la LED avant pour éclairer votre chemin dans les lieux sombre. Lorsque vous stoppez votre produit, servez-vous de la béquille pour le stabiliser.

- **Rebut**

CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ETRE RECYCLEES DE FAÇON SURE :

La batterie doit être retirée avant d'être mise au rebut. Avant toutes interventions, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.

AVERTISSEMENT : Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer de blesser l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

(Cette trottinette n'est pas destinée à être utilisée ou stationnée dans des lieux publics)

- **Listage des pièces sujettes à usure :**

Certaines pièces nécessitent un remplacement suivant le degré d'usure et son temps d'utilisation, vous pouvez vous procurer les pièces détachées à l'adresse suivante (Section ALL ROAD 6 PRO/ALL ROAD 6 2X2) :

<https://boutique.urbanlide.com>

<u>Pièces détachées</u>	<u>Critères de remplacement</u>	<u>Critère d'acceptabilité</u>	<u>Méthode de remplacement</u>	<u>Références</u>
Les pneumatiques	Perte de sa forme d'origine, présence de fissures, éclats ou tout autre signe d'usure		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel	Contactez notre service client
Les disques de frein	Bruits anormaux lors d'un freinage, faible épaisseur (<2.5mm)	Roulez à 15Km/h Freinez sur 1m, le produit doit s'arrêter	Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel	Contactez notre service client
Les garnitures de frein	Bruits anormaux lors d'un freinage ou bruits de frottement anormaux		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel	
La câblerie de commande des freins	Câble qui s'effiloche		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel	Contactez notre service client
Bandes rétro réfléchissantes	Lorsque celle-ci se décolle		Vidéo en ligne sur YouTube Urbanlide Channel	Contactez notre service client
Roulements	Bruits anormaux		Contactez notre service client	Contactez notre service client

Le numéro de série dispose de l'année de fabrication en préfixe situé sur l'étiquette d'information de votre produit.

MMAAXXXXXXXXXXXXX

Mois Année

Conseils d'utilisation



Il est déconseillé de rouler sous la pluie ou dans de mauvaise condition climatique



Lorsque vous roulez sur un terrain instable et peu praticable, réduisez votre vitesse.



Descendez de votre trottinette lorsque vous passez dans une porte, dans un ascenseur ou des escaliers.



Pour votre sécurité, n'accélérez pas dans les descentes



Ne vous mettez pas debout sur le garde boue de votre produit pour éviter de l'abimer.



Lorsque vous roulez, laissez vos deux mains sur votre trottinette




Ne touchez pas les freins à disque après l'utilisation de votre trottinette, ces parties peuvent être chaudes après un long parcours



Ne montez pas et ne descendez pas d'escalier en étant que votre trottinette.



Il est interdit de rouler sur la route avec votre trottinette électrique

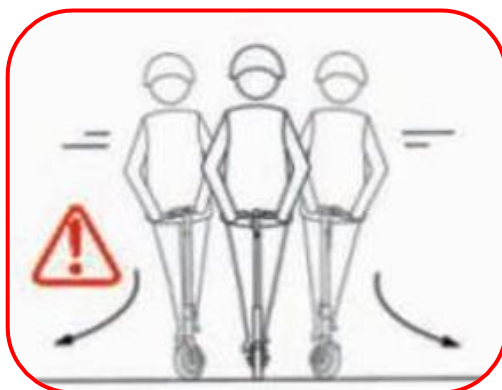

Lorsque vous tournez, ralentissez pour éviter tout risque de chute



Ne roulez pas dans une flaque d'eau de plus de 2cm de hauteur



Il est interdit de monter à deux sur votre trottinette ou de rouler avec un enfant de moins de 14 ans



N'appuyez pas sur l'accélérateur lorsque vous n'êtes pas sur la trottinette



Evitez les obstacles lorsque vous roulez



N'accrochez aucun objet à votre trottinette pouvant influencer sur la répartition du poids et entraîner une chute.



Laissez vos deux pieds sur le plateau de votre trottinette.

Les différentes parties



1	Gâchette d'accélérateur	7	Verrou de pliage	13	Lumières ambiantes
2	Écran	8	Suspension avant	14	Réflecteurs arrière
3	Boutons de fonction	9	Garde-boue avant	15	Roue arrière
4	Feu avant	10	Roue avant	16	Garde-boue arrière
5	Gâchette de frein	11	Frein à disque	17	Plateau
6	Clignotant	12	Réflecteur avant	18	Port de chargement



	Bouton de fonction
	Clignotant gauche/droit
	Lumières ambiantes LED
	Bouton d'alimentation




Etapes de montage



1. Ouvrez le colis et sortez la trottinette ainsi que les accessoires.




2. Déverrouillez la béquille, déployez le tube vertical et verrouillez le verrou de pliage.

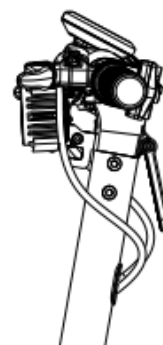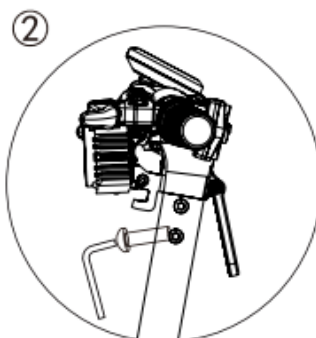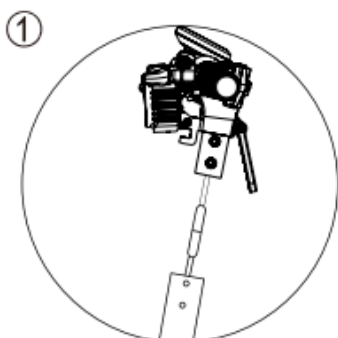


3. Insérez le connecteur, puis insérez la barre en T dans le tube vertical, ensuite serrez les vis des deux côtés.

Charge et alimentation


Retirez le capuchon en caoutchouc, insérez le chargeur dans le port de charge de votre trottinette. Une fois la charge terminée, remettez le capuchon en place et assurez-vous qu'il soit bien sécurisé et étanche.

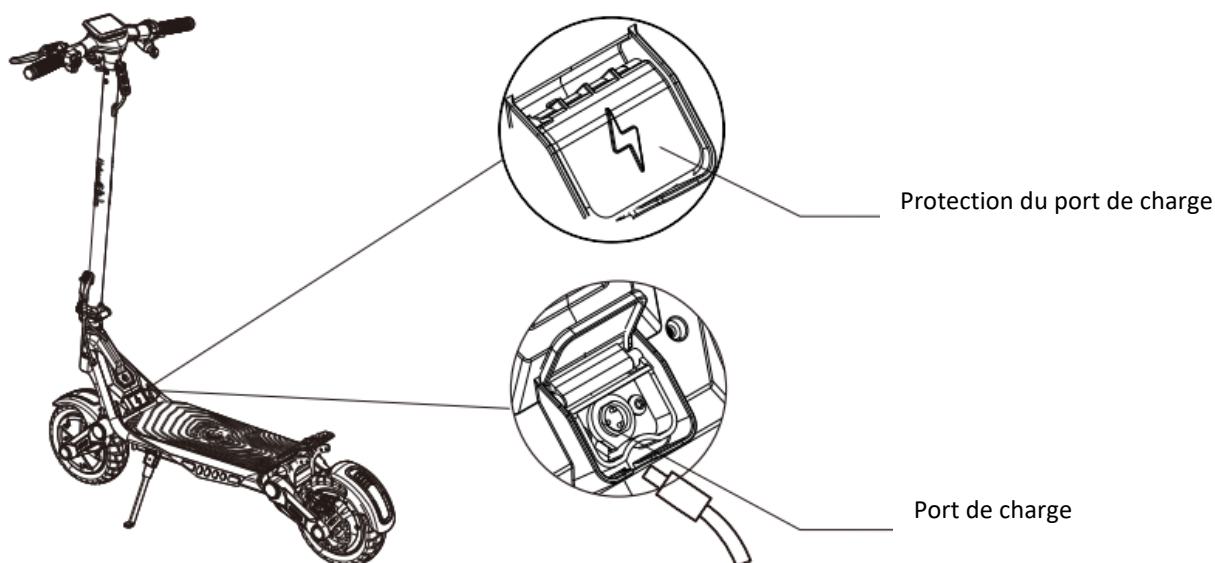

Lors de la charge de votre trottinette, assurez-vous que le port de charge est en bon état et qu'aucun résidu n'est coincé à l'intérieur. Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon sec. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. Si vous avez perdu votre chargeur ou s'il est défectueux, contactez le support. Une fois que le chargeur affiche une lumière verte, débranchez votre produit. Retirez le chargeur après la fin de la charge, ne laissez jamais la trottinette charger sans surveillance.

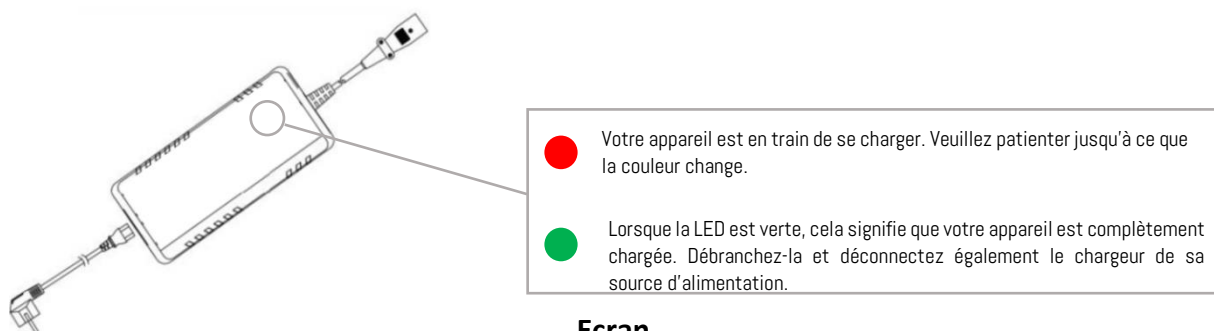


Ecran

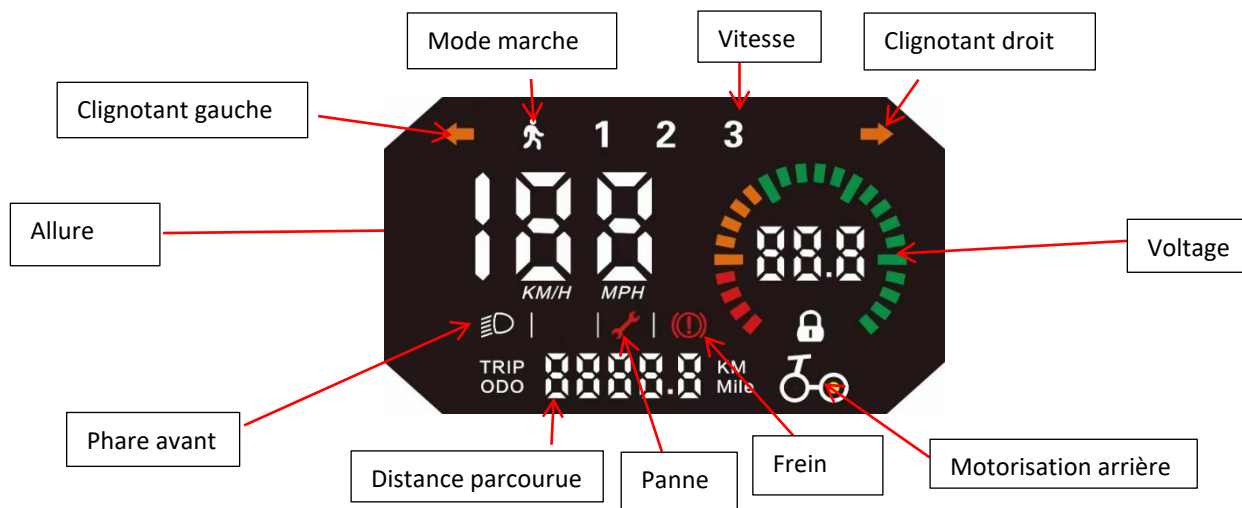


Tout d'abord, allumez votre produit en utilisant la clé et en appuyant sur le bouton 'Power' situé sur le guidon. Vérifiez que la batterie est chargée.




Placer le pied sur le plateau de la trottinette et utiliser l'autre pied pour pousser en avant

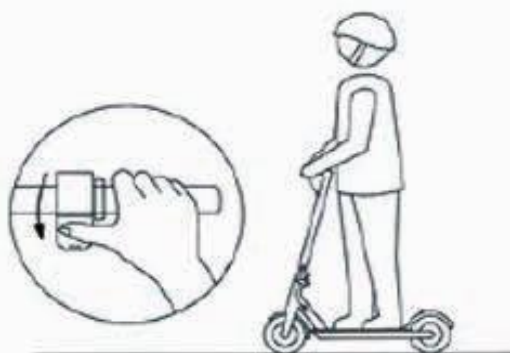

Appuyer doucement sur la gâchette de l'accélérateur pour avancer.

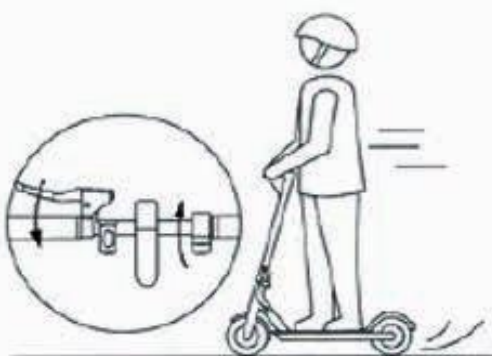


Pour freiner, appuyer doucement sur les leviers de frein situés sur le guidon.

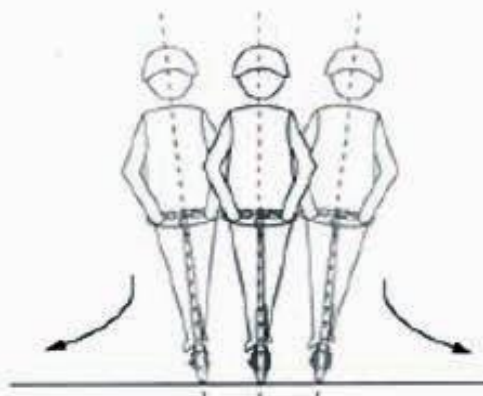

Pour tourner, ralentir pour effectuer le virage en toute sécurité.

Ajustement de la colonne :
Vérifiez régulièrement la vis du tube vertical. Serrez la vis du mécanisme de pliage à l'aide d'une clé hexagonale pour limiter tout jeu ou mouvement excessif de la colonne de direction. Pour votre sécurité, effectuez ce contrôle de manière périodique.

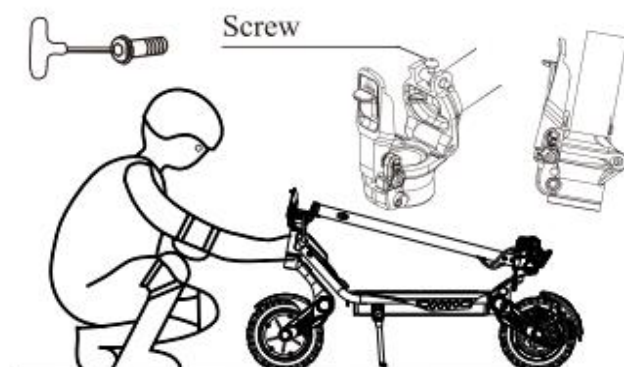

Paramètres du système

Fonction des boutons		
Icônes sur l'écran	Boutons de commande	
	Appui long  3 secondes	Allumer la trottinette, bip une fois
	Appui long  3 secondes	Éteindre la trottinette, bip une fois (la trottinette ne peut pas être éteinte pendant la conduite)
	Appui court  1 fois	Allumer/éteindre le phare avant, un bip une fois, ⚠ Le mode sélectionné n'est pas mémorisé après l'extinction de la trottinette.
	Appui court  2 fois	ODO, Passer du kilométrage en temps réel au kilométrage total, bip une fois, ⚠ Le mode sélectionné n'est pas mémorisé après l'extinction de la trottinette.
	Appui court  3 fois	(Pour la version 2 moteurs seulement) Par défaut, le moteur arrière est activé au démarrage. Pour changer le mode de traction, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation. L'ordre de sélection est le suivant : traction arrière → traction avant → traction intégrale. ⚠ Le mode sélectionné n'est pas mémorisé après l'extinction de la trottinette.
		Pour changer de vitesse, appuyez sur le bouton : un bip est émis à chaque changement. Le cycle comprend 4 modes : 1 ^{re} vitesse → 2 ^e vitesse → 3 ^e vitesse → mode marche. ⚠ Le dernier mode sélectionné est mémorisé même après extinction de la trottinette.
	Appui court  1 fois	Vitesse maximale : 1 ^{ère} vitesse 6 km/h, 2 ^{ème} vitesse 15 km/h, 3 ^{ème} vitesse 25 km/h.
		Mode marche, pour l'activer, appuyez une fois sur le bouton fonction après la 3 ^e vitesse. Lorsque ce mode est activé, l'icône piéton et l'icône du phare s'affichent à l'écran. Le phare avant et le feu arrière s'allument simultanément. Le mode est accompagné par un signal sonore régulier et lent. La vitesse maximale est limitée à 3 km/h, soit une allure de marche.
	Appui court  3 fois	Passer de KM à MILE, un bip est émis, ⚠ Le mode sélectionné est mémorisé après l'extinction de la trottinette.
Extinction automatique : Si la trottinette reste immobile et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'affichage pendant 5 minutes, l'affichage s'éteindra automatiquement.		

Codes d'erreur

ERREUR	PROBLEME
E0	Erreur de communication Contrôleur endommagé / Affichage endommagé / Connecteurs du câble de communication desserrés ou endommagés
E1	Erreur de l'accélérateur Câble de l'accélérateur desserré ou endommagé
E2	Erreur de frein Câble de frein desserré ou étrier de frein endommagé
E3	Erreur du hall moteur arrière Moteur arrière endommagé ou contrôleur endommagé
E4	Erreur de ligne de phase moteur ou MOS Ligne de phase moteur / MOS / courant élevé
E5	Erreur du contrôleur Contrôleur endommagé / courant de repos
E6	Erreur de batterie Endommagement du pack de batteries (batterie sous tension ne génère pas d'erreur)
E7	Erreur du hall moteur avant Moteur avant endommagé / Contrôleur endommagé

Nous vous recommandons de vérifier systématiquement l'état des faisceaux lumineux (câbles) pour chaque erreur.

Problème	Causes possibles	Solutions
Votre produit ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas chargée	Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche une lumière rouge.
	Les câbles de connexion sont déconnectés.	Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés et qu'aucun n'est endommagé.
Votre produit ne fonctionne pas de manière continue.	La batterie doit être rechargée	Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche correctement une lumière rouge.
	La batterie n'est pas complètement chargée.	Vérifiez que le câble du moteur est correctement connecté.
		Remplacez la batterie si nécessaire.
Votre produit s'est soudainement arrêté de fonctionner.	Surcharge / Coupure	La surcharge peut provoquer une défaillance du produit. Veuillez éteindre le produit, attendre 15 secondes, puis le rallumer.
	Un fusible a sauté.	Commencez par vérifier l'état de tous les câbles.
Votre produit se déplace lentement.	Les freins ne sont pas correctement réglés.	Vérifiez l'état des freins et essayez de les desserrer. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente.
	Le produit est en surcharge.	Vérifiez que le poids de l'utilisateur est inférieur au poids recommandé. Assurez-vous également qu'aucun objet n'interfère avec le bon fonctionnement du produit.
	Vous utilisez votre produit dans des conditions inappropriées.	Assurez-vous que vous êtes sur un terrain plat, sec et stable.
	Les roues et pneus sont endommagés.	Vérifiez l'état des roues du produit.



MORE THAN A RIDE

ALL ROAD 6 PRO

ALL ROAD 6 2X2

Original manual

Non-contractual photo, may vary depending on your version.



URBANGLIDE is a brand imported by the PACT GROUP,
Located at 29 promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - France



Safety and precaution

Follow and read the instructions in this manual on operating procedures, including ignition, starting, braking, maintenance and storage.

Please read the risks and safety advice in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not vigilant. Misuse and non-compliance with safety instructions does not implicate the company in the event of an accident. The user should use self-judgment and common sense to detect potential hazards. Please check your country's regulations and laws to find out where and how to legally use your product. You must obey the rules and laws applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

Approved and certified helmet according to your location

Knee pads and elbow patches

Long sleeve t-shirt and long pant

Gloves

Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.



- **Driver's advice**

The user must not be more than 120 kg, the size and weight do not fully certify that the user will have full control of the vehicle. It is your responsibility to make sure that all users are aware of the risks. It is your responsibility to ensure that all users are fully aware of the risks involved. This appliance may be used by children aged 8 and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the risks involved. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children. It is your responsibility to supervise younger children, considering their skills, maturity and ability to follow the rules. Do not touch the motor or brakes of the product immediately after use, as these parts can be extremely hot..

- **Security advice**

Take the time to learn the basics of practice to avoid any serious accidents during the use of the product, this goes through the following points:

- The age of the driver must be at least 8 years old, for a pleasant ride the hip of the driver must not exceed the handlebars of the scooter, and his visibility must be at least 30cm above the handlebars. **The maximum height of the user must not exceed 2 m (Please always refer to the regulations of your country regarding the required minimum age).**
- Get closer to the seller to be directed to an appropriate training organization;
- Avoid high traffic areas or congested areas;
- In all cases, anticipate your trajectory and speed while respecting the highway code, the pedestrian code and the most vulnerable beings;
- Cross the protected passages while walking;
- Do not divert the vehicle from its initial use;
- Regularly check the tightening of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake axle;
- Eliminate sharp edges caused by use;
- Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and sleeve, the stem, the folding mechanism and the rear brake.

It is your responsibility to operate the electric scooter using good judgment to reduce the risk of injury. Do not operate the electric scooter under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your judgment. Use common sense to detect and avoid hazards that present a risk to you, others and other people's property when operating your electric scooter.



- **General use**

City traffic involves crossing many obstacles, such as sidewalks or steps. It is recommended to avoid jumping obstacles. It is important to anticipate and adapt your trajectory and speed to those of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or the risk of skidding they present.

In the event of an accident, get to safety and put on a yellow vest to be spotted on the road, turn off the scooter and call the emergency services.

The maximum speed of the scooter (25 km/h) may vary depending on the weight of the user, the weather conditions and the inclination of the road.

- **Proper functioning**

To operate this scooter adjustment and maintenance before and after each use is necessary, do not expose yourself to any risk when these operations are carried out, wear personal protective equipment and contact the manufacturer in case of questions or doubts, take into account also from any reasonably foreseeable misuse.

Any load attached to the handlebars will affect the stability of the vehicle, please do not carry heavy loads or attach accessories or additional items not approved by the manufacturer as this may make driving very unstable.

- **Procedures and driving conditions**

Please check the laws and regulations in your country before using the product. In France, the linear speed on flat ground and a person not exceeding the maximum permissible load is 25km/h. Look around when using the product, and pay attention to any potential hazards. It is important to respect everyone's rights and properties. For your safety, do not engage the accelerator if you are not on the product. This product is not designed for performing jumps, stunts and skids. Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other bodies of water. Please hold the handlebar with both hands. Never mount more than one person on the product. Be sure to keep your fingers and all other parts of the body away from parts that can heat up during use (brake, motor, chain). Never use the product with an audio player, or with your smartphone in your hand. Never use the product to pull something as this will damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components may be damaged and create a dangerous situation.

Ride only on flat, solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, which can cause loss of product control. Do not ride at night or in areas where visibility is reduced. Also, don't ride indoors, where carpets and rugs can get in the way.

The A-weighted emission sound pressure level at the driving position does not exceed 70dB(A). The total value of the vibrations to which the hand-arm system is exposed does not exceed 2.5m/s², the maximum frequency-weighted mean square value of the acceleration to which the whole body is exposed does not exceed 0.5m/s².
(Measurement accuracy uncertain)

After each use, check that each part is in its place and that it is not damaged. Before each use, check the following points:

- Brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts having presented anomalies during the last use have been repaired or changed according to the manufacturer's conditions.

Check tire pressure before first use, make sure tires are inflated to 2.4 bars MAX

People who have medical monitoring or treatment such as: cardiac people, pregnant women, non-responsible people, people with back or neck problems, should not use the product.

- **Usage of the charger**

Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be required before first use. Please rely on the light on the battery indicator. It is possible to charge your battery at any time to ensure constant power, it is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it. . **Use only with PS84B546Y1500S power supply unit. To recharge the battery, use only the detachable power supply unit supplied with the device.** Please do not use the charger of other brand, these may damage the battery of your product. It is important to charge your battery at least once every 3 months, even if you are not using the product, to ensure a normal life cycle. Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that can damage the battery. The charger provided is "intelligent", it is designed to stop at 100% of the charge and not damage the battery. The charger must be in perfect condition each time you use it, check the wires, the condition of the tips and connectors. If the product does not charge, the charger may be faulty, it is then necessary to change it. The charger should only be used by an adult, it is important to unplug it from both sides when not charging. Do not charge your scooter unattended.

**The charging connector cover must be closed when the scooter is not being charged.
The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer should be disposed of.**

- **Battery**

Please do not store the battery in extreme temperatures. Below 0°C and above 30°C. If you do not use your product for 60-90 days, the battery may be less efficient than when it started. This loss of autonomy is due to lack of use and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery must be disposed of separately from undifferentiated generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided for this purpose. Collecting and recycling batteries helps to protect the environment and conserve material resources. This product contains a Li-ion battery, any fire must be extinguished using a powder extinguisher (Class D fire)

(The battery is subject to wear).

This device contains a battery which may only be replaced by qualified personnel.

WARNING: To recharge the battery, use only the removable power supply unit supplied with the unit." Charger part number (PS84B546Y1500S).

- **Maintenance**

Please store your product in a dry and dust-free place, and avoid leaving it too long in a humid space or under the sun. To clean your device, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other harsh chemical solvents to clean your device, which will damage its appearance and structure.

Constantly check the condition of your product components, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not in working order, you risk falling and injuring yourself.

- **Transport**

If you wish to transport your product, as well as its battery, by plane or by other means of transport, please contact the competent local authorities and the carrier beforehand in order to inform you of any prohibitions and restrictions on transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please ensure before a trip that access and transport is authorised. International law prohibits the air transport of lithium batteries.

Scooter handling:

Always use both hands on the stem to carry and move the scooter safely, wear suitable footwear and check that the locking system is securely locked.

- **Use of the product**

To turn on your product, press the Power button located on your handlebars. **Move the scooter forward with your foot to reach a speed of around 3 km/h, then press the acceleration trigger. The electric system will start up automatically.** To brake use the manual brakes located on the handlebars. Before each use, please check that the wheels are free from obstruction, that the brakes are working. In order to make certain basic adjustments, in particular the play of the brake control, come and discover our tutorial videos available on our YouTube channel: URBANGLIDE CHANNEL.

The use of this type of product over a long period can cause vibrations which can be unpleasant, take breaks regularly. To warn other users of your presence, use the buzzer located on your handlebars, if your product is equipped with them. Use the front LED to light your way in dark places. When you stop your product, use the stand to stabilize it.

- **Rebut**

THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES WHICH MUST BE SAFELY RECYCLED : The battery must be removed before disposal. Before any intervention, remember to turn it off and unplug it from the power outlet.

WARNING : As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stress and wear. Different materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected life of a component is exceeded, it may suddenly break and risk injuring the user. Cracks, scratches, and discoloration in high-stress areas indicate that the component has exceeded its life and should be replaced.

(This scooter is not intended to be used or parked in public places)

- **List of parts subject to wear:**

Some parts require replacement depending on the degree of wear and its usage time, you can obtain spare parts at the following address (Section ALL ROAD 6 PRO/ALL ROAD 6 2X2):

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Pièces détachées</u>	<u>Critères de remplacement</u>	<u>Critère d'acceptabilité</u>	<u>Méthode de remplacement</u>	<u>Références</u>
Tires	Loss of its original shape, presence of cracks, chips or any other sign of wear		Online video on YouTube Urbanglide Channel	Contact our customer service
Brake discs	Abnormal noise during braking, low thickness (<2.5mm)	Drive at 15Km/h Brake on 1m, the product must stop	Online video on YouTube Urbanglide Channel	Contact our customer service
Brake linings	Abnormal braking noises or abnormal friction noises		Online video on YouTube Urbanglide Channel	
The brake control cable	Frayed cable		Online video on YouTube Urbanglide Channel	Contact our customer service
Retroreflective strips	When it comes off		Online video on YouTube Urbanglide Channel	Contact our customer service
Bearings	Abnormal noises		Contact our customer service	Contact our customer service

The serial number has the year of manufacture as a prefix located on the information label of your product

MMYYXXXXXXXXXXXXXX

Month Year

Tips for use



It is not advisable to drive in the rain or in bad weather conditions.



When riding on unstable and impassable terrain, reduce your speed.



Get off your scooter when you go through a door, lift or stairs.



For your safety, do not accelerate on the descents.



Do not stand on the mudguard of your product to avoid damaging it.



Leave both hands on your scooter when you ride.



Do not touch the disc brakes after using your scooter, these parts can be hot after a long ride.



Do not go up and down any stairs with only your scooter.



It is forbidden to ride on the road with your electric scooter.



When turning, slow down to avoid any risk of falling.



Do not ride in a puddle more than 2cm high.



It is forbidden to ride in pairs on your scooter or to ride with a child under the age of 14.



Do not depress the accelerator when you are not on the scooter.



Avoid obstacles when driving



Do not hang anything on your scooter that could affect weight distribution and cause you to fall.



Leave both feet on the tray of your scooter.



1	Accelerator trigger	7	Folding lock	13	Ambient lights
2	Screen	8	Front suspension	14	Rear reflectors
3	Function switch	9	Front mudguard	15	Rear wheel
4	Front light	10	Front wheel	16	Rear mudguard
5	Brake trigger	11	Disc brake	17	Deck
6	Turning light	12	Front reflector	18	Charging port



	Function button
	Left/Right Blinker
	Ambient lights
	Power button




Assembly steps




1. Open the package and take out the scooter and accessories



2. Release the kick stand, extend the upright tube and lock the folding handle.

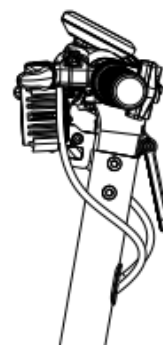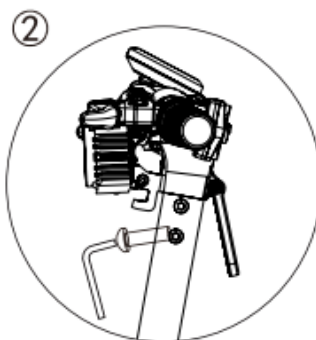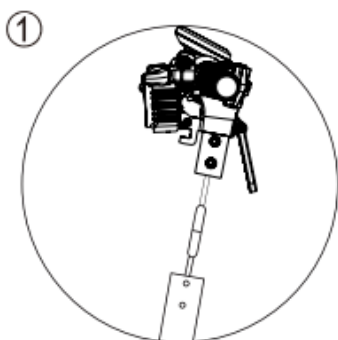


3. Insert the connector , and insert the T bar into the upright tube , then lock the screws on both sides .

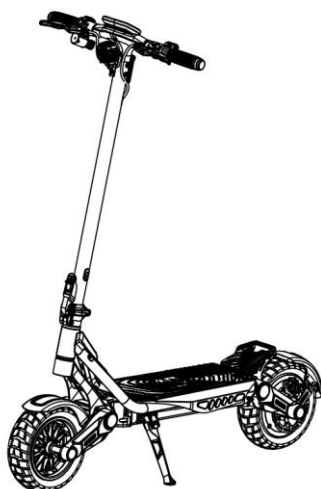



4. Complete the installation

Load and power supply

Remove the rubber cap, insert the charger into the charging port of your scooter. Once loaded, put the cap back in place and make sure it is secure and waterproof.

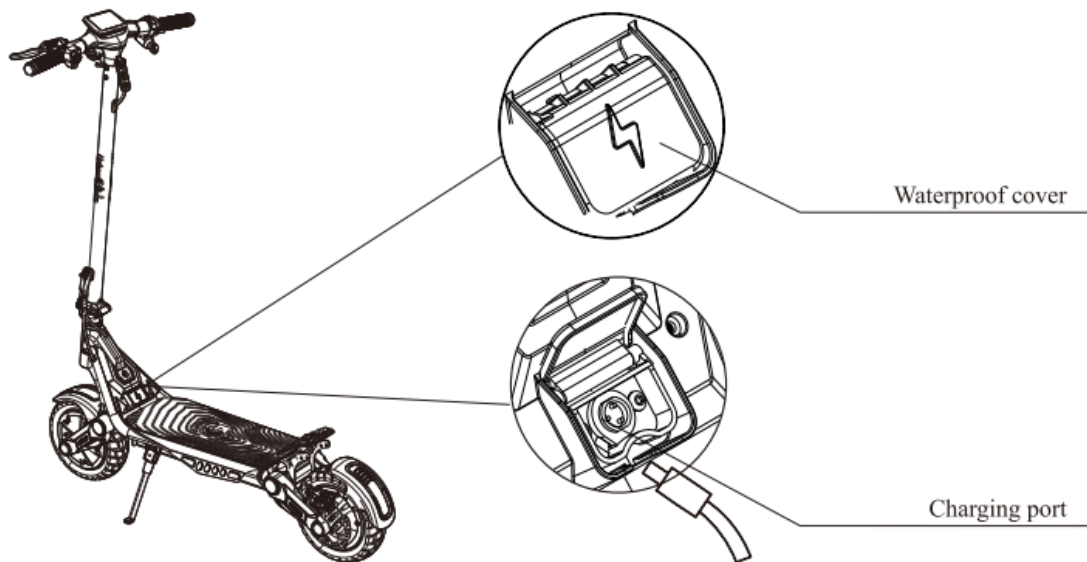


When loading your scooter make sure that the loading port is in good condition and that no residue is trapped inside. If this is the case, clean it with a dry cloth. Use the charger supplied with the product, and only this charger. If you have lost your charger, or if it is faulty, contact the Urbanglide support. Once the charger displays a green light, unplug your product. Do not leave the charger plugged in for too long after charging is complete.

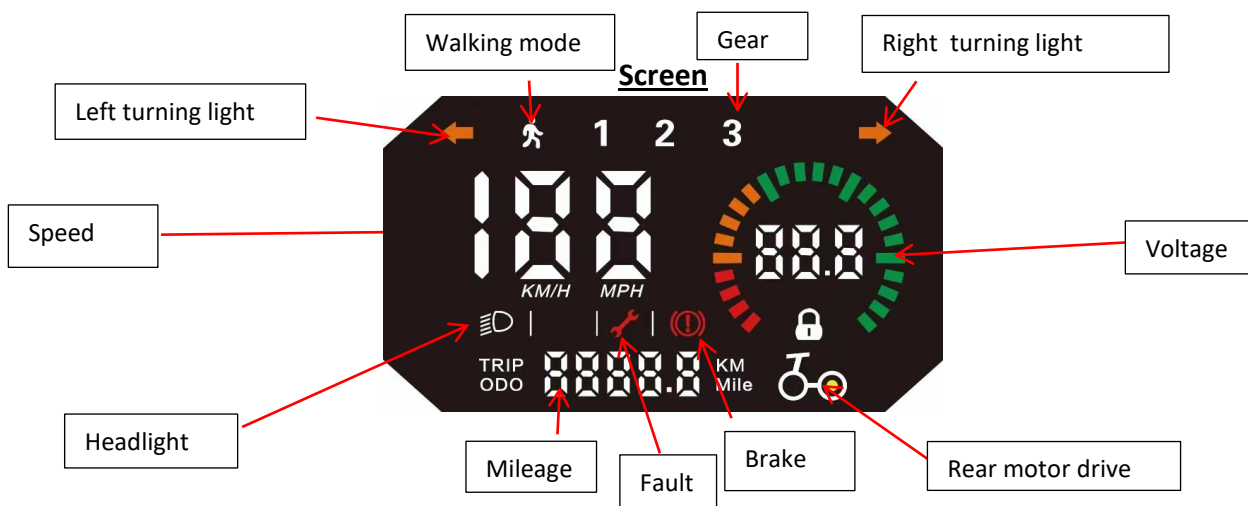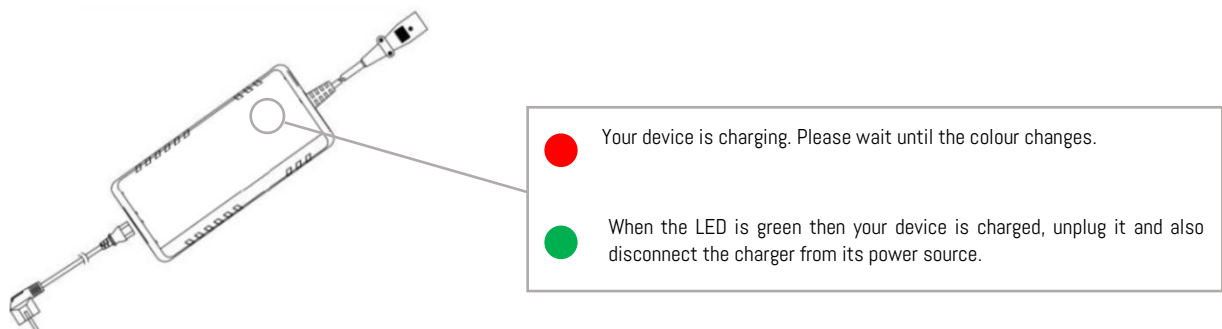


First, turn on your product by the key and pressing the "Power" button on the handlebar. Check that your battery is charged.




Place your foot on the deck of your scooter and use your other foot to push forward.

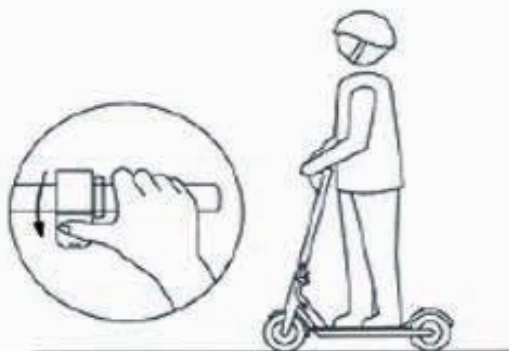

Gently squeeze the throttle trigger to begin picking up speed.

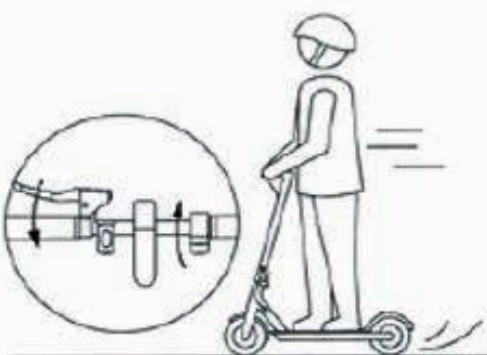

To brake, gently squeeze the brake levers on your handlebars.

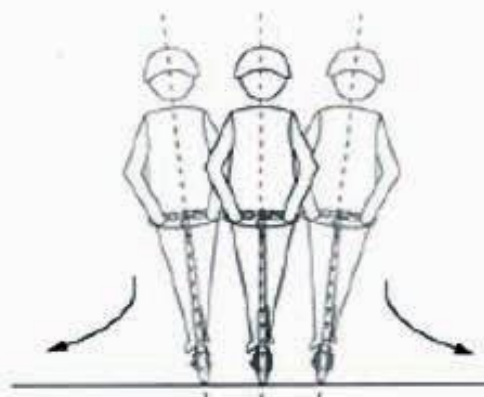

When you need to turn, slow down to make your turn safely.


Brake calibration:

If the braking force is too tight

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail shorter, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force


If the braking force is weak:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail longer, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.

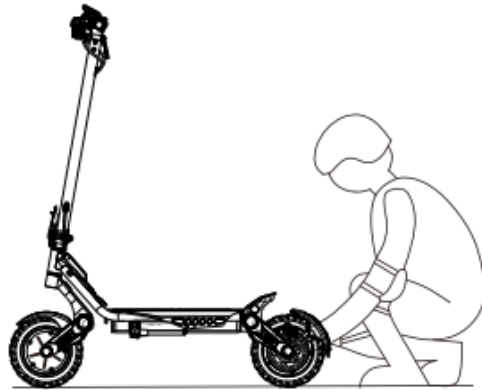


Replace the foot board grip:

When replacing the foot board grip, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

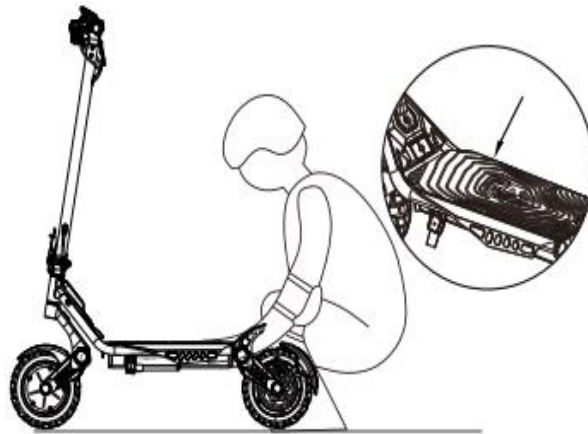

Folding bracket adjustment:

Regularly check the screw on the vertical tube. Tighten the folding mechanism screw using a hex key to minimize any play or excessive movement in the steering column. For your safety, perform this check periodically.

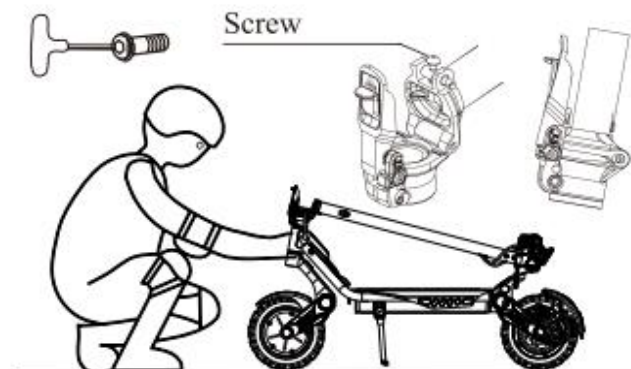

System settings

Button function		
Icon definition	Power button	
	Long press  3seconds	Turn on the scooter, the buzzer beeps 1 time
	Long press  3seconds	Turn off the scooter, the buzzer beeps 1 time (The scooter can't turn off during riding)
	Short press  1 time	Turn on/off the headlight, buzzer beeps 1 time, no memory after power off
	Short press  2 times	Switch between single and total mileage, buzzer sounds 1 time, no memory after turning off the scooter
	Short press  3times	(For dual motor version only) The rear drive is default at power on, short press power button 3times to switch. The order is: rear-wheel drive - front-wheel drive - dual-wheel drive. Simultaneously, the single rear light - single front light - dual lights will illuminate in sequence, cycling through these options. No memory after turning off the scooter.
	Short press  1 time	Switch gears, the buzzer beeps one time, 4-speed cycle, respectively 1, 2, 3 gear, walking mode; Memory after switching off
		Maximum speed: 1st gear 6KM/H, 2nd gear 15KM/H, 3rd gear 25KM/H
		Walking mode is a separate gear, after 3rd gear, short press function button 1 time to switch to walking mode. the pedestrian mode icon and headlight icon, headlight and taillight flash at the same time, accompanied by a buzzer, the frequency is 1 time per second, the max speed is 3km/h.
	Short press  3times	switch KM/MILE, the buzzer beeps 1 time, with memory after switching off
Auto Power Off: If the scooter remains stationary and no operation is performed on the display for 5 minutes consecutively, the display will power off automatically.		

Error codes

We recommend checking the light beams (cables) for each error

ERROR	PROBLEM
E0	Communication fault Controller damaged/ Display damaged/Communication cable plugs loose or damaged
E1	Accelerator fault Accelerator cable loose or damaged
E2	Brake fault Brake cable loose or brake caliper damaged
E3	Rear motor hall fault Rear motor damaged or controller damaged
E4	Motor Phase line or MOS fault Motor phase line / MOS /high current
E5	Controller fault Controller damaged /quiescent current
E6	Battery fault Battery pack damage (Battery under voltage does not report an error)
E7	Front motor hall fault Front motor damaged / Controller damaged

Problem	Possible causes	Solutions
Your product is not working.	The battery is not charged	Charge your battery and check that your charger shows a red light.
	The connection cables are disconnected.	Check that all cables are securely connected and that none of them are damaged.
Your product doesn't work continuously	The battery needs to be recharged	Charge your battery and check that your charger displays a red light correctly.
	The battery is not fully charged	Check that the motor cable is properly connected. The battery may need to be replaced.
Your product has suddenly stopped working.	Overload/Cut	Overloading may cause the product to fail. Please turn off the product, wait 15 seconds, and then turn it back on.
	A fuse dropped	Start by checking the status of all cables first.
Your product is moving slowly	Brakes are not properly adjusted	Check the condition of the brakes and try to release them. If this does not solve the problem, please contact the after-sales service.
	The product is overloaded	Check if the user weighs less than the previously recommended weight. Also make sure that no object interferes with the proper functioning of the product.
	You use your product in inappropriate conditions	Make sure you are on flat, dry and stable ground.
	Wheels and tires are damaged	Check the condition of the product's wheels.



MORE THAN A RIDE

ALL ROAD 6 PRO

ALL ROAD 6 2X2

Manual de usuario original

Foto no contractual, puede variar según su versión.



URBANGLIDE es una marca importada por PACT GROUP,
Situado en 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - Francia



Seguridad y precaución

Siga y lea las instrucciones de este manual sobre los procedimientos operativos, incluidos el encendido, el arranque, el frenado, el mantenimiento y el almacenamiento.

Lea los riesgos y los consejos de seguridad del manual. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no está atento. El mal uso y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad no implican a la empresa en caso de accidente. El usuario debe ejercer su autocrítica y sentido común para detectar peligros potenciales. Consulte las normas y leyes de su país para saber dónde y cómo utilizar legalmente su producto. Debe obedecer las normas y leyes aplicables a los vehículos y peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo de seguridad:

- Casco homologado y certificado según tu ubicación
- Rodilleras y coderas
- Camiseta de manga y pantalón largos.
- Guantes
- Zapatos con suela de goma, nunca conduzca descalzo o en sandalias.

Revisar tener los cordones abrochados, y mantenerlos lo más alejados posible de las ruedas y del sistema interno.



- **Asesoramiento al conductor**

El usuario no debe pesar más de 120 kg, la altura y el peso no certifican completamente que el usuario tendrá el control total del vehículo. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de los riesgos. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Es su responsabilidad supervisar a los niños más pequeños, teniendo en cuenta sus habilidades, madurez y capacidad para seguir las normas. No toque el motor ni los frenos del producto inmediatamente después de su uso, ya que estas piezas pueden estar extremadamente calientes.

- **Consejos de seguridad**

Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos de la práctica para evitar accidentes graves durante el uso del producto, esto pasa por los siguientes puntos:

- La edad del conductor debe ser de al menos _ años, para un paseo placentero la cadera del conductor no debe sobrepasar el manillar del , y su visibilidad debe ser de al menos 30cm por encima del manillar. **La altura máxima del usuario no debe superar los 2 m (Consulte siempre las normativas de su país sobre la edad mínima requerida).**
- Acérquese al vendedor para ser dirigido a una organización de capacitación adecuada;
- Evite las áreas de mucho tráfico o áreas concurridas;
- En todos los casos, anticipe su trayectoria y velocidad respetando el código de circulación, el código de peatones y las personas más vulnerables;
- Cruzar los pasajes protegidos mientras camina;
- No desvíe el vehículo de su uso inicial;
- Controlar periódicamente el apriete de los diversos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje de freno;
- Eliminar los bordes afilados causados por el uso;
- No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y el manguito de dirección, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero.

Es su responsabilidad conducir el scooter eléctrico con buen criterio para reducir el riesgo de lesiones. No utilice el scooter eléctrico bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan afectar a su juicio. Utilice el sentido común para detectar y evitar peligros que supongan un riesgo para usted, los demás y la propiedad ajena cuando utilice su scooter eléctrico.



- **Uso general**

El tráfico de la ciudad implica cruzar muchos obstáculos, como aceras o escalones. Se recomienda evitar saltar obstáculos. Es importante anticipar y adaptar su trayectoria y velocidad a las de un peatón antes de cruzar estos obstáculos. También se recomienda bajarse del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su forma, altura o riesgo de derrape que presenten.

En caso de accidente, ponte a salvo y ponte un chaleco amarillo para ser visto en la carretera, apaga el patinete y llama a los servicios de emergencia.

La velocidad máxima del patinete (25 km/h) puede variar en función del peso del usuario, las condiciones meteorológicas y la inclinación de la calzada.

- **Buen funcionamiento**

Para operar este patinete es necesario el ajuste y mantenimiento antes y después de cada uso, no se exponga a ningún riesgo cuando se realicen estas operaciones, use equipo de protección personal y comuníquese con el fabricante en caso de preguntas o dudas, tenga en cuenta también de cualquier mal uso razonablemente previsible.

Cualquier carga sujeta al manubrio afectará la estabilidad del vehículo, por favor no lleve cargas pesadas ni coloque accesorios o elementos adicionales no aprobados por el fabricante ya que esto puede hacer que la conducción sea muy inestable.

- **Procedimientos y condiciones de conducción**

Consulte las leyes y normativas de su país antes de utilizar el producto. En Francia, la velocidad lineal en terreno llano y una persona que no supere la carga máxima permitida es de 25 km/h. Mire a su alrededor cuando utilice el producto y preste atención a cualquier peligro potencial. Es importante respetar los derechos y propiedades de todos. Por su seguridad, no pise el acelerador si no está en el producto. Este producto no está diseñado para realizar saltos, acrobacias y derrapes. Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos, escaleras, colinas, piscinas u otros cuerpos de agua. Sujete el manillar con ambas manos. Nunca monte a más de una persona en el producto. Asegúrese de mantener los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las piezas que puedan calentarse durante el uso (freno, motor, cadena). Nunca use el producto con un reproductor de audio o con su teléfono inteligente en la mano.

Nunca utilice el producto para tirar de algo, ya que esto dañará los componentes y desgastará la batería. Nunca ponga el producto en contacto con agua, los componentes eléctricos pueden dañarse y crear una situación peligrosa.

Conduzca solo sobre superficies planas y sólidas. Evitar superficies con grava, hoyos, hielo, que pueden causar pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas donde la visibilidad sea reducida. Además, no conduzca en interiores, donde las alfombras y los tapetes pueden estorbar.

El nivel de presión sonora de las emisiones con ponderación A en el puesto de conducción no supera los 70 dB(A). El valor total de las vibraciones a las que está expuesto el sistema mano-brazo no supera los 2,5 m/s², el valor cuadrático medio ponderado en frecuencia máximo de la aceleración a la que está expuesto todo el cuerpo no supera los 0,5 m/s². (Precisión de la medición incierta)

Después de cada uso, compruebe que cada pieza esté en su sitio y que no esté dañada. Antes de cada uso, compruebe los siguientes puntos:

- Los frenos están en buen estado de funcionamiento
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares
- Las piezas que hayan presentado anomalías durante el último uso hayan sido reparadas o cambiadas según las condiciones del fabricante.

Compruebe la presión de los neumáticos antes del primer uso, asegúrese de que estén inflados a 2,4 bares como máximo.

No deben usar el producto personas que tengan seguimiento o tratamiento médico como: personas cardíacas, mujeres embarazadas, personas no responsables, personas con problemas de espalda o cuello.

- **Uso del cargador**

Antes de utilizar el producto, es necesario cargarlo. Es posible que se requiera una carga prolongada antes del primer uso. Confíe en la luz del indicador de batería. Es posible cargar su batería en cualquier momento para garantizar una potencia constante, no es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla. No utilice cargadores de otras marcas, ya que pueden dañar la batería de su producto. **Utilícelo sólo con la fuente de alimentación PS84B546Y1500S. Para recargar la batería, utilice sólo la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato.** Es importante cargar la batería al menos una vez cada 3

meses, incluso si no está utilizando el producto, para garantizar un ciclo de vida normal. Evite los golpes y el contacto con el agua, estos son factores no cubiertos por la garantía que pueden dañar la batería. El cargador proporcionado es "inteligente", está diseñado para detenerse al 100% de la carga y no dañar la batería. El cargador debe estar en perfectas condiciones cada vez que lo uses, revisa los cables, el estado de las puntas y conectores. Si el producto no carga, el cargador puede estar defectuoso, entonces es necesario cambiarlo. El cargador solo debe ser utilizado por un adulto, es importante desconectarlo de ambos lados cuando no se esté cargando. No cargue su scooter sin vigilancia.

La tapa del conector de carga debe estar cerrada cuando no se esté cargando el scooter.

El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; si el cable está dañado, el transformador debe desecharse.

- **Batería**

No almacene la batería a temperaturas extremas. Por debajo de 0°C y por encima de 30°C. Si no usa su producto durante 60 a 90 días, la batería puede ser menos eficiente que cuando comenzó. Esta pérdida de autonomía se debe a la falta de uso y, por tanto, no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe desecharse separadamente de los residuos genéricos indiferenciados. Deseche las baterías en los contenedores previstos para tal fin. Recolectar y reciclar baterías ayuda a proteger el medio ambiente y conservar los recursos materiales. Este producto contiene una batería de iones de litio, cualquier incendio debe extinguirse con un extintor de polvo (incendio Clase D)

(La batería está sujeta a desgaste).

Este aparato contiene una batería que sólo puede ser sustituida por personal cualificado.

ADVERTENCIA: Cuando recargue la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato." Referencia del cargador (PS84B546Y1500S).

- **Mantenimiento**

Guarde su producto en un lugar seco y sin polvo, y evite dejarlo demasiado tiempo en un espacio húmedo o bajo el sol. Para limpiar su dispositivo, use un paño húmedo y un detergente suave. No use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos agresivos para limpiar su dispositivo, lo que dañará su apariencia y estructura.

Verifique constantemente el estado de los componentes de su producto, si alguna pieza está dañada, reemplácela antes de usar el producto. Si una pieza no funciona correctamente, corre el riesgo de caerse y lesionarse.

Manipulación del scooter:

Utilice siempre las dos manos en el vástago para transportar y mover el scooter con seguridad, lleve calzado adecuado y compruebe que el sistema de bloqueo está bien bloqueado.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto, así como su batería, en avión u otro medio de transporte, póngase en contacto con las autoridades locales competentes y el transportista con antelación para informarle de las prohibiciones y restricciones de transporte. Las baterías de litio se consideran peligrosas en muchos países. Antes de emprender un viaje, asegúrese de que el acceso y el transporte estén autorizados. El derecho internacional prohíbe el transporte aéreo de baterías de litio.

- **Uso del producto**

Para encender su producto, presione el botón de encendido ubicado en su manillar **Mueva el scooter hacia delante con el pie hasta alcanzar una velocidad de unos 3 km/h y, a continuación, pulse el gatillo de aceleración. El sistema eléctrico se pondrá en marcha automáticamente.** Para frenar utilice los frenos manuales situados en el manillar. Antes de cada uso, verifique que las ruedas no estén obstruidas y que los frenos funcionen. Para realizar ciertos ajustes básicos, en particular el juego del control de freno ven y descubre nuestros videos tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

El uso de este tipo de productos durante un período prolongado puede causar vibraciones que pueden ser desagradables, tome descansos regularmente. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use el zumbador ubicado en su manillar, si su producto está equipado con ellos. Usa el LED frontal para iluminar tu camino en lugares oscuros. Cuando detenga su producto, use el soporte para estabilizarlo.

- **Chatarra**

ESTE PRODUCTO CONTIENE BATERÍAS DE LITIO QUE DEBEN RECICLARSE DE FORMA SEGURA: La batería debe retirarse antes de desecharla. Antes de cualquier intervención, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

(Este patinete no está diseñado para ser utilizado o estacionado en lugares públicos)

Algunas piezas deben ser sustituidas en función del grado de desgaste y del tiempo de uso, las piezas de recambio pueden obtenerse en la siguiente dirección (Sección ALL ROAD 6 PRO/ALL ROAD 6 2X2)

<u>Piezas de recambio</u>	<u>Criterios de sustitución</u>	<u>Criterios de aceptabilidad</u>	<u>Método de sustitución</u>	<u>Referencias</u>
Neumáticos	Pérdida de su forma original, grietas, astillas o cualquier otro signo de desgaste		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente
Discos de freno	Ruido anormal durante el frenado, bajo espesor (<2,5mm)	Conduce a 15Km/h Frena durante 1m, el producto debe detenerse	Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente
Forros de freno	Ruidos de frenado anormales o ruidos de fricción anormales		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	
El cable de control del freno	Cable deshilachado		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente
Cinta retrorreflectante	Cuando se desprende		Vídeo en línea en el canal Urbanglide de YouTube	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente
Rodamientos	Ruidos anormales		Contacte con nuestro servicio de atención al cliente	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente

MMAXXXXXXXXXXXXX

└──┬──┘

Mes Año

Cómo utilizarlo



No se recomienda conducir con lluvia o malas condiciones meteorológicas



Cuando conduzca por terrenos inestables e intransitables, reduzca la velocidad.



Bájate del patinete cuando pases por una puerta, en un ascensor o en las escaleras.



Por su seguridad, no acelere en los tramos de bajada



No se ponga sobre el guardabarros de su producto para no dañarlo.



Cuando conduzcas, mantén ambas manos en tu patinete




No toque los frenos de disco después de usar su patinete, estas partes pueden estar calientes después de un largo viaje



No suba ni baje escaleras mientras conduce su patinete.



Está prohibido conducir su patinete eléctrico en la carretera

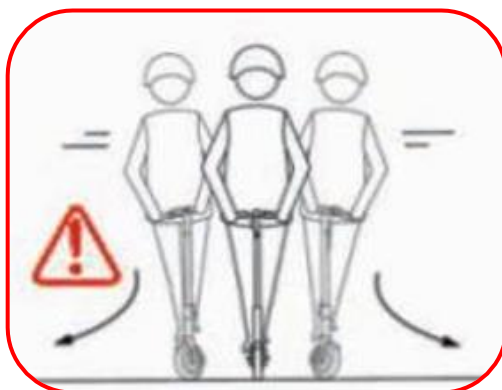

Al girar, reduzca la velocidad para evitar el riesgo de caída



No conduzcas en un charco de agua de más de 2 cm de altura



Está prohibido circular con dos personas en su patinete o con un niño menor de 14 años



No pise el acelerador cuando no esté en el patinete



Evite los obstáculos al conducir



No sujete ningún objeto a su patinete que pueda afectar a la distribución del peso y provocar una caída.



Deje ambos pies en la plataforma de su patinete.



1	Gatillo del acelerador	7	Bloqueo de plegado	13	Luces ambientales
2	Pantalla	8	Suspensión delantera	14	Reflectores traseros
3	Interruptor de función	9	Guardabarros delantero	15	Rueda trasera
4	Luz delantera	10	Rueda delantera	16	Guardabarros trasero
5	Luz delantera	11	Freno de disco	17	Plataforma
6	Luz de giro	12	Reflector delantero	18	Puerto de carga



	Botón de función
	Intermitente izquierdo/derecho
	Luces ambientales
	Botón de encendido




Pasos de montaje




1. Abre el paquete y saca la patinete y los accesorios



2. Suelta el soporte de la patinete, extiende el tubo vertical y bloquea el manillar plegable.

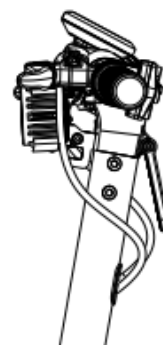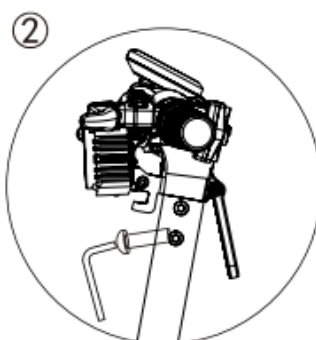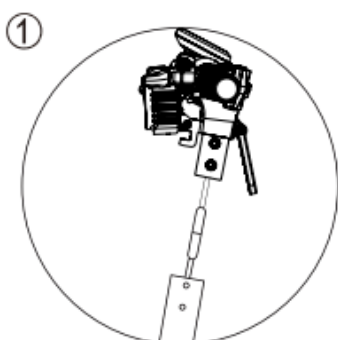


3. Inserta el conector e introduce la barra en T en el tubo vertical, luego aprieta los tornillos en ambos lados.

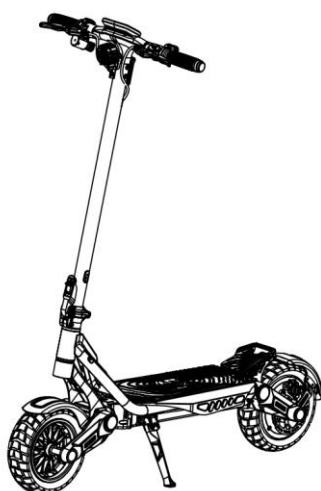


5. Completa la instalación

Carga y suministro de energía

Retira el tapón de goma, inserta el cargador en el puerto de carga de tu patinete. Una vez cargado, vuelve a colocar el tapón en su lugar y asegúrate de que esté bien cerrado y sea impermeable.

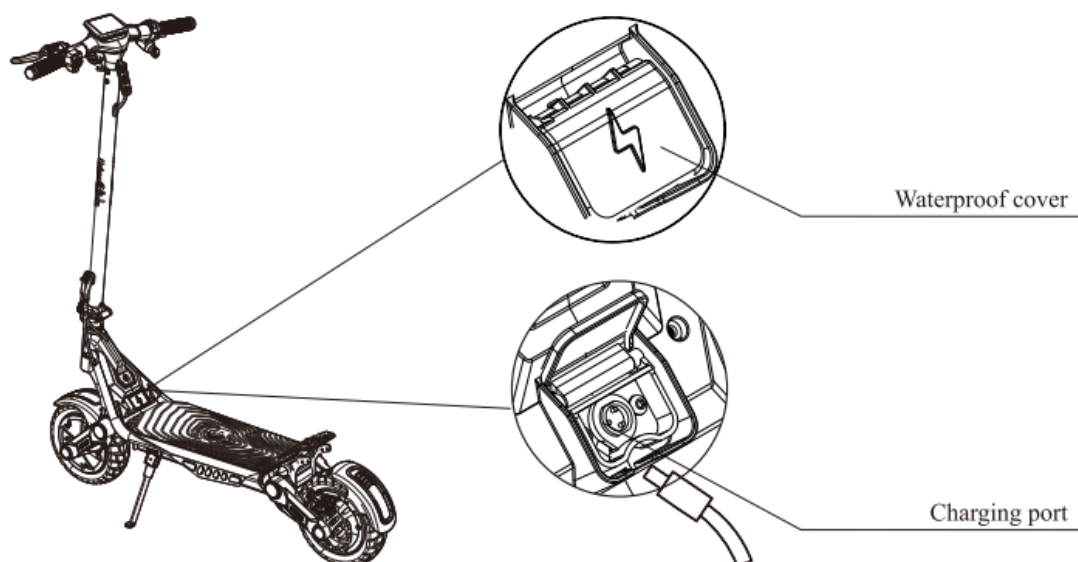


Al cargar tu patinete, asegúrate de que el puerto de carga esté en buen estado y que no haya residuos atrapados en su interior. Si es el caso, límpialo con un paño seco. Usa solo el cargador suministrado con el producto. Si has perdido el cargador o si está defectuoso, contacta con el soporte de Urbanglide. Una vez que el cargador muestre luz verde, desconecta tu patinete. No dejes el cargador conectado por demasiado tiempo después de que la carga esté completa.

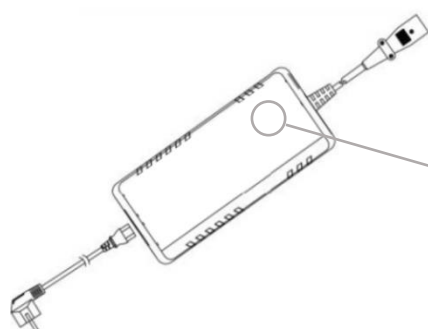

- Tu producto está cargando. Por favor, espera hasta que el color cambie.
- Cuando el LED esté verde, tu producto estará cargado. Desconéctalo y también desconecta el cargador de su fuente de alimentación.


Pantalla

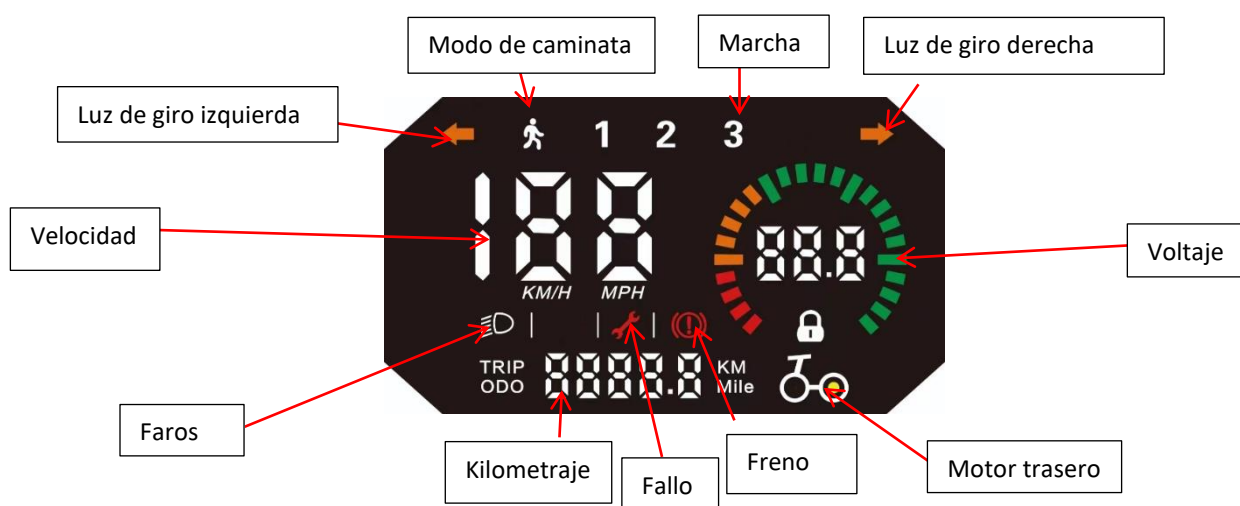


En primer lugar, encienda su producto pulsando el botón "Power" del manillar. Comprueba que la batería está cargada.




Coloque el pie en la plataforma de su scooter y utilice el otro pie para avanzar.

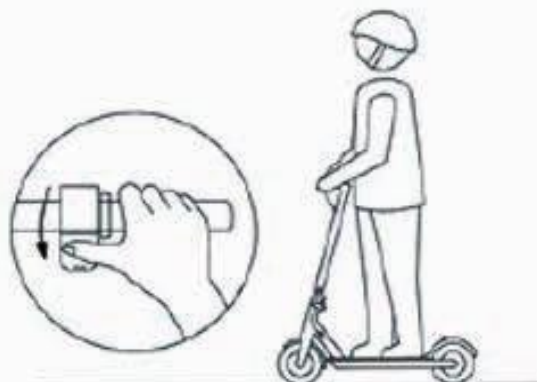

Aprieta suavemente el gatillo del acelerador para empezar a coger velocidad.

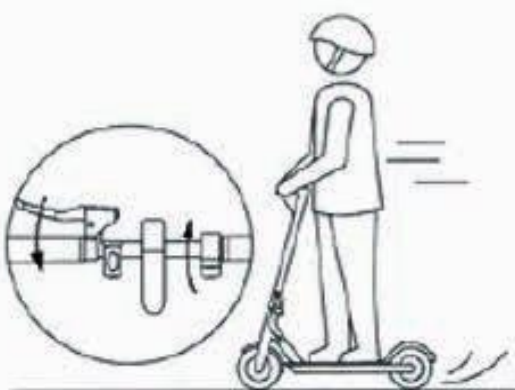

Para frenar, apriete suavemente las palancas de freno del manillar.

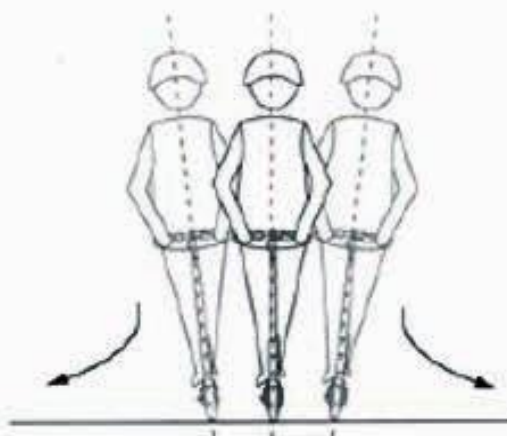

Cuando tenga que girar, reduzca la velocidad para hacer el giro con seguridad.

Mantenimiento y reparación

Limpieza de la patinete eléctrica:

Limpija el marco principal con un paño suave y húmedo. Para las manchas persistentes, aplica pasta de dientes, frotarlas repetidamente con un cepillo de dientes y luego límpialas con un paño suave y húmedo.



No limpies tu patinete eléctrico con alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes corrosivos o volátiles, ya que pueden dañar su estructura exterior e interior. Está estrictamente prohibido usar un lavado a presión o una manguera. Antes de limpiar, asegúrate de que el patinete esté apagado, no esté cargando y que el puerto de carga esté bien sellado. De lo contrario, el proceso de limpieza podría comprometer sus elementos electrónicos o permitir que entre agua en la batería.



¡ADVERTENCIA! Por favor, deja de operar este producto si está dañado. Este patinete eléctrico estará sujeto a altas tensiones y abrasión normal durante su uso, por lo que los componentes relevantes deben ser revisados de manera oportuna según el Manual. Los componentes desgastados o dañados o aquellos que hayan superado su vida útil deben ser reemplazados a tiempo para evitar riesgos al conducir.

Mantenimiento diario:

Revisa regularmente la presión de las ruedas y mantén una presión adecuada. Asegúrate de que ambos frenos funcionen correctamente. Inspecciona la firmeza de todos los tornillos y tuercas. Limpia la superficie de este patinete eléctrico con un paño limpio para evitar que entre agua en los elementos electrónicos.

Mantenimiento de la batería:

Cuando cargues este patinete eléctrico o lo dejes en reposo, apaga su energía y evita la descarga completa. Cuando dejes este patinete en reposo por un largo período, guárdalo en un lugar seguro. Mantén la capacidad de la batería por encima del 50% y cárgalo al menos cada 3 meses. Evita usar y almacenar su batería a temperaturas extremas. Carga este patinete eléctrico con su cargador original y evita daños a la batería o riesgos de incendio.

Revisión regular:

Estructura del patinete, horquilla delantera y suspensión: Revisa regularmente el marco del patinete, la horquilla delantera y los componentes de suspensión (si los tiene) para asegurarte de que no haya daños. Se recomienda una revisión mensual, especialmente cuando se utiliza con frecuencia. Añade una pequeña cantidad de grasa lubricante blanca o aceite en su mecanismo de plegado para su mantenimiento cada seis meses.

Almacenaje:

Por favor, guarda el patinete en un lugar plano, estable, bien ventilado y seco.

Evita exponer este patinete eléctrico directamente a la luz solar o a lugares excesivamente húmedos durante un largo período. Mantén este patinete limpio.

¡ADVERTENCIA! Por favor, coloca el embalaje del patinete y sus diversos componentes de manera ordenada y mantenlos fuera del alcance de los niños para evitar que los traguen por accidente.


Calibración de frenos:

Si la fuerza de frenado es demasiado fuerte:

Afloja la tuerca del brazo de freno con una llave, alarga ligeramente el cable de freno para acortar su extremo, aprieta la tuerca y luego prueba el freno para confirmar la fuerza de frenado.


Si la fuerza de frenado es débil:

Afloja la tuerca del brazo de freno con una llave, alarga ligeramente el cable de freno para hacer su extremo más largo, aprieta la tuerca y luego prueba el freno para confirmar la fuerza de frenado.

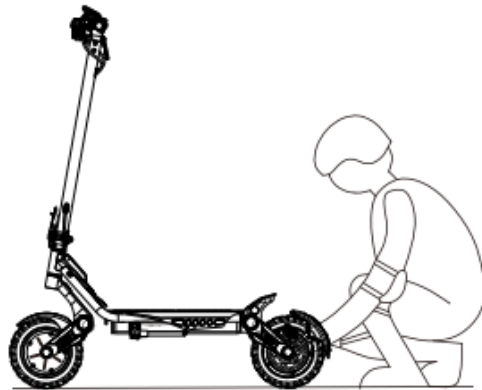


Reemplazo del agarre de la plataforma:

Al reemplazar el agarre de la plataforma, simplemente cámbialo quitando la almohadilla de goma en su superficie.

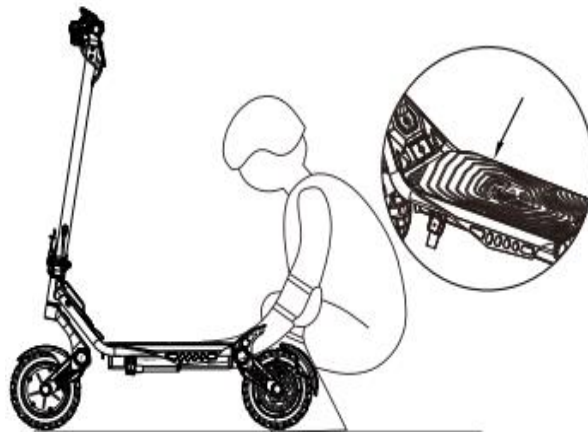

Ajuste de la columna de dirección:

Revise regularmente el tornillo del tubo vertical. Apriete el tornillo del mecanismo de plegado con una llave hexagonal para reducir cualquier holgura o movimiento excesivo de la columna de dirección. Por su seguridad, realice esta verificación periódicamente.

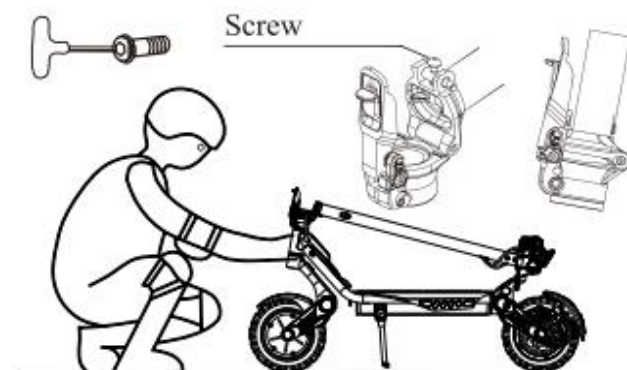

Configuración del sistema

Función del botón A2		
Definición del icono	Botón de encendido	
	Presión larga  3 segundos	Enciende el patinete, el zumbador emite 1 pitido.
	Presión larga  3 segundos	Apaga el patinete, el zumbador emite 1 pitido (el patinete no se puede apagar mientras se conduce).
	Presión corta  1 vez	Enciende/apaga el faro, el zumbador emite 1 pitido, no guarda memoria después de apagarlo.
	Presión corta  2 veces	Cambia entre el kilometraje individual y total, el zumbador emite 1 pitido, no guarda memoria después de apagar el patinete.
	Presión corta  3 veces	(Solo para la versión con dos motores) Por defecto, el motor trasero se activa al encender. Para cambiar el modo de tracción, presione tres veces el botón de encendido. El orden de selección es el siguiente: tracción trasera → tracción delantera → tracción total. ⚠ El modo seleccionado no se memoriza después de apagar el patinete.
	Presión corta  1 vez	Cambia de marcha, el zumbador emite un pitido, ciclo de 4 marchas: 1ª, 2ª, 3ª y modo caminata; memoria después de apagar.
		Velocidad máxima: 1ª marcha 6 km/h, 2ª marcha 15 km/h, 3ª marcha 25 km/h.
		El modo caminata es una marcha separada; después de la 3ª marcha, presiona brevemente el botón de función 1 vez para cambiar al modo caminata. El icono de modo peatón y el icono del faro se iluminan, el faro y la luz trasera parpadean al mismo tiempo, acompañados de un zumbador, la frecuencia es de 1 vez por segundo. La velocidad máxima es de 3 km/h.
	Presión corta  3 veces	Cambia entre KM/MILE, el zumbador emite un pitido, con memoria después de apagar.
Apagado automático: Si el patinete permanece estacionario y no se realiza ninguna operación en la pantalla durante 5 minutos consecutivos, la pantalla se apagará automáticamente.		

Códigos de error:

Recomendamos revisar los haces de luz (cables) para cada error.

ERROR	PROBLEMA
E0	Fallo de comunicación Controlador dañado / Pantalla dañada / Conectores de cables de comunicación flojos o dañados
E1	Fallo del acelerador Cable del acelerador flojo o dañado
E2	Fallo del freno Cable de freno flojo o pinza de freno dañada
E3	Fallo del motor trasero Motor trasero dañado o controlador dañado
E4	Fallo en la línea de fase del motor o MOS Línea de fase del motor / MOS / alta corriente
E5	Fallo del controlador Controlador dañado / Corriente de reposo
E6	Fallo de la batería Batería dañada; bajo voltaje de batería no genera error
E7	Fallo del motor delantero Motor delantero dañado / Controlador dañado

Problema	Causas posibles	Soluciones
Tu producto no funciona.	La batería no está cargada.	Carga tu batería y verifica que el cargador muestre una luz roja.
	Los cables de conexión están desconectados.	Verifica que todos los cables estén bien conectados y que ninguno esté dañado.
Tu producto no funciona de manera continua.	La batería necesita ser recargada.	Carga tu batería y verifica que el cargador muestre una luz roja correctamente.
	La batería no está completamente cargada.	Verifica que el cable del motor esté bien conectado. La batería puede necesitar ser reemplazada.
Tu producto se ha detenido repentinamente.	Sobrecarga/Corte.	La sobrecarga puede causar que el producto falle. Por favor, apaga el producto, espera 15 segundos y luego vuélvelo a encender.
	Un fusible se ha desconectado.	Comienza revisando el estado de todos los cables.
Tu producto se mueve lentamente.	Los frenos no están bien ajustados.	Verifica el estado de los frenos e intenta liberarlos. Si esto no resuelve el problema, contacta con el servicio postventa.
	El producto está sobrecargado	Verifica si el usuario pesa menos que el peso recomendado. También asegúrate de que ningún objeto interfiera con el funcionamiento adecuado del producto.
	Usas el producto en condiciones inapropiadas.	Asegúrate de estar en un terreno plano, seco y estable.
	Las ruedas y llantas están dañadas.	Verifica el estado de las ruedas del producto.



MORE THAN A RIDE

ALL ROAD 6 PRO

ALL ROAD 6 2X2

Manual de utilização original

Foto não contratual, pode variar de acordo com a sua versão.



URBANGLIDE é uma marca importada pelo GRUPO PACT,
Situado em 29 Promenade Michel Simon - 93160 Noisy Le Grand - França



Segurança e precaução

Observar e ler as instruções deste manual sobre métodos de operação, incluindo ignição, arranque, travagem, manutenção e armazenamento.

Por favor, esteja atento aos perigos e dicas de segurança do manual. A utilização de um produto eléctrico pode ser perigosa se o utilizador não for cuidadoso. O mau uso e o não cumprimento das instruções de segurança não torna a empresa responsável por acidentes. O utilizador deve usar o auto-julgamento e o bom senso para detectar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e leis do seu país para saber onde e como utilizar legalmente o seu produto. Deve seguir as regras e leis aplicáveis aos veículos e peões.

- **Equipamento de protecção**

Usar sempre o seguinte equipamento de segurança:

- Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
- Joelheiras e cotoveleiras
- T-shirt de manga comprida e calças compridas
- Luvas
- Nunca conduzir descalço ou de sandálias.



Certifique-se de que tem os atacadores feitos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

- **Conselhos do condutor**

O utilizador não deve ter mais de 120kg, uma vez que a altura e o peso não garantem totalmente que o utilizador terá o controlo total do veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estejam conscientes dos riscos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se forem devidamente vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem compreendido os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância. É da responsabilidade do utilizador supervisionar as crianças mais novas, tendo em conta as suas aptidões, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não tocar no motor ou nos travões do produto imediatamente após a utilização, pois estas peças podem estar extremamente quentes.

- **Conselho de Segurança**

Tirar algum tempo para aprender o básico para evitar acidentes graves durante a utilização do produto:

- A idade do condutor deve ter pelo menos 8 anos, para um passeio confortável a anca do condutor não deve ultrapassar o guiador da trotinete, e a sua visibilidade deve estar pelo menos 30cm acima do guiador. A altura máxima do utilizador não deve exceder 2 m (**Consulte sempre as regulamentações do seu país sobre a idade mínima exigida**).

- Contactar o vendedor para ser encaminhado para uma organização de formação apropriada;

- Evitar o tráfego elevado ou áreas congestionadas;

- Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis

Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis;

- Passeio a pé através de passagens pedonais;

- Não desviar o veículo da sua finalidade original;

- Verificar regularmente o aperto dos vários elementos aparafusados, particularmente os eixos das rodas, o sistema de dobragem, o sistema de direcção e o eixo de travagem;

- Remover arestas vivas causadas pela utilização;

- Não modificar ou alterar o veículo, incluindo o tubo da cabeça e a manga, a haste, o mecanismo de dobragem e o travão traseiro.

É da sua responsabilidade conduzir a trotinete eléctrica com bom senso de modo a reduzir o risco de lesões. Não utilize a trotinete eléctrica sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos que possam prejudicar o seu discernimento. Utilize o senso comum para detetar e evitar perigos que representem um risco para si, para outros e para a propriedade de outras pessoas quando utilizar a trotinete eléctrica.



- **Uso geral**

Conduzir na cidade envolve atravessar muitos obstáculos, tais como calçadas e degraus. Recomenda-se evitar saltar por cima de obstáculos. É importante antecipar e adaptar a sua trajectória e velocidade às de um peão antes de atravessar estes obstáculos. Também é recomendado sair do veículo quando estes obstáculos se tornam perigosos devido à sua forma, altura ou ao risco de derrapagem que apresentam

Em caso de acidente, passe para a segurança e coloque um colete amarelo para que possa ser visto na estrada, desligue a trotinete e peça ajuda.

A velocidade máxima da trotinete (25 km/h) pode variar em função do peso do utilizador, das condições meteorológicas e da inclinação da estrada.

- **Bom funcionamento**

Para operar esta trotinete, ajuste e manutenção antes e depois de cada utilização é necessário, não se exponha a qualquer risco ao realizar estas operações, use equipamento de protecção pessoal e contacte o fabricante se tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, tenha também em conta qualquer utilização indevida razoavelmente previsível.

Qualquer carga presa ao guiador afectará a estabilidade do veículo, por isso não transportar cargas pesadas ou anexar acessórios ou itens adicionais não aprovados pelo fabricante, pois isto pode tornar o passeio muito instável.

- **Procedimentos e condições de condução**

Por favor, verifique as leis e regulamentos do seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Olhe à sua volta quando utilizar o produto, e preste atenção a quaisquer riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não ligue o acelerador se não estiver sobre o produto. Este produto não é concebido para saltos, acrobacias e derrapagens. Nunca andar em estradas, perto de veículos, escadas, colinas, piscinas ou outros cursos de água. Por favor, segure o guiador com ambas as mãos. Nunca montar com mais do que uma pessoa no produto. Manter os dedos e outras partes do corpo longe de partes que possam aquecer durante a utilização (travão, motor, corrente). Nunca utilize o produto com um leitor de áudio, ou com o seu smartphone na mão.

Nunca utilizar o produto para puxar nada, pois isto pode danificar os componentes e desgastar a bateria.

Nunca colocar o produto em contacto com a água, pois isto pode danificar os componentes eléctricos e criar uma situação perigosa.

Cavalgar apenas em superfícies planas e sólidas. Evitar superfícies com cascalho, buracos, gelo, que podem causar a perda de controlo do produto. Não montar à noite ou em áreas com pouca visibilidade. Não montar em interiores onde tapetes e tapetes possam estar no caminho.

O nível de pressão sonora de emissão ponderado A no banco do condutor não excede 70dB(A). O valor total de vibração a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5m/s², o valor médio quadrático da raiz ponderada em frequência da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede 0,5m/s². (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verificar se cada peça está no seu devido lugar e se não está danificada. Antes de cada utilização, verificar os seguintes pontos:

- Os travões estão em bom estado de funcionamento
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças que estavam defeituosas durante a última utilização foram reparadas ou alteradas de acordo com as condições do fabricante.

Verificar a pressão do pneu antes da primeira utilização, assegurando que os pneus estão cheios até um máximo de 2,4 bar.

As pessoas que estão sob supervisão médica ou tratamento como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas que não são responsáveis, pessoas com problemas de costas ou pescoço, não devem utilizar o produto.

- **Usando o carregador**

Antes de utilizar o produto, é necessário carregá-lo. Poderá ser necessária uma longa carga antes da primeira utilização. Consultar o indicador no indicador de bateria. É possível carregar a bateria em qualquer altura para assegurar uma alimentação constante, não é necessário esperar até que a bateria esteja completamente vazia para a carregar. Por favor, não utilize qualquer outra marca de carregador, pois estes podem danificar a bateria do seu produto. **Utilizar apenas com a fonte de alimentação PS84B546Y1500S, Para recarregar a bateria, utilizar apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o dispositivo.** É importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo que não esteja a utilizar o produto, para assegurar um ciclo de vida normal. Evitar choques e contacto com água, uma vez que estes factores não estão cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é "inteligente", é concebido para parar a 100% da carga e não danificar a bateria. O carregador deve estar em perfeito estado cada vez que é utilizado, verificar os fios, o estado das pontas e dos conectores. Se o produto não carregar, o carregador pode estar defeituoso e deve ser substituído. O carregador só deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar. Não carregue a sua scooter sem vigilância.

A tampa do conector de carregamento deve estar fechada quando a scooter não estiver a ser carregada. O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.

- **Bateria**

Por favor, não armazenar a bateria a temperaturas demasiado extremas. Abaixo de 0°C e acima de 30°C. Se não utilizar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria pode não ter um desempenho tão bom como no início. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização e não está coberta pela garantia.

No final do seu ciclo, a bateria deve ser eliminada separadamente dos resíduos genéricos não diferenciados. Eliminar as baterias nos recipientes previstos para o efeito. A recuperação e reciclagem de baterias contribui para a protecção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de iões de lítio, qualquer incêndio deve ser extinguido com um extintor químico seco (Fogo Classe D) (A pilha está sujeita a desgaste).

Este aparelho contém uma pilha que só pode ser substituída por pessoal qualificado.

ATENÇÃO: Quando recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o aparelho." Referência do carregador (PS84B546Y1500S).

- **Manutenção**

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo num espaço húmido ou sob o sol durante demasiado tempo. Para limpar o seu dispositivo, utilize um pano húmido e um detergente suave. Não utilize álcool, gasolina, parafina ou outros solventes químicos corrosivos para limpar a sua unidade, uma vez que isso prejudicará o seu aspecto e estrutura.

Verifique sempre o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça estiver danificada, por favor substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma parte não estiver em condições de funcionamento, pode cair e ferir-se.

- **Transporte**

Se desejar transportar o seu produto e a sua bateria por via aérea ou outro meio de transporte, queira contactar previamente as autoridades locais competentes e a transportadora para se inteirar de quaisquer proibições e limitações de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Por favor, certifique-se antes de viajar de que o acesso e o transporte são permitidos. O direito internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea.

Manuseamento da scooter:

Utilize sempre as duas mãos na haste para transportar e mover a scooter em segurança, utilize calçado adequado e verifique se o sistema de fecho está bem bloqueado.

- **Utilização do produto**

Para ligar o seu produto, prima o botão de ligar/desligar do seu guiador. **Mova a scooter para a frente com o pé até atingir uma velocidade de cerca de 3 km/h e, em seguida, prima o gatilho do acelerador. O sistema elétrico arranca automaticamente.** Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Antes de cada utilização, verificar se as rodas estão livres de obstruções e se os travões funcionam. A fim de fazer alguns ajustes básicos, em particular o jogo do controlo de travagem, descubra os nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regularmente. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte de pontapé para o estabilizar.

- **Sucata**

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURANÇA: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Lembre-se de desligar e desconectar a bateria da tomada antes de qualquer trabalho..

AVISO: Como com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a grande tensão e desgaste. Diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, este pode quebrar-se subitamente e correr o risco de ferir o utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas de grande tensão indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.

(Esta trotinete não se destina a ser utilizada ou estacionada em áreas públicas)

- **Lista de peças sujeitas a desgaste :**

Algumas peças necessitam de ser substituídas em função do grau de desgaste e do tempo de utilização, as peças sobressalentes podem ser obtidas no seguinte endereço (Secção ALL ROAD 6 PRO/ALL ROAD 6 2X2):

<https://boutique.urbanglide.com>

<u>Peças sobressalentes</u>	<u>Critérios de Substituição</u>	<u>Critérios de Aceitabilidade</u>	<u>Método de substituição</u>	<u>Referências</u>
Pneus	Perda da forma original, fissuras, lascas ou outros sinais de desgaste		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente
Discos de travão	Ruído anormal na travagem, baixa espessura (<2,5mm)	Conduzir a 15Km/h Travar a 1m, o produto deve parar.	Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente
Guarnições de travões	Ruído anormal de travagem ou ruído anormal de fricção		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	
O cabo de controlo do travão	Fraccionamento do cabo		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente
Fitas retrorreflectoras	Quando sai		Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel	Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente
Rolamentos	Ruídos anormais		Contacte o nosso serviço ao cliente	Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente

El número de serie tiene el año de fabricación como prefijo en la etiqueta de información de su producto.

MMAAXXXXXXXXXXXXXX



 Mes Año

Cómo utilizarlo



No se recomienda conducir con lluvia o malas condiciones meteorológicas



Cuando conduzca por terrenos inestables e intransitables, reduzca la velocidad.



Bájate del trotinete cuando pases por una puerta, en un ascensor o en las escaleras.



Por su seguridad, no acelere en los tramos de bajada



No se ponga sobre el guardabarros de su producto para no dañarlo.



Cuando conduzcas, mantén ambas manos en tu trotinete



No toque los frenos de disco después de usar su trotinete, estas partes pueden estar calientes después de un largo viaje



No suba ni baje escaleras mientras conduce su trotinete.



Está prohibido conducir su trotinete eléctrica en la carretera



Al girar, reduzca la velocidad para evitar el riesgo de caída



No conduzcas en un charco de agua de más de 2 cm de altura



Está prohibido circular con dos personas en su trotinete o con un niño menor de 14 años



No pise el acelerador cuando no esté en el trotinete



Evite los obstáculos al conducir




No sujete ningún objeto a su trotinete que pueda afectar a la distribución del peso y provocar una caída.



Deje ambos pies en la plataforma de su patinete.

As diferentes partes

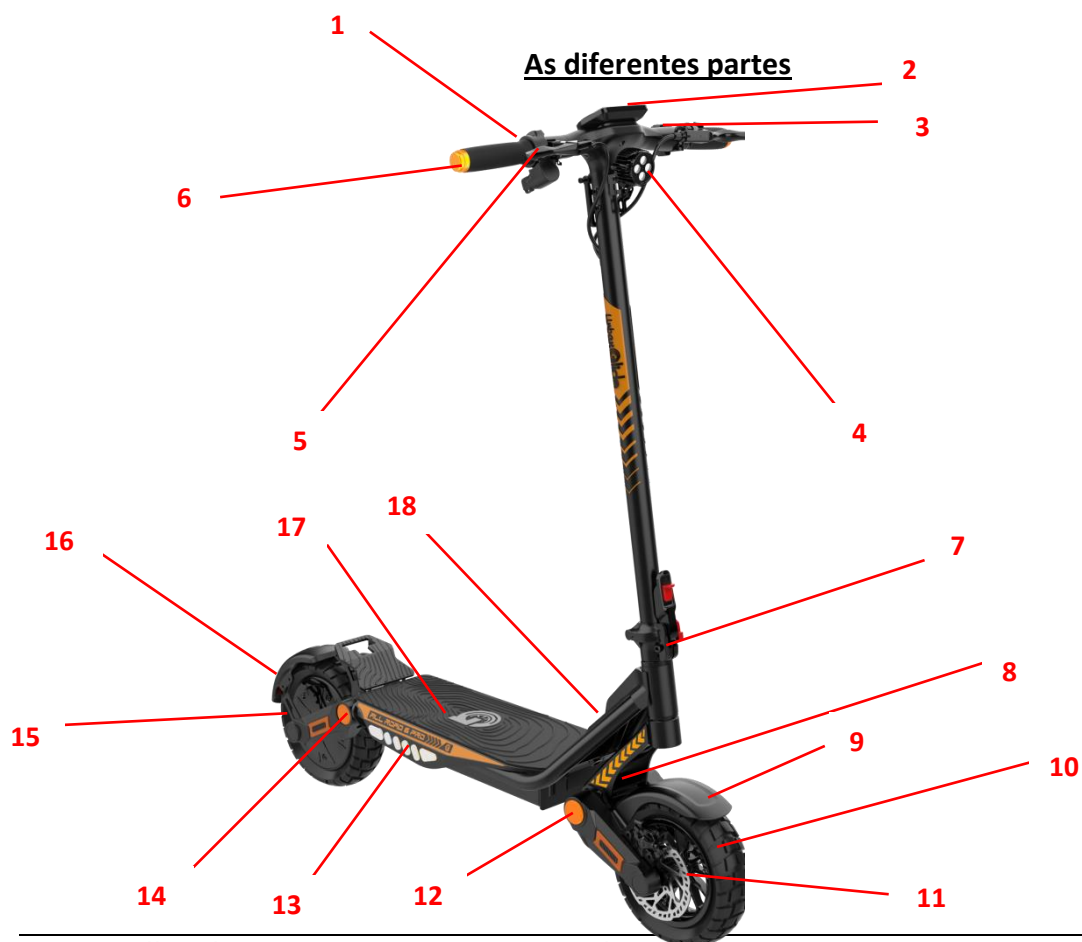

1	Gatilho do acelerador	7	Trava de dobragem	13	Luzes ambiente
2	Tela	8	Suspensão dianteira	14	Refletores traseiros
3	Interruptor de função	9	Paralama dianteiro	15	Roda traseiro
4	Luz dianteira	10	Roda dianteira	16	Paralama traseiro
5	Gatilho de freio	11	Freio a disco	17	Plataforma
6	Luz de direção	12	Refletor dianteiro	18	Porta de carregamento



	Botão de função
	Piscas esquerdo/direito
	Luzes ambiente
	Botão de energia



Passos de montagem




1. Abra a embalagem e retire o patinete e os acessórios



2. Libere o descanso de pé, estenda o tubo vertical e trave o guidão dobrável

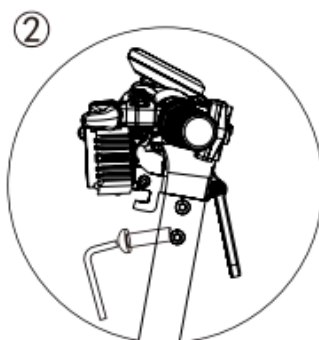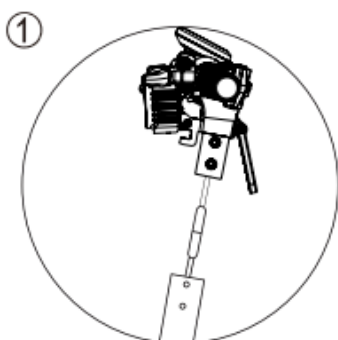


3. Insira o conector e coloque a barra em T no tubo vertical, em seguida, aperte os parafusos de ambos os lados.

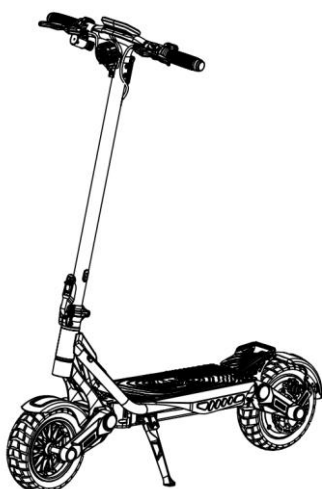


6. Complete a instalação

Carregamento e fornecimento de energia

Remova a tampa de borracha, insira o carregador na porta de carregamento do seu patinete. Depois de carregado, coloque a tampa de volta no lugar e certifique-se de que ela esteja segura e à prova d'água.

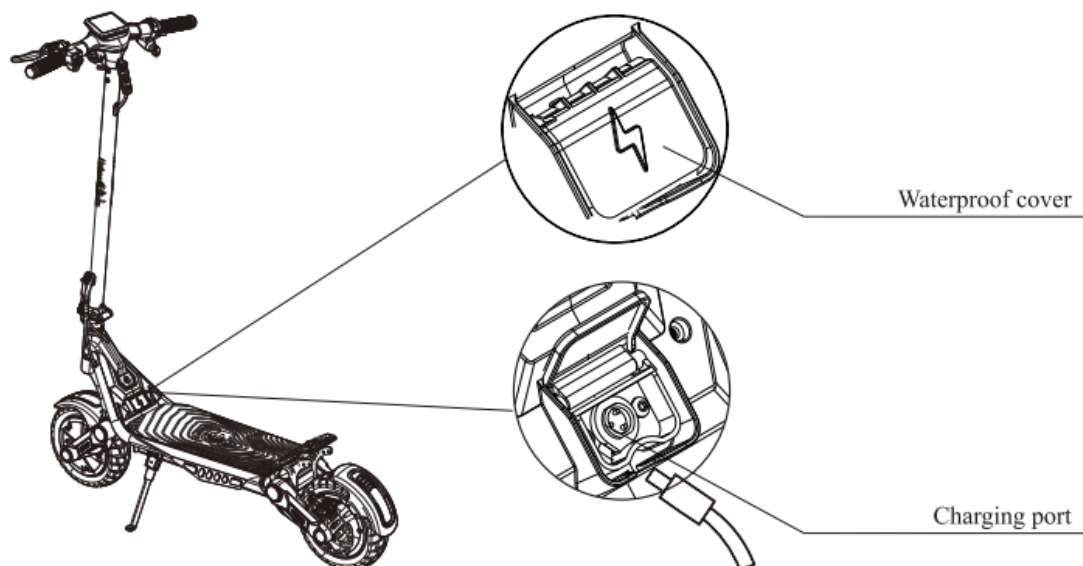


Ao carregar o seu patinete, certifique-se de que a porta de carregamento esteja em boas condições e que nenhum resíduo esteja preso dentro. Se for o caso, limpe-a com um pano seco. Use apenas o carregador fornecido com o produto. Se você perdeu o carregador ou se ele estiver com defeito, entre em contato com o suporte da Urbanglide. Quando o carregador exibir a luz verde, desconecte o seu produto. Não deixe o carregador conectado por muito tempo após a conclusão do carregamento.

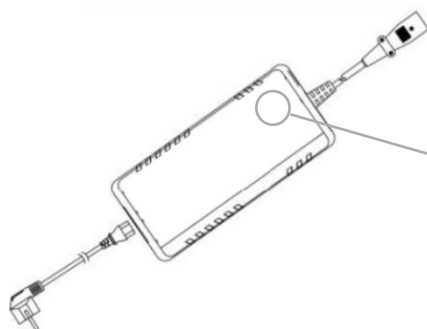

- Seu dispositivo está carregando. Aguarde até que a cor mude.
- Quando o LED estiver verde, o seu dispositivo estará carregado, desconecte-o e também desconecte o carregador da fonte de alimentação.


Tela

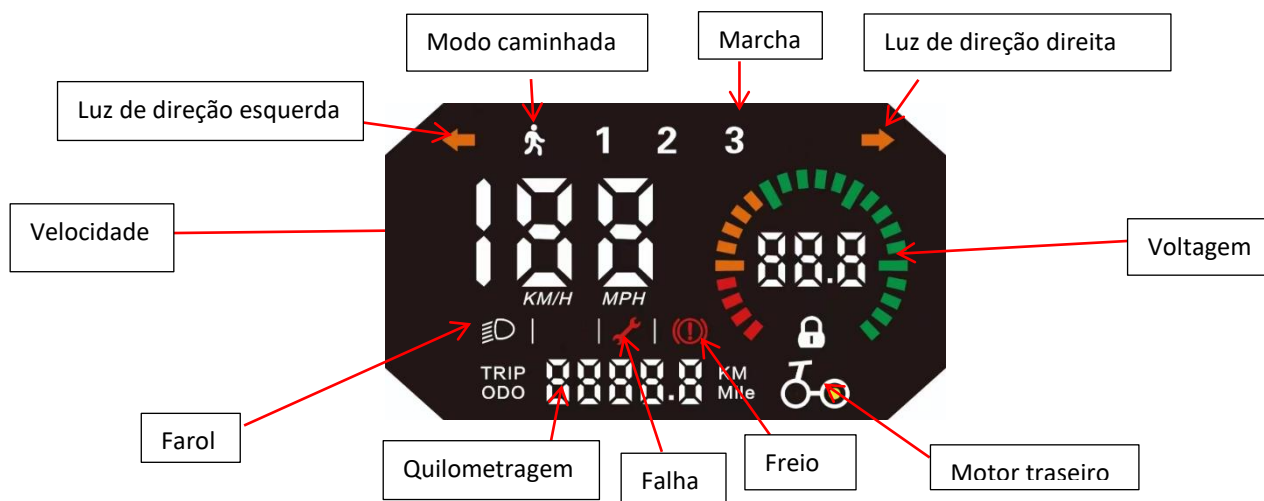


Primeiro, ligue o seu produto com a chave e pressionando o botão "Power" no guidão. Verifique se a bateria está carregada.




Coloque o pé na plataforma do seu patinete e use o outro pé para empurrar para frente.

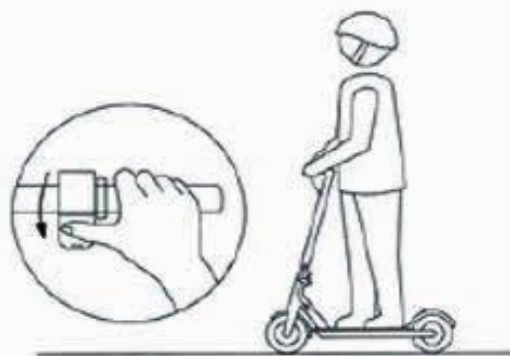

Aperte suavemente o gatilho do acelerador para começar a ganhar velocidade.

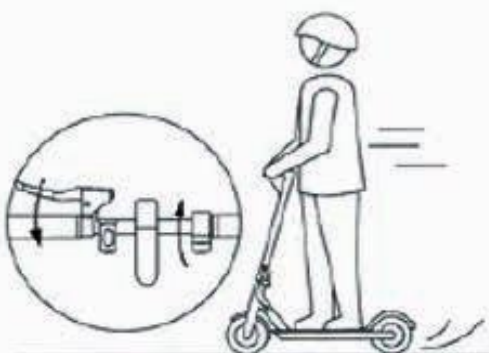

Para frear, aperte suavemente as alavancas de freio no seu guidão.

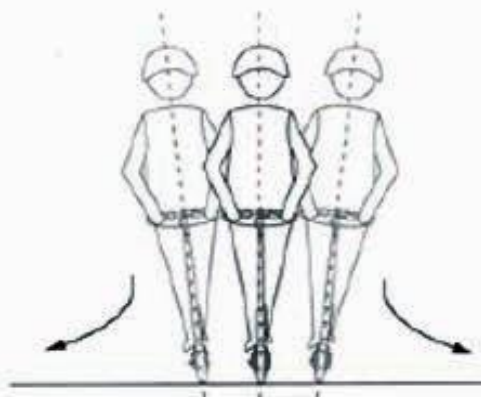

Quando precisar virar, diminua a velocidade para fazer a curva com segurança.

Manutenção e reparo

Limpeza do patinete elétrico:

Limpe a estrutura principal com um pano macio e úmido. Para manchas persistentes, aplique pasta de dente, esfregue-as repetidamente com uma escova de dentes e limpe com um pano macio e úmido.



Não limpe seu patinete elétrico com álcool, gasolina, querosene ou outros solventes corrosivos ou voláteis, pois eles podem danificar sua estrutura externa e interna. O uso de lavadoras de alta pressão ou mangueiras é estritamente proibido. Antes de limpar, certifique-se de que o patinete está desligado, sem carga e que sua porta de carregamento está bem vedada. Caso contrário, o processo de limpeza pode comprometer seus elementos eletrônicos ou causar a entrada de água na bateria.



AVISO! Por favor, pare de operar este produto se ele estiver danificado. Este patinete elétrico será submetido a alta tensão e abrasão normal durante o uso, portanto, os componentes relevantes devem ser inspecionados de forma oportuna, conforme o Manual. Componentes desgastados, danificados ou que ultrapassaram sua vida útil devem ser substituídos a tempo para evitar riscos ao pilotar.

Manutenção diária:

Verifique regularmente a pressão dos pneus e mantenha uma pressão adequada. Certifique-se de que ambos os freios estão funcionando corretamente. Verifique o aperto de todos os parafusos e porcas. Limpe a superfície do patinete elétrico com um pano limpo para evitar que a água entre nos elementos eletrônicos.

Manutenção da bateria:

Ao carregar este patinete elétrico ou deixá-lo em modo ocioso, por favor, desligue o seu power e evite a descarga total. Quando deixar este patinete elétrico ocioso por um longo período, armazene-o em um local seguro. Mantenha a capacidade da bateria acima de 50% e carregue-a pelo menos a cada 3 meses. Evite usar e armazenar a bateria em temperaturas extremas. Carregue este patinete elétrico com o carregador original e evite danos à bateria ou riscos de incêndio.

Revisão regular:

Estrutura do patinete, garfo dianteiro e suspensão: Verifique regularmente a estrutura do patinete, o garfo dianteiro e os componentes da suspensão (se houver) para garantir que não haja danos.

Revisão mensal é recomendada, especialmente quando é utilizado com frequência.

Reabasteça uma pequena quantidade de graxa ou óleo lubrificante branco no mecanismo de dobragem para manutenção a cada seis meses.

Armazenamento:

Por favor, armazene o patinete em um local plano, estável, bem ventilado e seco. Evite expor este patinete elétrico diretamente à luz solar ou a outros locais excessivamente úmidos por longos períodos. Mantenha este patinete limpo.

AVISO! Por favor, coloque a embalagem do patinete e os vários componentes de forma organizada e mantenha-os fora do alcance de crianças para evitar que sejam engolidos acidentalmente.


Calibração do freio:

Se a força de frenagem estiver muito forte:

Afrouxe a porca do braço de freio com a chave inglesa, aumente ligeiramente o comprimento do cabo de freio para encurtar sua extremidade, aperte a porca e, em seguida, teste o freio para confirmar a força de frenagem.


Se a força de frenagem estiver fraca:

Afrouxe a porca do braço de freio com a chave inglesa, aumente ligeiramente o comprimento do cabo de freio para alongar sua extremidade, aperte a porca e, em seguida, teste o freio para confirmar a força de frenagem.

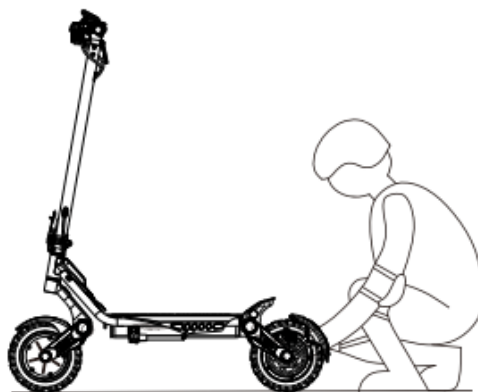


Substituição da borracha do apoio de pé:

Ao substituir a borracha do apoio de pé, basta trocá-la removendo o pad de borracha da sua superfície.

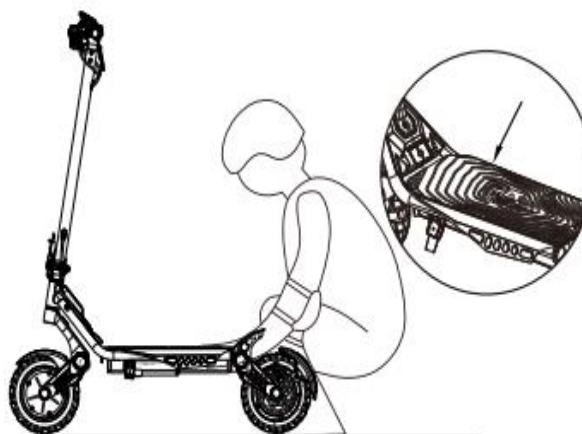

Ajuste da coluna de direção:

Verifique regularmente o parafuso do tubo vertical. Aperte o parafuso do mecanismo de dobragem com uma chave hexagonal para minimizar qualquer folga ou movimento excessivo na coluna de direção. Para sua segurança, realize esta verificação periodicamente.

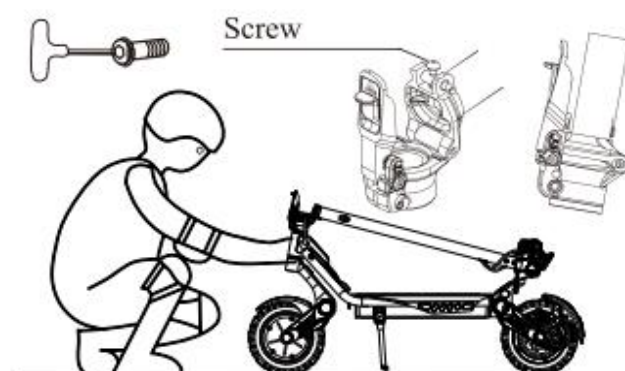

Configurações do sistema

Função do botão		
Definição do ícone	Botão de potência	
	Pressione e segure  por 3 segundos	Ligue a trotinete – um bip soará
	Pressione e segure  por 3 segundos	Desligue a trotinete – um bip soará (a trotinete não pode ser desligada durante a condução)
	Pressione  1 vez	Ligar/desligar a luz dianteira – um bip soará ⚠ O modo selecionado não é memorizado após o desligamento da trotinete.
	Pressione  2 vezes	Alternar entre a quilometragem parcial e total – o buzzer emite um som – sem memória após desligar a trotinete.
	Pressione  3 vezes	(Apenas para a versão com dois motores) Por padrão, o motor traseiro é ativado ao ligar. Para mudar o modo de tração, pressione três vezes o botão de alimentação. A ordem de seleção é a seguinte: tração traseira → tração dianteira → tração nas quatro rodas. ⚠ O modo selecionado não é memorizado após o desligamento da trotinete.
	Pressione  1 vez	Para mudar de velocidade, pressione o botão – um bip é emitido a cada mudança. O ciclo inclui 4 modos: 1ª velocidade → 2ª velocidade → 3ª velocidade → modo de caminhada. ⚠ O último modo selecionado é memorizado mesmo após o desligamento da trotinete.
		Velocidade máxima: 1ª velocidade 6KM/H, 2ª velocidade 15KM/H, 3ª velocidade 25KM/H
		Modo de caminhada: Para ativá-lo, pressione uma vez o botão de função após a 3ª velocidade. Quando este modo está ativado, os ícones de pedestre e farol aparecem no visor. O farol dianteiro e a luz traseira acendem-se simultaneamente. O modo é acompanhado por um sinal sonoro regular e lento. A velocidade máxima é limitada a 3 km/h, equivalente a um ritmo de caminhada.
	Pressione  3 vezes	Alternar de KM para MILHA – um bip é emitido. ⚠ O modo selecionado é memorizado após o desligamento da trotinete.
Se a trotinete permanecer parada e nenhuma operação for realizada no visor por 5 minutos, o visor se desligará automaticamente.		

Códigos de error

Primeiramente, recomendamos verificar os cabos de luz (fios) para cada erro.

ERROR	PROBLEMA
E0	Falha de comunicação Controlador danificado / Display danificado / Conectores de cabo de comunicação soltos ou danificados
E1	Falha no acelerador Cabo do acelerador solto ou danificado
E2	Falha no freio Cabo do freio solto ou pinça do freio danificada
E3	Falha no hall do motor traseiro Motor traseiro danificado ou controlador danificado
E4	Falha na linha de fase do motor ou MOS Linha de fase do motor / MOS / alta corrente
E5	Falha no controlador Controlador danificado / Corrente de repouso
E6	Falha na bateria Pacote de bateria danificado (Bateria com baixa voltagem não gera erro)
E7	Falha no hall do motor dianteiro Motor dianteiro danificado / Controlador danificado

Problema	Causas possíveis	Soluções
O seu produto não funciona.	A bateria não está carregada	Carregue a bateria e verifique se o carregador mostra uma luz vermelha.
	Os cabos de conexão estão desconectados.	Verifique se todos os cabos estão conectados de forma segura e se nenhum deles está danificado.
O seu produto não funciona continuamente	A bateria precisa ser recarregada	Carregue a bateria e verifique se o carregador exibe corretamente uma luz vermelha.
	A bateria não está totalmente carregada	Verifique se o cabo do motor está conectado corretamente.
		A bateria poderá ter de ser substituída.
O seu produto deixou subitamente de funcionar.	Sobrecarga/Corte	A sobrecarga pode fazer com que o produto falhe. Desligue o produto, aguarde 15 segundos e ligue-o novamente.
	Um fusível abatido	Comece por verificar primeiro o estado de todos os cabos.
O seu produto move-se lentamente	Os travões não estão ajustados corretamente	Verifique o estado dos travões e tente libertá-los. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o serviço pós-venda.
	O produto está sobrecarregado	Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso recomendado acima. Certifique-se também de que nenhum objeto interfere com o bom funcionamento do produto.
	Utilize o seu produto em condições inadequadas	Certifique-se de que está em terreno plano, seco e estável.
	Rodas e pneus estão danificados	Verifique o estado das rodas do produto.

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante/ For any information, contact our after-sales service at the following address/ Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección/ Para qualquer informação, contacte o nosso serviço pós-venda na seguinte morada :

<https://urbanglide.com/contact/>

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube/ You will also find many tutorial videos about the care and maintenance of your product on our YouTube channel/ También encontrará muchos vídeos tutoriales sobre el cuidado y el mantenimiento de su producto en nuestro canal de YouTube/ Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre o cuidado e a manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)
[Canal UrbanGlide](#)

Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité/ Finally, don't hesitate to follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news/ Por último, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para estar al día de nuestras novedades/ Por fim, não hesite em seguir-nos nas nossas redes sociais Instagram e Facebook para acompanhar as nossas novidades.

Vous retrouverez la dernière mise à jour du manuel au format numérique en vous connectant sur notre site web/ You can find the latest update of the manual in digital format by logging on to our website/ Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web/ Você encontrará a última atualização deste manual em formato digital, conectando-se ao nosso site :

www.urbanglide.com

(Rubrique modèle concerné/ Model heading concerned/ Rúbrica del modelo en cuestión/ Tópico modelo relevante).

La version papier vous sera remise sur simple demande auprès de notre service client/ The paper version will be given to you on simple request to our customer service/ La versión en papel se le facilitará si la solicita a nuestro servicio de atención al cliente/ A versão em papel ser-lhe-á entregue mediante pedido do nosso serviço de apoio ao cliente.

Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés sur ce manuel le sont à des fins d'identification uniquement. La mention de ces noms, logos et marques ne saurait constituer une recommandation d'utilisation/All product names, logos and trademarks are the property of their respective owners. All company, product and service names mentioned in this manual are for identification purposes only. Mention of these names, logos and trademarks does not constitute a recommendation for use/Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios que se mencionan en este manual son sólo para fines de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación de uso/Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Todos os nomes de empresas, produtos e serviços mencionados neste manual são apenas para fins de identificação. A menção destes nomes, logótipos e marcas comerciais não constitui uma recomendação de utilização.



**DECLARATION DE CONFORMITE ORIGINALE/ DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL/ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORIGINAL**

Nous soussigné PACT GROUP déclarons par la présente que le produit/We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product.

Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto/ Nós subescrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modèle/Model/Modelo: ALL ROAD 6 PRO/ALL ROAD 6 2X2

Type/Typo: Trotinette électrique/Electric scooter/Patinete eléctrico/Trotinete eléctrica

Fonction/ Función/ Função : Trotinette pour transport individuel 500W/ Electric scooter for individual transport 500W/Patinete eléctrico para transporte individual 500W/Trotinete eléctrica para transporte individual 500W

Description du produit/ Product description/ Descripción del producto/ Descrição do produto : Trotinette électrique pliable dont la vitesse maximale est de 25Km/h / Foldable electric scooter with a maximum speed of 25Km/h/Trotinete eléctrico plegable con una velocidad máxima de 25Km/h/ Trotinete eléctrica dobrável com uma velocidade máxima de 25Km/h.

Lot de fabrication/Manufacturing batch/ Lote de fabricación/Fabrico do lote : 042505865TR13249/042505674TR13235

Année de fabrication/Year of manufacture/Año de fabricación/Ano de fabrico: 2025

Répond à toutes les normes et directives techniques/ Meets all standards and technical directives/ Cumple con todas las normas y directrices técnicas/Atende a todas as normas e diretrizes técnicas :

DIRECTIVES/DIRECTRICES/DIRETRIZES

2014/30/EU	2014/35/EU	2006/42/EU
------------	------------	------------

STANDARD DE TESTS/ ESTÁNDAR DE PRUEBAS/PADRÃO DE TESTES

EN 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021	EN 61000-6-1:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-3-2:2019/A1 :2021
EN 55014-2:2021	EN 62233:2008 + AC:2008	EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN ISO 12100:2010	EN 17128: 2020, Annex B	EN60335-2-29 :2021

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous/ All tests were carried out by the laboratories mentioned below/ Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios mencionado/ Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado:

Shenzhen NTEK New Energy Technology Co., Ltd
Room 101, Building C, Fenda Hi-Tech Park, Sanwei Community, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

Intercert Global Sp. z o.o.
Krucza 16/22,00-526 Warsaw, Poland

COORDONNÉES DE L'IMPORTATEUR / IMPORTER DETAILS / DATOS DE CONTACTO DEL IMPORTADOR/DATOS DO IMPORTADOR

PACT GROUP
29 Promenade Michel Simon 93160 Noisy le Grand – France

COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE/TECHNICAL CONTACT/TÉCNICO CONTACTO/

Fung NIM
29 Promenade Michel Simon 93160 Noisy le Grand – France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant/ Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante/

Représentant de la société/Representative of the company/LA EMPRESA/A EMPRESA

PACT GROUP-29 PROMENADE MICHEL SIMON-NOISY LE GRAND-France
MAURICE BODOKH-CEO



